

ユーザーズガイド

～導入編～

HA8000/SS10

**AL2/CL2/DL2/EL2/
FL2**

HA8000

2012年11月～モデル

マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。
このマニュアルは、いつでも参照できるように、手近な所に保管してください。

登録商標・商標

Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、Xeon、Pentium はアメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標または登録商標です。

ENERGY STAR と ENERGY STAR マークは、米国の登録商標です。

80PLUS は、米国 Ecos Consulting, Inc. の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

そのほか、本マニュアル中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

発行

2012年11月（初版）（廃版）

2013年6月（第2版）

著作権

このマニュアルの内容はすべて著作権によって保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

© Hitachi, Ltd. 2012, 2013. All rights reserved.

お知らせ

重要なお知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複製することは固くお断わりします。
- 本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。
- 本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いません。
なお、保証と責任については保証書裏面の「保証規定」をお読みください。

システム装置の信頼性について

ご購入いただきましたシステム装置は、一般事務用を意図して設計・製作されています。生命、財産に著しく影響のある高信頼性を要求される用途への使用は意図されていませんし、保証もされていません。このような高信頼性を要求される用途へは使用しないでください。

高信頼性を必要とする場合には別システムが必要です。弊社営業部門にご相談ください。

一般事務用システム装置が不適当な、高信頼性を必要とする用途例

・化学プラント制御 ・医療機器制御 ・緊急連絡制御など

規制・対策などについて

□ 電波障害自主規制について

この装置は、クラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

VCCI-A

□ 電源の瞬時電圧低下対策について

本製品は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対して不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお勧めします。

(詳しくは本文をご参照ください。)

□ 高調波電流規格：JIS C 61000-3-2 適合品

JIS C 61000-3-2 適合品とは、日本工業規格「電磁両立性—第 3-2 部：限度値—高調波電流発生限度値（1 相当りの入力電流が 20A 以下の機器）」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

□ 雑音耐力について

本製品の外来電磁波に対する耐力は、国際電気標準会議規格 IEC61000-4-3「放射無線周波電磁界イミュニティ試験」のレベル 2 に相当する規定に合致していることを確認しております。

なお、レベル 2 とは、対象となる装置に近づけないで使用されている低出力の携帯型トランシーバから受ける程度の電磁環境です。

□ 輸出規制について

本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規制など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、ご不明な場合は、お買い求め先にお問い合わせください。

また、本製品に付属する周辺機器やソフトウェアも同じ扱いとなります。

□ 海外での使用について

本製品は日本国内専用です。国外では使用しないでください。

なお、他国には各々の国で必要となる法律、規格などが定められており、本製品は適合していません。

□ ENERGY STAR[®] 適合モデルについて

当社は ENERGY STAR の参加事業者として、ENERGY STAR for Computer Servers Version 1.1 基準を満たしていると判断します。

ENERGY STAR は、米国環境保護庁および米国エネルギー省の定める省エネルギー化推進のためのプログラムです。このプログラムは、エネルギー消費を効率的に抑えるための機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自己判断により参加することができる任意制度となっています。ENERGY STAR を取得した製品は、米国環境保護庁および米国エネルギー省の定める厳しいエネルギー効率ガイドラインを満たすことにより温室効果ガスの排出を抑制します。



□ システム装置の廃棄について

事業者が廃棄する場合、廃棄物管理表（マニフェスト）の発行が義務づけられています。詳しくは、各都道府県産業廃棄物協会にお問い合わせください。廃棄物管理表は（社）全国産業廃棄物連合会に用意されています。個人が廃棄する場合、お買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。

また、システム装置内の電池を廃棄する場合もお買い求め先にご相談いただくか、地方自治体の条例または規則にしたがってください。

システム装置の廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意

システム装置を譲渡あるいは廃棄するときには、ハードディスク / SSD の重要なデータ内容を消去する必要があります。

ハードディスク / SSD 内に書き込まれた「データを消去する」という場合、一般に

- データを「ゴミ箱」に捨てる
- 「削除」操作を行う
- 「ゴミ箱を空にする」コマンドを使って消す
- ソフトで初期化（フォーマット）する
- OS を再インストールする

などの作業をすると思いますが、これらのことをしても、ハードディスク内に記録されたデータのファイル管理情報が変更されるだけで、実際はデータは見えなくなっているという状態なのです。

つまり、一見消去されたように見えますが、Windows® などの OS のもとで、それらのデータを呼び出す処理ができなくなっただけで、本来のデータは残っているという状態にあるのです。

したがって、特殊なデータ回復のためのソフトウェアを利用すれば、これらのデータを読みとることが可能な場合があります。このため、悪意のある人により、このシステム装置のハードディスク内の重要なデータが読みとられ、予期しない用途に利用されるおそれがあります。

システム装置ユーザーが、廃棄・譲渡などを行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、ユーザーの責任において消去することが非常に重要となります。消去するためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（共に有償）を利用するか、ハードディスク上のデータを金槌や強磁気により物理的・磁氣的に破壊して、読めなくすることをお勧めします。

なお、ハードディスク上のソフトウェア（OS、アプリケーションソフトなど）を削除することなくシステム装置を譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約に抵触する可能性があるため、十分な確認を行う必要があります。

弊社では、HDD データ消去ユーティリティ『CLEAR-DA』、『CLEAR-DA RAID』を用意しています。詳細は弊社担当営業にお問い合わせください。

はじめに

このたびは日立のシステム装置をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このマニュアルは、システム装置の設置と接続や取り扱いの注意など、使用するために必要な事柄について記載しています。

マニュアルの表記

マニュアル内で使用しているマークの意味は次のとおりです。

 警告	これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
 注意	これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
通知	これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。
 制限	システム装置の故障や障害の発生を防止し、正常に動作させるための事項を示します。
 補足	システム装置を活用するためのアドバイスを示します。

□ システム装置の表記について

このマニュアルでは、システム装置を装置と略して表記することがあります。

また、システム装置を区別する場合には次のモデル名で表記します。

SS10 AL2/CL2/DL2/EL2/FL2 モデル

システム装置のモデルすべてを表す場合には

SS10 xL2 モデル

と表記します。

□ オペレーティングシステム (OS) の略称について

このマニュアルでは、次の OS 名称を省略して表記します。

- Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 日本語版
(以下 Windows Server 2012 Standard または Windows Server 2012、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版
(以下 Windows Server 2008 R2 Standard または Windows Server 2008 R2、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版
(以下 Windows Server 2008 Standard または Windows Server 2008、Windows)
- Microsoft® Windows Server® 2008 Standard without Hyper-V® 日本語版
(以下 Windows Server 2008 Standard without Hyper-V または Windows Server 2008 Standard、Windows Server 2008、Windows)

なお次のとおり、省略した「OS 表記」は、「対象 OS」中のすべてまたは一部を表すときに用います。

OS 表記	対象 OS
Windows Server 2012 Standard *1 Windows Server 2012 *1	・ Windows Server 2012 Standard *1
Windows Server 2008 R2 Standard *1 Windows Server 2008 R2 *1	・ Windows Server 2008 R2 Standard *1
Windows Server 2008 Standard *2 Windows Server 2008 *2	・ Windows Server 2008 Standard *2 ・ Windows Server 2008 Standard without Hyper-V *2
Windows	・ Windows Server 2012 Standard *1 ・ Windows Server 2008 R2 Standard *1 ・ Windows Server 2008 Standard *2 ・ Windows Server 2008 Standard without Hyper-V *2

*1 64bit 版のみ提供されます。

*2 「OS 表記」および「対象 OS」において、32bit 版のみを対象とする場合、名称末尾に“32bit 版”を追記します。また、64bit 版のみを対象とする場合、名称末尾に“64bit 版”を追記します。

また、Windows の Service Pack についても SP と表記します。

安全にお使いいただくために

安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは安全警告記号と「警告」、「注意」および「通知」という見出し語を組み合わせたものです。

	これは、安全警告記号です。人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用います。起こりうる傷害または死を回避するためにこのシンボルのあとに続く安全に関するメッセージにしたがってください。
 警告	これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
 注意	これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

通知	これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。
-----------	---------------------------------------



【表記例 1】 感電注意

⚡の図記号は注意していただきたいことを示し、⚡の中に「感電注意」などの注意事項の絵が描かれています。



【表記例 2】 分解禁止

🚫の図記号は行ってはいけないことを示し、🚫の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描かれています。

なお、🚫の中に絵がないものは、一般的な禁止事項を示します。



【表記例 3】 電源プラグをコンセントから抜け

🔌の図記号は行っていただきたいことを示し、🔌の中に「電源プラグをコンセントから抜け」などの強制事項の絵が描かれています。

なお、🔌は一般的に行っていただきたい事項を示します。

安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- 操作は、このマニュアル内の指示、手順にしたがって行ってください。
- 本製品やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。
- 本製品に搭載または接続するオプションなど、ほかの製品に添付されているマニュアルも参照し、記載されている注意事項を必ず守ってください。

これを怠ると、人身上の傷害やシステムを含む財産の損害を引き起こすおそれがあります。

操作や動作は

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。

本製品について何か問題がある場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

自分自身でもご注意を

本製品やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作にあたっては、指示にしたがうだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

一般的な安全上の注意事項

本製品の取り扱いにあたり次の注意事項を常に守ってください。



電源コードの取り扱い

電源コードは付属のものを使用し、次のことに注意して取り扱ってください。取り扱いを誤ると、電源コードの銅線が露出したり、ショートや一部断線で過熱して、感電や火災の原因となります。

- 物を載せない
- 引っ張らない
- 押し付けない
- 折り曲げない
- ねじらない
- 加工しない
- 熱器具のそばで使用しない
- 加熱しない
- 束ねない
- ステップルなどで固定しない
- コードに傷がついた状態で使用しない
- 紫外線や強い可視光線を連続して当てない
- アルカリ、酸、油脂、湿気へ接触させない
- 高温環境で使用しない
- 定格以上で使用しない
- ほかの装置で使用しない
- 電源プラグを持たずにコンセントの抜き差しをしない
- 電源プラグを濡れた手で触らない

なお、電源プラグはすぐに抜けるよう、コンセントの周りには物を置かないでください。



タコ足配線

同じコンセントに多数の電源プラグを接続するタコ足配線はしないでください。コードやコンセントが過熱し、火災の原因となるとともに、電力使用量オーバーでブレーカが落ち、ほかの機器にも影響を及ぼします。



電源プラグの接触不良やトラッキング

電源プラグは次のようにしないと、トラッキングの発生や接触不良で過熱し、火災の原因となります。

- 電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。
- 電源プラグはほこりや水滴が付着していないことを確認し、差し込んでください。付着している場合は乾いた布などで拭き取ってから差し込んでください。
- グラグラしないコンセントを使用してください。
- コンセントの工事は、専門知識を持った技術者が行ってください。



電池の取り扱い

電池の交換は保守員が行います。交換は行わないでください。また、次のことに注意してください。取り扱いを誤ると過熱・破裂・発火などが原因となります。

- 充電しない
- ショートしない
- 分解しない
- 加熱しない
- 変形しない
- 焼却しない
- 水に濡らさない



修理・改造・分解

本マニュアルに記載のない限り、自分で修理や改造・分解をしないでください。感電や火災、やけどの原因となります。特に電源ユニット内部は高電圧部が数多くあり、万一さわると危険です。



レーザー光

DVD-ROM ドライブなどレーザーデバイスの内部にはレーザー光を発生する部分があります。分解・改造をしないでください。また、内部をのぞきこんだりしないでください。レーザー光により視力低下や失明のおそれがあります。（レーザー光は目に見えない場合があります。）



梱包用ポリ袋

装置の梱包用エアークラップなどのポリ袋は、小さなお子様の手の届くところに置かないでください。かぶったりすると窒息するおそれがあります。



電源コンセントの取り扱い

電源コンセントは接地型2極差込コンセントをご使用ください。その他のコンセントを使用すると感電のおそれがあります。

→ 「1.3.3 コンセントについて」 P.7



目的以外の使用

踏み台やブックエンドなど、PC サーバとしての用途以外にシステム装置を利用しないでください。壊れたり倒れたりし、けがや故障の原因となります。



信号ケーブル

- ケーブルは足などをひっかけたり、ひっばったりしないように配線してください。ひっかけたり、ひっばったりするとけがや接続機器の故障の原因となります。また、データ消失のおそれがあります。
- ケーブルの上に重量物を載せないでください。また、熱器具のそばに配線しないでください。ケーブル被覆が破れ、接続機器などの故障の原因となります。



装置上に物を置く（縦置きの場合）

システム装置を縦置きにした場合、装置の上には周辺機器や物を置かないでください。周辺機器や物がすべり落ちてけがの原因となります。また、置いた物の荷重によってはシステム装置の故障の原因となります。



眼精疲労

ディスプレイを見る環境は 300 ～ 1000 ルクス の明るさにしてください。また、ディスプレイを見続ける作業をするときは1時間に10分から15分程度の休息をとってください。長時間ディスプレイを見続けると目に疲労が蓄積され、視力の低下を招くおそれがあります。

装置の損害を防ぐための注意



装置使用環境の確認

装置の使用環境は「1.2 設置環境」P.4 に示す条件を満足してください。たとえば、温度条件を超える高温状態で使用すると、内部の温度が上昇し装置の故障の原因となります。



使用する電源

使用できる電源は AC100V です。それ以外の電圧では使用しないでください。電圧の大きさにしたがって内部が破損したり過熱・劣化して、装置の故障の原因となります。



温度差のある場所への移動

移動する場所間で温度差が大きい場合は、表面や内部に結露することがあります。結露した状態で使用すると装置の故障の原因となります。すぐに電源を入れたりせず、使用する場所で数時間そのまま放置し、室温と装置内温度がほぼ同じに安定してから使用してください。たとえば、5℃の環境から 25℃の環境に持ち込む場合、2時間ほど放置してください。



通気孔

通気孔は内部の温度上昇を防ぐためのものです。物を置いたり立てかけたりして通気孔をふさがないでください。内部の温度が上昇し、発煙や故障の原因となります。また、通気孔は常にほこりが付着しないよう、定期的に点検し、清掃してください。



装置内部への異物の混入

装置内部への異物の混入を防ぐため、次のことに注意してください。異物によるショートや異物のたい積による内部温度上昇が生じ、装置の故障の原因となります。

- 通気孔などから異物を中に入れない
- 花ピン、植木鉢などの水の入った容器や虫ピン、クリップなどの小さな金属類を装置の上や周辺に置かない
- 装置のカバーを外した状態で使用しない



強い磁気の発生体

磁石やスピーカなどの強い磁気を発生するものを近づけないでください。システム装置の故障の原因となります。



落下などによる衝撃

落下させたりぶつけるなど、過大な衝撃を与えないでください。内部に変形や劣化が生じ、装置の故障の原因となります。



接続端子への接触

コネクタなどの接続端子に手や金属で触れたり、針金などの異物を挿入したりしてショートさせないでください。発煙したり接触不良の故障の原因となります。



煙霧状の液体

煙霧状の殺虫剤などを使用するときは、事前にビニールシートなどでシステム装置を完全に包んでください。システム装置内部に入り込むと故障の原因となります。また、このときシステム装置の電源は切ってください。



装置の輸送

システム装置を輸送する場合、常に梱包を行ってください。また、梱包する際はマザーボード側（システム装置背面から見てコネクタ類のある側）が下となるよう、向きに注意してください。梱包しなかったり、間違った向きで輸送すると、装置の故障の原因となります。なお、工場出荷時の梱包材の再利用は 1 回のみ可能です。



サポート製品の使用

流通商品のハードウェア・ソフトウェア（他社から購入される Windows も含む）を使用された場合、システム装置が正常に動作しなくなったり故障したりすることがあります。この場合の修理対応は有償となります。システム装置の安定稼動のためにも、サポートしている製品を使用してください。



バックアップ

ハードディスク装置のデータなどの重要な内容は、補助記憶装置にバックアップを取ってください。ハードディスク装置が壊れると、データなどがすべてなくなってしまう。



ディスクアレイを構成するハードディスクの複数台障害

リビルドによるデータの復旧、およびリビルド後のデータの正常性を保証することはできません。リビルドを行ってディスクアレイ構成の復旧に成功したように見えても、リビルド作業中に読めなかったファイルは復旧できません。

障害に備え、必要なデータはバックアップをお取りください。

なお、リビルドによるデータ復旧が失敗した場合のリストアについては、お客様ご自身で行っていただく必要があります。

（リビルドによる復旧を試みる分、復旧に時間がかかります。）

本マニュアル内の警告表示

警告

周辺機器や内蔵オプションの増設や接続

周辺機器や内蔵オプションを増設・接続するときは、特に指示がない限りすべての電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類を装置から抜いてください。感電や装置の故障の原因となります。

また、マニュアルの説明にしがい、マニュアルで使用できることが明記された周辺機器・内蔵オプション・ケーブル・電源コードを使用してください。それ以外のものを使用すると、接続仕様の違いにより周辺機器・内蔵オプションや装置の故障、発煙、発火や火災の原因となります。

『関連ページ』 → [P.31](#)

注意

不安定な場所での使用

傾いたところや狭い場所など不安定な場所には置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがや装置の故障の原因となります。

『関連ページ』 → [P.28](#)

システム装置の設置

システム装置を設置するときはシャーシ本体を持ってください。エアダクトやフロントベゼルを持たないでください。システム装置の重量を支えるよう設計されていないため、破損するおそれがあります。また、落下して、けがや装置の故障の原因となります。

『関連ページ』 → [P.28](#)

装置上に物を置く（横置きの場合）

システム装置を横置きにした場合、上部へ置くことができる物の質量は5kg未満です。5kg以上の物は置かないでください。装置が変形して故障の原因となるおそれがあります。また、装置破損時に落ちたりしてけがの原因となります。

『関連ページ』 → [P.28](#)

通知

キーボード、マウス、ディスプレイの取り扱い

キーボード、マウスはシステム装置の添付品がサポートしているオプション品を使用してください。その他のものを使用した場合、正常に動作しなかったり故障したりすることがあります。

『関連ページ』 → [P.19](#)、[P.32](#)

DVD-ROM ドライブの取り扱い

- 次のことに注意して取り扱ってください。ドライブの故障の原因となります。
 - ・ ビジーインジケータの点灯中に電源を切らない
 - ・ トレイをむりに引き出ししたり押し込んだりしない
 - ・ 割れたり変形したディスクをドライブに入れない
 - ・ 異物をトレイに入れない
 - ・ 手動イジェクト穴はドライブが壊れたとき以外使用しない

『関連ページ』 → [P.23](#)

システム装置の設置の向き

システム装置は正しく設置した状態で使用してください。上下を逆に設置したりしないでください。システム装置が正常に動作しなかったり、故障したりする原因となります。

『関連ページ』 → [P.28](#)

電源操作

- 電源操作は決められた手順にしたがって行ってください。決められた手順にしたがわずに電源を入れたり切ったりすると、装置の故障やデータの消失の原因となります。
- 電源を切る前に、すべてのアプリケーションの処理が終了していることと、接続されているデバイスや周辺機器にアクセスがない（停止している）ことをご確認ください。動作中に電源を切ると、装置の故障やデータの消失の原因となります。
- シャットダウン処理を行う必要がある OS をお使いの場合、シャットダウン処理が終了してから電源を切ってください。データを消失するおそれがあります。
なお、OS により電源を切る手順が異なりますので、OS に添付されるマニュアルもあわせてご参照ください。


『関連ページ』 → [P.38](#)、[P.40](#)

警告ラベルについて

警告ラベルはシステム装置の次に示す箇所に貼り付けられています。

システム装置を取り扱う前に、警告ラベルが貼り付けられていること、および警告ラベルの内容をご確認ください。もし警告ラベルが貼り付けられていなかったり、はがれやかすれなどで読みづらかったりする場合は、お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

また、警告ラベルは汚したりはがしたりしないでください。

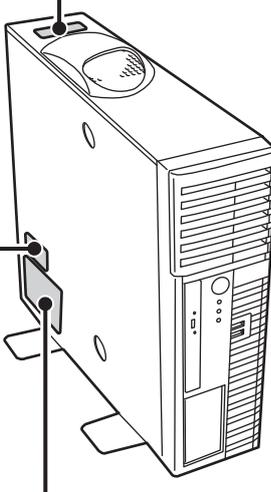

<p>⚠ 注意 CAUTION</p> <p>エアダクトに指を掛けて、装置を持ち上げないで下さい。 拿起或搬运本机时，请不要手持空气交换孔处。 Do not put your finger in the air duct to lift this product.</p>
<p>⚠ 注意 CAUTION</p> <p>本製品を横置きした場合の耐荷重は5kg未満です。 5kg以上の物を載せないで下さい。 本产品平放时承载重量为5KG以下。 请不要在本机上放置5KG以上的物品。 The withstand load when this product is put in side is less than 5kg. Do not put the thing of 5kg or more.</p>
<p>⚠ 注意 CAUTION</p> <p>オプションの取付け、取外し時は電源プラグをコンセントから抜き、外部装置と接続しているケーブルを外して下さい。 電源プラグを抜く  Disconnect all AC power cords from both system and external peripherals prior to installing/removing options. 感電注意 </p> <p>ネジは本体内部へ落とさない様、十分ご注意ください。  Do not drop any screws inside the system.</p> <p>ボード及びオプション機器の接続の際は、必ずユーザーズガイドを参照し、正しく接続して下さい。誤った接続は、故障や火災の原因となります。  Refer to the "User's Guide" when option boards or peripherals are installed, Incorrect installations may result in damage to the system and lead to accidents.</p> <p>装置の持ち上げ、移動の際は、装置の底面をしっかりと持って持ち上げて下さい。  Firmly hold the bottom of the system when required to lift and carry the system.</p> <p>高温になるコンポーネントがあります。十分に冷えてから触れるようにして下さい。  AS some components may become very hot during system operation, give ample time to allow cooling as well as use precaution when handling internal components immediately after powering down.</p> <p>電源を切ってもバッテリーで稼働している部分があります。  Some internal components may still be operational on battery power.</p> <p>保守をするまえに各々のコンポーネントの取り扱い説明書をお読み下さい。  Refer to instruction manuals for this system as well as options prior to maintenance.</p>

マニュアルの使いかた

ここではシステム装置に添付されるマニュアルについて説明します。

マニュアルの構成

システム装置に関するマニュアルは、次のように CD-ROM/DVD-ROM に収録された電子マニュアルと、紙のマニュアルに分かれています。

メディア名称／マニュアル名称	内容
 CD-ROM 『ユーザーズガイド』	システム装置のマニュアル『ユーザーズガイド』や付属ソフトウェア、オプションデバイスのマニュアルが収録されています。 システム装置やオプションデバイスなどの使いかたや使用上の注意、トラブルへの対処、オプションデバイスの増設、Windows のセットアップ手順などを説明しています。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 『Hitachi Server Navigator 関連マニュアル』 ■ 『JP1/ServerConductor 取扱説明書』 ■ ユーティリティソフトウェア取扱説明書（RAID 管理ツールなど） ■ 『取扱説明書 システム情報採取ツール』 ■ オプション 拡張ボード取扱説明書（LAN ボードなど） ■ オプション 内蔵デバイス取扱説明書（内蔵 DAT など） 『ユーザーズガイド』CD-ROM のマニュアル収録内容については CD-ROM 内の「Index.html」をご参照ください。
 DVD-ROM 『Hitachi Server Navigator』	システム装置の導入、運用、メンテナンスをトータルにサポートする総合管理ツールです。 『Hitachi Server Navigator』の収録内容については DVD-ROM 内の「Support.html」をご参照ください。
 CD-ROM 『JP1/ServerConductor Blade Server Manager』	『JP1/ServerConductor』はシステム装置の管理ソフトウェアです。詳細については CD-ROM 内の次のマニュアルをご参照ください。 <ul style="list-style-type: none"> ■ 『JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 設計・構築ガイド』 ■ 『JP1/ServerConductor/Blade Server Manager系 運用ガイド』
 紙マニュアル 『セットアップについて』	システム装置の設置や接続など、電子マニュアルを読むことのできないときに必要な内容を電子マニュアル『ユーザーズガイド』から抜粋したマニュアルです。

マニュアルは、これ以外にも必要に応じて『お詫びと訂正』などの添付シートが添付されます。また、外付けオプションをご購入された場合は、外付けオプションのマニュアルも添付されます。

添付される CD-ROM などのメディアやマニュアル、添付シートは、ご購入のシステム装置やオプションにより異なりますので、システム装置の『同梱品チェックリスト』や外付けオプションの『添付品一覧』をご確認ください。

すべての CD-ROM・DVD-ROM・紙のマニュアル・添付シートは破棄せず、必要ときに読むことができるよう大切に保管してください。

特に、黄色紙の添付シートが添付される場合、システム運用上重要な対処事項が記載されています。内容をよく確認し、十分理解してから対処・運用を行うようにしてください。

また、使用する前に各マニュアルの安全上の注意事項をよく読み、必ず守ってください。

なお、『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納されるマニュアルの最新版は、次の URL で公開しています。

- 「日立サーバマニュアル：HA8000」

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/manual/index.html>

『ユーザーズガイド』 CD-ROM について

『ユーザーズガイド』CD-ROMは、レーベルに次のバージョンと対象モデルが表記されたものをお使いください。

- バージョン：HA800012*** (“**”、“*”は任意の数字で、“**”は“11”以降、“*”は“1”以降)
- 対象モデル：SS10 AL2, CL2, DL2, EL2, FL2

『ユーザーズガイド』は内容により各編に分冊されています。各編の内容は次のとおりです。

マニュアル名称	内容
導入編	システム装置をお使いになる前に知っておいていただきたい内容と、安全に関する注意事項について説明しています。また、システム装置の接続や設置、電源を入れる／切る操作について説明しています。
運用編	システム装置の運用時の監視や日常のお手入れ、エラーが発生した時や困った時の対処方法について説明しています。また、交換が必要な有寿命部品と消耗品について説明しています。
オプションデバイス編	システム装置に内蔵するオプションデバイスの取り付けについて説明しています。
Windows セットアップ編	Windows のセットアップに関する情報を記載しています。 <u>Windows の新規・再セットアップ手順や使用上の制限については、『Hitachi Server Navigator OS セットアップガイド』で説明しています。</u>
BIOS 編	システム装置のシステム BIOS や RAID BIOS について、起動・終了と設定項目の内容について説明しています。また、RAID BIOS からディスクアレイを設定する方法について説明しています。
リモートマネジメント編	システム装置に標準搭載されているリモートマネジメント機能と、Web コンソールによる操作方法および設定項目について説明しています。

『ユーザーズガイド』CD-ROMには、付属ソフトウェアやオプションデバイスのマニュアルも収録されています。『ユーザーズガイド』以外のマニュアルの詳細については『ユーザーズガイド』CD-ROM内の「Index.html」から、各マニュアルをご参照ください。

『Hitachi Server Navigator』 DVD について

『Hitachi Server Navigator』DVDは次の条件を満たすものをお使いください。なお、複数バージョンの『Hitachi Server Navigator』DVDがお手元にある場合、対象モデルに適合する最新バージョンをお使いください。

- バージョン：「02-0x」のもの（xは任意の数字）
- DVDの使用対象モデルとしてシステム装置が明記されているもの

『Hitachi Server Navigator』DVDのバージョンはレーベルに表示されています。また、『Hitachi Server Navigator』DVDの使用対象モデルは、DVDの「Support.html」に記載されています。

『JP1/ServerConductor Blade Server Manager』 CD-ROM について

『JP1/ServerConductor Blade Server Manager』CD-ROMはバージョン“09-54”以降をお使いください。

マニュアルの参照先

ここでは、システム装置の導入時や運用時にご参照いただく製品添付マニュアルおよび Web サイトについてご案内します。ぜひご一読いただき、お役立てください。

□ セットアップについて

システム装置のセットアップ時にご参照いただくマニュアルおよび Web サイトについてご案内します。

▶ セットアップの前に

システム装置をセットアップする前に、次のマニュアルを参照し、注意事項についてご確認ください。

- 『セットアップについて』または『ユーザーズガイド ～導入編～』「1 システム装置を導入する前に」

▶ システム装置の設置および接続

システム装置や周辺機器は、次のマニュアルを参照し、設置と接続を行ってください。

- 『セットアップについて』または『ユーザーズガイド ～導入編～』「3 システム装置の設置・接続」
- 外付けオプション添付マニュアル

▶ プレインストールモデル／インストール代行サービス付モデルのセットアップ

Windows プレインストールモデル／インストール代行サービス付モデルの初回起動時は、次のマニュアルを参照し、セットアップを行ってください。

- 『ユーザーズガイド ～Windows セットアップ編～』
- 『ユーザーズガイド』CD-ROM 収録マニュアル

▶ OS レスモデルの OS セットアップ または OS 再セットアップ

OS レスモデルにおける OS のセットアップ、または OS 再セットアップは、次のマニュアルを参照して行ってください。

- 『ユーザーズガイド』CD-ROM 『Hitachi Server Navigator OS セットアップガイド』

▶ 付属ソフトウェアのセットアップ

付属ソフトウェアは、次のマニュアルを参照し、セットアップを行ってください。

- 『ユーザーズガイド』CD-ROM 収録マニュアル※
- 『JP1/ServerConductor Blade Server Manager』CD-ROM 収録マニュアル

※ご使用になる OS に合わせてご参照ください。

▶ オプションデバイスのドライバ・ユーティリティのセットアップ

オプションデバイスは次のマニュアルを参照し、ドライバやユーティリティなどのセットアップを行ってください。

- 『ユーザーズガイド』CD-ROM 収録マニュアル
…オプション 拡張ボード取扱説明書、オプション 内蔵デバイス取扱説明書
- 外付けオプション添付マニュアル

セットアップ時には、「HA8000 ホームページ」のダウンロードサイトで最新のドライバやユーティリティ、BIOS、ファームウェアがないか確認してください。

URL : <http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/download/index.html>

特に、黄色紙の添付シートが添付される場合、システム運用上重要な対処事項が記載されています。内容をよく確認し、十分理解してから対処事項を実施してください。

また、黄色紙ではない添付シートに対処事項が記載されている場合も、同様に実施してください。

その他、『お詫びと訂正』が添付される場合は忘れずに確認してください。

□ システム運用について

システム装置の運用時、定期的に行っていただく内容とその参照先についてご案内します。

詳細については『ユーザーズガイド ～運用編～』をご参照ください。

- 管理ユーティリティ『JP1/ServerConductor』によるモニタリングを行ってください。[毎日]
 - ◆ 『ユーザーズガイド』CD-ROM『JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 運用ガイド』
- RAID 管理ツール『Hitachi RAID Navigator』または『MegaRAID Storage Manager』によるモニタリングを行ってください。[毎日]
 - ◆ 『ユーザーズガイド』CD-ROM『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド RAID 管理機能』
 - ◆ 『ユーザーズガイド』CD-ROM『MegaRAID Storage Manager 取扱説明書』
- ドライバ、ユーティリティ、BIOS、ファームウェアのアップデートが無いが、「HA8000 ホームページ」のダウンロードサイトを確認してください。[1ヶ月に1回程度]

URL : <http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/download/index.html>

なお、『Hitachi Server Navigator』を適用することにより、最新版のファームウェアおよびドライバの有無を確認し、ダウンロードおよびアップデートを実施することが可能です。

使い方の詳細は『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド』をご参照ください。

- OS の制限事項などが新たに判明していないか、「HA8000 ホームページ」「製品」サイトの「ソフトウェア」を確認してください。[1ヶ月に1回程度]

URL : <http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/products/software/index.html>

- OS のセキュリティアップデートを確認・実施してください。[1ヶ月に1回程度]
 - ◆ OS ベンダのサイトなど

- システム装置や内蔵オプション、外付けオプションの動作状況（ランプの点灯状態、FAN の異常音の有無など）の確認を行ってください。[6ヶ月に1回程度]
 - ◆ 『ユーザーズガイド ～運用編～』「付録」 「付録 A お手入れと交換品」
 - ◆ 『ユーザーズガイド』 CD-ROM オプション 拡張ボード取扱説明書、オプション 内蔵デバイス取扱説明書
- システム装置や内蔵オプション、外付けオプションのクリーニングを行ってください。[6ヶ月に1回程度]
 - ◆ 『ユーザーズガイド ～運用編～』「付録」 「付録 A お手入れと交換品」
 - ◆ 『ユーザーズガイド』 CD-ROM オプション 拡張ボード取扱説明書、オプション 内蔵デバイス取扱説明書
 - ◆ 外付けオプション添付マニュアル

□ 障害発生時について

システム装置の運用時に問題が発生した場合、その対処とご参照いただくマニュアルおよび Web サイトについてご案内します。

- 異常、エラー状況の確認
 - ◆ 『ユーザーズガイド ～運用編～』「付録」 「付録 C エラーが発生したときは」
 - ◆ 『ユーザーズガイド』 CD-ROM 『Hitachi Server Navigator OS セットアップガイド』
 - ◆ 『ユーザーズガイド』 CD-ROM オプション 拡張ボード取扱説明書、オプション 内蔵デバイス取扱説明書
 - ◆ 外付けオプション添付マニュアル
 - 管理ユーティリティ 『JP1/ServerConductor』アラートの確認 および ログの採取
 - ◆ 『ユーザーズガイド』 CD-ROM 『JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 運用ガイド』
 - ◆ 『ユーザーズガイド』 CD-ROM 『JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 メッセージ』
 - RAID 管理ツール 『Hitachi RAID Navigator』または 『MegaRAID Storage Manager』のイベントログの確認
 - ◆ 『ユーザーズガイド』 CD-ROM 『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド RAID 管理機能』
 - ◆ 『ユーザーズガイド』 CD-ROM 『MegaRAID Storage Manager 取扱説明書』
 - 『Log Monitor』のイベントログの確認
 - ◆ 『ユーザーズガイド』 CD-ROM 『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド Log Monitor 機能』
 - OS イベントログの確認※
 - ◆ OS 添付マニュアルおよび OS ベンダのサイトなど
- ※ 「IT Report Utility」により効率的に採取することができます。

異常状況を改善するためのドライバやユーティリティ、BIOS、ファームウェアが提供されている場合があります。「HA8000 ホームページ」のダウンロードサイトをご確認ください。

URL : <http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/download/index.html>

電子マニュアルの使いかた

ここでは、電子マニュアルを読む方法を説明します。

□ 使う前の準備

はじめに、Adobe Reader をインストールする必要があります。Windows が立ち上がるシステム装置に、次の手順でインストールしてください。

なお、すでに Acrobat、Acrobat Reader または Adobe Reader がインストールされているシステム装置を使用する場合、Adobe Reader をインストールする必要はありません。



Adobe Reader については、HCA センタまでお問い合わせください。アドビシステムズ株式会社では、お問い合わせを直接受け付けていません。

- 1 CD/DVD ドライブに『ユーザーズガイド』CD-ROM を入れます。
- 2 [スタート] - [ファイル名を指定して実行] をクリックします。
[ファイル名を指定して実行] が表示されます。
- 3 d:\¥Adobe_Reader¥AdbeRdr11002_ja_JP.exe と入力し、[OK] ボタンをクリックします。d は CD/DVD ドライブ名を示します。
しばらくして [Adobe Reader XI セットアップ] が表示されます。
- 4 画面の指示にしたがってインストールします。
- 5 インストールが終了したら、CD/DVD ドライブから CD-ROM を取り出します。

□ 電子マニュアルを開く／閉じる

『ユーザーズガイド』CD-ROM を CD/DVD ドライブに入れると、OS のブラウザが起動して機種選択画面が表示されます。



CD-ROM を入れても何も表示されない場合は、[マイコンピュータ] の中の CD/DVD ドライブを開き、Index.html をダブルクリックしてください。

機種選択画面で各機種のマニュアルを選択すると、電子マニュアルが表示されます。

電子マニュアルを閉じるには、ウィンドウ右上の [×] ボタンをクリックします。



Acrobat、Acrobat Reader および Adobe Reader の使いかたについては、それぞれのヘルプをご参照ください。

目次

登録商標・商標	ii
発行	ii
著作権	ii
お知らせ	iii
重要なお知らせ	iii
システム装置の信頼性について	iii
規制・対策などについて	iii
システム装置の廃棄・譲渡時のデータ消去に関するご注意	v
はじめに	vi
マニュアルの表記	vi
安全にお使いいただくために	viii
一般的な安全上の注意事項	ix
装置の損害を防ぐための注意	xi
本マニュアル内の警告表示	xiii
警告ラベルについて	xv
マニュアルの使いかた	xvi
マニュアルの構成	xvi
マニュアルの参照先	xviii
電子マニュアルの使いかた	xxi
目次	xxii
1 システム装置を導入する前に	1
1.1 納入時の確認	2
1.1.1 梱包品の確認	2
1.1.2 システム装置のモデルについて	2
1.2 設置環境	4
1.3 制限事項	5
1.3.1 システム装置・周辺機器の使用環境	5
1.3.2 システム装置・周辺機器の取り扱い	5
1.3.3 コンセントについて	7
1.4 付属ソフトウェアについて	8
1.4.1 Hitachi Server Navigator	8
1.4.2 JP1/ServerConductor	8
1.4.3 Hitachi RAID Navigator	9
1.4.4 MegaRAID Storage Manager	9
1.4.5 Log Monitor (ハードウェア保守エージェント)	9
1.4.6 IT Report Utility	9

1.5	セットアップの流れ	10
1.5.1	注意事項	10
1.5.2	セットアップ手順	10
2	システム装置の基礎知識	13
2.1	システム装置の特長	14
2.2	システム装置各部の名称と機能	15
2.2.1	前面	15
2.2.2	背面	18
2.3	内蔵 DVD-ROM ドライブの使いかた	22
2.3.1	各部の名称と機能	22
2.3.2	ディスクを入れる・取り出す	23
2.3.3	ディスクについて	24
2.3.4	取り扱いについて	25
3	システム装置の設置・接続	27
3.1	システム装置の設置	28
3.1.1	縦置きの場合	29
3.1.2	横置きの場合	30
3.2	システム装置の接続	31
3.2.1	ディスプレイ・キーボード・マウス	32
3.2.2	電源コード	33
3.2.3	無停電電源装置 (UPS)	34
3.2.4	LAN ケーブル	35
4	電源の操作	37
4.1	電源を入れる / 切る	38
4.1.1	電源を入れる	38
4.1.2	電源を切る	40
5	仕様	43
5.1	システム装置の仕様	44
5.1.1	SS10 AL2 モデル	44
5.1.2	SS10 CL2/DL2 モデル	47
5.1.3	SS10 EL2/FL2 モデル	50

付録	53
付録 A お問い合わせ先	54
付録 A.1 最新情報・Q&A・ダウンロードは	54
付録 A.2 操作や使いこなしについて	55
付録 A.3 ハードウェア障害について	56
付録 A.4 欠品・初期不良・故障について	56
付録 A.5 技術的なお問い合わせ先について	56
付録 B サポート & サービスのご案内	57
付録 B.1 ハードウェア保守サービスについて	57
付録 B.2 技術支援サービスについて	58
索引	59

1

システム装置を導入する前に

この章では、システム装置を導入する前に知っておいていただきたい設置環境や制限事項などについて説明します。

1.1 納入時の確認	2
1.2 設置環境	4
1.3 制限事項	5
1.4 付属ソフトウェアについて	8
1.5 セットアップの流れ	10

1.1 納入時の確認

システム装置が納入されたときにご確認いただきたい内容について説明します。

1.1.1 梱包品の確認

梱包を解いたら、『同梱品チェックリスト』ですべての添付品がそろっていることと、各部品に損傷がないことをご確認ください。不足している部品があったり、何か問題があるときは日立コールセンタにお問い合わせください。→「付録 A.4 欠品・初期不良・故障について」P.56

また添付される紙マニュアルや添付シートは、その記載内容について確認ください。

1.1.2 システム装置のモデルについて

お買い求めいただいたシステム装置のモデルは、システム装置に貼られているラベルの形名（TYPE）記載や、ご購入時にご指定いただいたセット形名で見分けることができます。

GQxS12AL-xxxxxxx（x は任意の英数字）

- [前から 7 桁目]：モデル区分
 - A：SS10 AL2 モデル（SAS RAID5 / LSI 社製 RAID / 2.5 型 HDD）
 - C：SS10 CL2 モデル（SATA RAID1 / オンボード RAID / 3.5 型 HDD）
 - D：SS10 DL2 モデル（SATA ディスク / Non RAID / 3.5 型 HDD）
 - E：SS10 EL2 モデル（SATA RAID1 / オンボード RAID / 3.5 型 HDD / ENERGY STAR[®] 適合）
 - F：SS10 FL2 モデル（SATA ディスク / Non RAID / 3.5 型 HDD / ENERGY STAR[®] 適合）
- [後から 7 桁目]：保証区分
 - U：標準保証モデル（1 年無償保証）
 - その他：おまかせ安心モデル

詳しくは添付される「保証書」や『おまかせ安心サポート＆サービスのご案内』をご参照ください。
- [後から 3 桁目（SS10 AL2 モデルのみ）]：RAID 追加機能区分
 - F：RAID 追加機能あり
 - K：RAID 追加機能なし

▶ RAID 追加機能について

ご購入時に「RAID 追加機能あり」モデルと、次のソフトウェア形名をご指定いただくことで、標準搭載されるディスクアレイコントローラボードで RAID 追加機能を使用することができます。

- QQS-VSS7B3H0EX : MegaRAID Recovery 機能

RAID 追加機能の詳細は『ユーザズガイド』CD-ROM に格納される『RAID 追加機能取扱説明書』をご参照ください。



RAID 追加機能は SS10 AL2 モデルのみサポートしております。

1.2 設置環境

ここでは、システム装置を設置する環境について説明します。

項目	許容範囲
温度	10～35℃ [非動作時：0～40℃]
相対湿度	20～80% [非動作時：20～80%] (結露のないこと)
湿球温度	最大 27℃
温度上昇勾配	最大 10℃/時
設置スペース	

次のような場所には設置しないでください。

- 屋外など環境が安定しない場所
- 水を使用する場所の近く
- 直射日光の当たる場所
- 温湿度変化の激しい場所
- 電氣的ノイズを発生する機器の近く (モーターの近くなど)
- 強磁界を発生する機器の近く
- ごみ、ほこりの多い場所
- 傾いて水平にならない場所
- 振動の多い場所
- 結露の発生する場所
- 揮発性の液体の近く
- 腐食性ガス (亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど) や塩分を多量に含む空気が発生する場所
- 周囲が密閉された棚や箱の中などの、通気が妨げられる場所

…
補足

温度・湿度が 25℃・50% の環境でお使いいただくことをお勧めいたします。

1.3 制限事項

ここではシステム装置や周辺機器の使用環境、使用方法における制限を説明します。

「装置の損害を防ぐための注意」P.xi もあわせてご参照ください。

1.3.1 システム装置・周辺機器の使用環境

- 床もしくは、強度・耐震性が十分で安定したテーブルや台の上に、水平に設置してください。水平にならない場合は、水平になるよう調節してください。また、ラックキャビネット内には設置しないでください。
- 暑い場所や寒い場所では、しばらく空調などを使用し室温が安定してからお使いください。
- 直射日光の当たる場所や、ストーブなど発熱する器具の近くでは使用しないでください。
- ほこりが極端に多い場所では、使用しないでください。
- 極端に高温、低温の場所、または温度変化が激しい場所では使用しないでください。また、湿度が極端に高い場所では、使用しないでください。
- システム装置を使用する場所の近くで落雷が発生したり、電源の供給状態が悪い場合、使用中に瞬時停電や電圧低下が発生し、突然ディスプレイの表示が消えることがあります。このときは、一度システム装置の電源を切って起動し直してください。

1.3.2 システム装置・周辺機器の取り扱い

- システム起動中や使用中に、POWERスイッチをOFFにすると次回から立ち上がらないことがあります。この場合はお買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。
- ほかのエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は次のようにしてください。
 - ◆ テレビやラジオなどからできるだけ離す
 - ◆ テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える
 - ◆ コンセントを別にする
- マウスは耐外来ノイズ性能が劣ります。マウスが誤動作する場合は、システム装置およびその周辺機器の電源を同一のノイズフィルター付きOAタップからとることをお勧めします。
- マウスの光センサー部に異物などが入ったときは、取り除いてください。異物が入るとマウスカーソルがなめらかに動かなくなります。
- システム装置の電源を切ってから入れるまでは、10秒以上間隔を空けてください。またシステム装置へのAC供給を遮断（配電盤のブレーカ断やUPSのスケジュール機能によるAC出力OFFなど）してから再投入するまでは、30秒以上間隔を空けてください。それぞれ必要時間を経過せずに行った場合、システム装置が立ち上がらないことがあります。なお、電源を切る方法については、「4.1.2 電源を切る」P.40に記載された手順にしたがってください。

- じゅうたんのある部屋でシステム装置を使用したり、システム装置の使用中にひざ掛けなどを使用すると、それらの材質によっては静電気が発生し、システム装置および周辺機器に悪影響を及ぼす場合があります。静電気の発生しにくい材質のものをお使いください。
- 工場出荷時の梱包材の再利用は 1 回のみ可能です。2 回以上再利用しないでください。
- システム装置のカバーを取り外した状態ではご使用にならないでください。
- 移動の際は周囲にぶつからないようにしてください。
- システム装置および内蔵デバイスは、定期的なお手入れが必要となります。『ユーザーズガイド ~運用編~』を参照し、お手入れを行ってください。
- SS10 AL2 モデルには拡張ストレージベイドア用のドアキーが付属しています。また、SS10 AL2 モデルにおいて増設 HDD ケージ (ES7619) を取り付けている場合は、HDD ケージキーも付属しています。どちらも紛失しないよう、大切に保管してください。
- システム起動中、キーボードリセット (Ctrl + Alt + Delete) を実行しないでください。システムエラーとなります。
- 本システム装置の騒音値は 42dB 以下です。
設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上、導入してください。
機器の発生騒音は ISO7779 準拠の測定条件 (環境温度条件は 25℃ 以下 / 測定位置は床から 75cm の机の上に配置している状態で、機器表面からオペレータまで 50cm および高さ机上 45cm) による数値で表しています。
なお、本装置においては、装置内部温度によってファンの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、ファンが 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。また、電源投入時およびリポート時にもファン回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。
- 内蔵 RDX (UR5200) を搭載している場合、内蔵 RDX にカートリッジを挿入した状態でシステム装置の電源を入れたり再起動したりすると、OS が起動しない場合があります。システム装置の電源を入れるときや再起動するときはカートリッジを挿入せず、OS が起動してから挿入してください。また、システム装置の電源を切る前にカートリッジを取り出すようにしてください。
- USB 機器をシステム装置に接続した場合、コネクタの接触不良などにより、OS から認識されない場合があります。
認識されない場合は、一度システム装置から取り外し、再度取り付けてください。
- ネットワークインタフェースコネクタをネットワーク機器 (スイッチング HUB など) へ接続せず、直接ほかのシステム装置のネットワークインタフェースコネクタへ接続しないでください。
通信できないおそれがあります。

1.3.3 コンセントについて

- システム装置が必要とするコンセントプラグおよびコンセント仕様は次のとおりです。仕様を満たすものをご使用ください。

電源仕様	コンセント形式・容量	形状	
		プラグ	コンセント
AC100V ± 10V 50Hz/60Hz ± 1Hz	接地型 2 極差込コンセント 15A-125V	 (JIS-C-8303 *1)	 (JIS-C-8303 *2)  (IEC60083 A5-15)

*1: NEMA5-15P 相当です。

*2: NEMA5-15R 相当です。

- 電源設備側コンセントは、電気用品安全法取得のコンセントをお使いください。
- コンセントは活性導線 (L:Line)、接地導線 (N:Neutral)、接地 (G:Ground) から成ります。お使いになる前に、接地導線と接地が同電位であることをご確認ください。

1.4 付属ソフトウェアについて

システム装置に付属している次のソフトウェアをインストールしてご使用ください。
各ソフトウェアのサポート OS については、それぞれのマニュアルをご参照ください。



システム装置は、使用中にエラーが発生してもブザーを鳴らす機能を持ちません。ハードウェアエラー発生時は、システム装置前面の ERROR ランプによりエラーを通知しますが、システム装置の近くにオペレーターが居ない運用形態においては、通知を見逃すおそれがあります。

このため「JP1/ServerConductor」と「Hitachi RAID Navigator」(SS10 AL2/CL2/EL2 モデルのみ) または「MegaRAID Storage Manager」(SS10 AL2/CL2/EL2 モデルのみ) を漏れなくインストールしてください。

また、「Log Monitor」と「IT Report Utility」も、障害発生時の復旧時間短縮のために漏れなくインストールしてください。

1.4.1 Hitachi Server Navigator

「Hitachi Server Navigator」は、OS のインストールから状態監視、BIOS やファームウェアのアップデートなど、サーバの導入、運用、メンテナンスをトータルにサポートする統合管理ツールです。主な機能は次のとおりです。

- 「HA8000 ホームページ」の「ダウンロード」ページより、最新版のファームウェアおよびドライバの有無を確認し、ダウンロードを実施します。
- ダウンロードした最新版のファームウェアおよびドライバを、システム装置へ適用しアップデートします。
- Windows OS のインストールをサポートします。
- 容易にディスクアレイを構築できる RAID 管理ツール「Hitachi RAID Navigator」をサポートしています。
- システム装置に障害が発生した場合に自動解析を行う「Log Monitor (ハードウェア保守エージェント)」をサポートしています。

上記の機能を使用する場合は、「Hitachi Server Navigator」をインストールする必要があります。

使いかたの詳細は『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド』をご参照ください。

1.4.2 JP1/ServerConductor

「JP1/ServerConductor」は、システム装置の資産管理、障害管理を行うために必要なソフトウェアです。インストールすることで、システム装置を効率良く管理でき、また障害発生時にも素早く対処できます。

使いかたの詳細は『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される

『JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 設計・構築ガイド』および『JP1/ServerConductor/Blade Server Manager 系 運用ガイド』をご参照ください。

1.4.3 Hitachi RAID Navigator

RAID 管理ツール「Hitachi RAID Navigator」はディスクアレイを監視するツールです。「Hitachi RAID Navigator」と「MegaRAID Storage Manager」のいずれかをインストールする必要があります。「Hitachi RAID Navigator」は「MegaRAID Storage Manager」と比較して、ディスクアレイの構築の容易性と、シンプルで分かり易い GUI の採用などによる操作性を重視しています。

RAID 管理ツールはインストールを行わないとハードディスク障害を検知できず 2 重障害を引き起こしたり、障害発生時の解析に支障をきたします。

使いかたの詳細は『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド RAID 管理機能』をご参照ください。

1.4.4 MegaRAID Storage Manager

RAID 管理ツール「MegaRAID Storage Manager」はディスクアレイを監視するツールです。「MegaRAID Storage Manager」と「Hitachi RAID Navigator」のいずれかをインストールする必要があります。既存環境において「MegaRAID Storage Manager」を使用している場合など、必要に応じて「MegaRAID Storage Manager」をインストールしてください。

RAID 管理ツールはインストールを行わないとハードディスク障害を検知できず 2 重障害を引き起こしたり、障害発生時の解析に支障をきたします。

使いかたの詳細は『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される『MegaRAID Storage Manager 取扱説明書』をご参照ください。

1.4.5 Log Monitor (ハードウェア保守エージェント)

システム装置の保守に必要なツールです。システム装置に障害が発生した場合、障害内容の自動解析を行います。これにより、障害内容の特定が容易となり、システム復旧時間の短縮に役立ちます。

使いかたの詳細は『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド Log Monitor 機能』をご参照ください。



「ハードウェア保守エージェント」は「Log Monitor」に改称しました。

1.4.6 IT Report Utility

システムの構成確認に必要な情報、および障害の一次切り分けや調査／解析に必要な情報を、効果的に採取するためのツールです。

使いかたの詳細は『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される取扱説明書をご参照ください。

1.5 セットアップの流れ

ここではセットアップの注意事項と手順について説明します。

1.5.1 注意事項

- セットアップを行う前に、必ず「安全にお使いいただくために」P.viii をよくお読みいただき、安全には十分ご注意ください。
- 本マニュアル以外にシステム装置や内蔵オプションに添付されるマニュアルもお読みいただき、手順や方法を理解してから作業を行ってください。
- 本章で説明する以外にほかのマニュアルで特別な指示がある場合は、その指示にしたがってセットアップを行ってください。
- セットアップの途中で何らかのトラブルが発生した場合は、お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

1.5.2 セットアップ手順

セットアップは次に示す手順で、参照先の内容にしたがって行ってください。

(1) プレインストール / 代行インストールサービスの場合

システム装置の設置	環境条件にしたがい、システム装置を設置します。 ■ 「3.1 システム装置の設置」 P.28
システム装置の接続	セットアップに必要な装置をシステム装置に接続します。 ■ 「3.2 システム装置の接続」 P.31 ■ 外付けオプション添付マニュアル
電源を入れる	システム装置の電源を入れます。 ■ 「4.1.1 電源を入れる」 P.38
プレインストールモデル / インストール代行サービスモデルのセットアップ	システム装置にプレインストールもしくは代行インストールされている OS のセットアップを行います。 ■ 『ユーザーズガイド ～ Windows セットアップ編～』 ■ 『ユーザーズガイド』 CD-ROM 収録マニュアル
付属ソフトウェアのセットアップ	「JP1/ServerConductor」や「Hitachi RAID Navigator」など、システム装置の運用に必要なソフトウェアをインストールします。 ■ 『ユーザーズガイド』 CD-ROM 収録マニュアル ■ 『JP1/ServerConductor Blade Server Manager』 CD-ROM 収録マニュアル

オプションデバイスの増設・接続



オプションデバイスをシステム装置に増設・接続します。

- 『ユーザーズガイド ～オプションデバイス編～』
- 『ユーザーズガイド』 CD-ROM 収録マニュアル
- 外付けオプション添付マニュアル

オプションデバイスのドライバ・ユーティリティのセットアップ

オプションデバイスのドライバやユーティリティをインストールします。

- 『ユーザーズガイド』 CD-ROM 収録マニュアル
- 外付けオプション添付マニュアル

(2) OS 新規 / 再セットアップの場合

システム装置の設置



環境条件にしたがい、システム装置を設置します。

- 「3.1 システム装置の設置」 P.28

オプションデバイスの増設・接続



オプションデバイスをシステム装置に増設・接続します。

- 『ユーザーズガイド ～オプションデバイス編～』
- 『ユーザーズガイド』 CD-ROM 収録マニュアル
- 外付けオプション添付マニュアル

システム装置の接続



セットアップに必要な装置をシステム装置に接続します。

- 「3.2 システム装置の接続」 P.31
- 外付けオプション添付マニュアル

電源を入れる



システム装置の電源を入れます。

- 「4.1.1 電源を入れる」 P.38

BIOS の設定



使用するシステム装置の機能に合わせて、システム BIOS の設定を行います。

また、ディスクアレイの新規構築や構成・設定変更を行う場合、RAID BIOS から設定を行います。

- 『ユーザーズガイド ～ BIOS 編～』

OS のセットアップ



システム装置に OS をインストールします。

- 『ユーザーズガイド ～ Windows セットアップ編～』
- 『Hitachi Server Navigator OS セットアップガイド』
- 『ユーザーズガイド』 CD-ROM 収録マニュアル※

※ご使用になる OS に合わせてご参照ください。

付属ソフトウェアのセットアップ



「JP1/ServerConductor」や「Hitachi RAID Navigator」など、システム装置の運用に必要なソフトウェアをインストールします。

- 『ユーザーズガイド』 CD-ROM 収録マニュアル
- 『JP1/ServerConductor Blade Server Manager』 CD-ROM 収録マニュアル

オプションデバイスのドライバ・ユーティリティのセットアップ

オプションデバイスのドライバやユーティリティをインストールします。

- 『ユーザーズガイド』 CD-ROM 収録マニュアル
- 外付けオプション添付マニュアル

2

システム装置の基礎知識

この章では、システム装置の各部の名称と基本的な使いかたについて説明します。

2.1 システム装置の特長.....	14
2.2 システム装置各部の名称と機能	15
2.3 内蔵 DVD-ROM ドライブの使いかた.....	22

2.1 システム装置の特長

ここでは、システム装置の特徴について説明します。

HA8000/SS10 xL2

小規模オフィスや店舗などのデスク上に設置できる、スリムサイズのタワーサーバ。
=====


- デスクトップに設置可能な省スペース重視のスリムサーバ
- インテル Xeon プロセッサ E3-1220v2 / Pentium プロセッサ G640 サポート
- ENERGY STAR® 適合モデルをラインナップ
- おまかせ安心モデル 3年 / 4年 / 5年対応
- 2.5 型 SAS ハードディスク搭載モデルサポート
- オンボード BMC (Baseboard Management Controller) サポート
- 80 PLUS SILVER 認証電源採用

2.2 システム装置各部の名称と機能


ここでは、システム装置各部の名称と機能について説明します。

2.2.1 前面

SS10 AL2 モデル

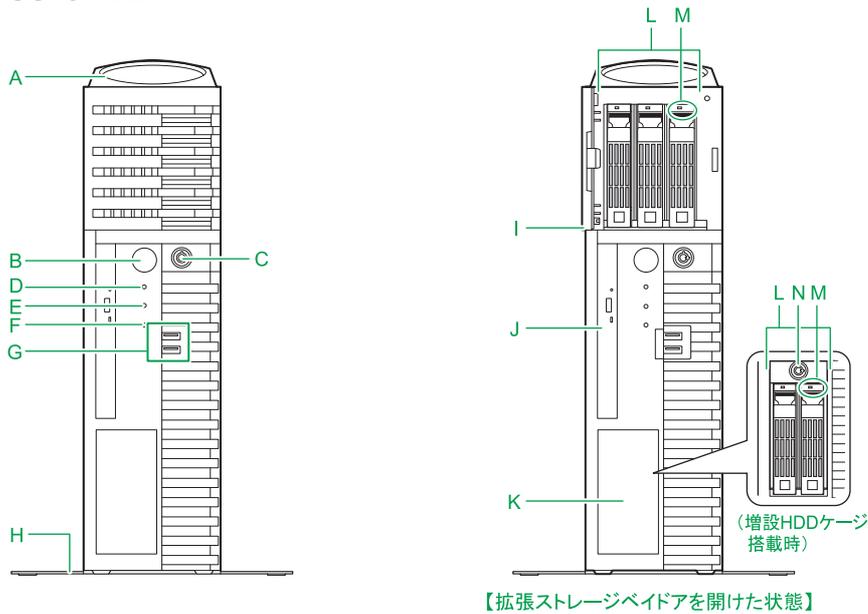

SS10 CL2/DL2/EL2/FL2 モデル

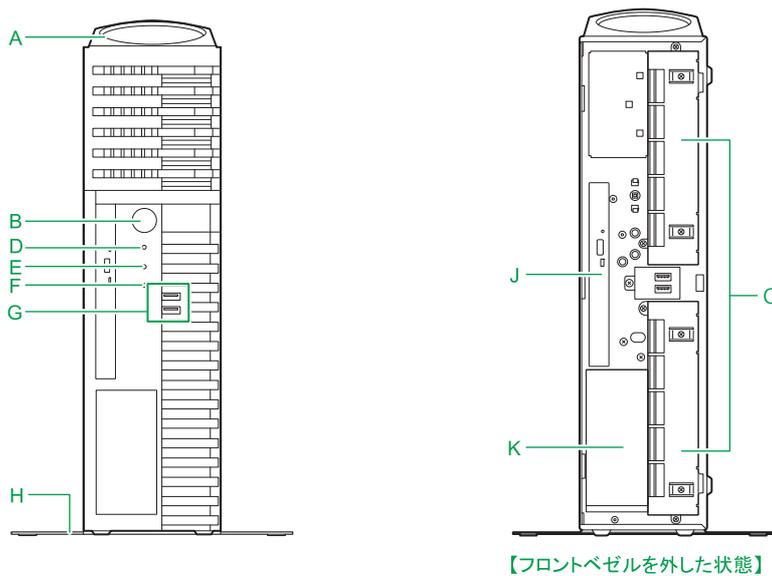

A エアダクト

システム装置内部を冷却するための吸気口です。

B POWER スイッチ 

システム装置の電源を入・切する時に押します。POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると強制的に電源を切ることができます。

C ドアロック [SS10 AL2 モデルのみ]

拡張ストレージベイドアに鍵をかけることができます。ドアキー（キーヘッドに黒いカバー付き）は添付品として同梱されています。

D POWER ランプ (緑) 

POWER スイッチを押してシステム装置の電源を投入すると点灯します。

E ACCESS ランプ (緑) 

点灯のしかたによって、次のように内蔵ハードディスクの状態を示します。

ACCESS ランプ	動作状態
消灯	未通電または通電中
緑点灯	アクセス中
橙点灯	エラー発生 (SS10 AL2 モデルのみ)
橙点滅 *1	データリビルド中 (SS10 AL2 モデルのみ)

*1: データリビルド中でも内蔵ハードディスクへのアクセスが発生した場合は緑点灯します。

F ステータスランプ (緑/橙) 

ファンエラー、電源エラーおよびその他のハードウェアエラーが発生した場合に橙点灯します。また、BMC (Baseboard Management Controller) 起動中に緑点滅します。システム装置が正常に動作している場合は消灯します。

…
補足

電源コードを接続してシステム装置に AC 供給すると、BMC が起動するまでシステム装置前面のステータスランプが約 60 秒間緑点滅します。この間に POWER スイッチを押しても、システム装置の電源は入りますが、緑点滅が終わるまで起動しません。

G USB コネクタ (フロント) 

オプションの USB メモリー (FK802G/FK804G) などの USB 対応機器を使用するときに接続します。

!
制限

サポートしていない USB 機器を接続した場合、システム装置の動作に影響をおよぼすおそれがあります。

H スタビライザ

システム装置を縦置きにする場合に使用します。

I 拡張ストレージベイドア [SS10 AL2 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けたり、取り外したりする場合に開きます。通常は閉じておきます。

J 内蔵 DVD-ROM

DVD-ROM ドライブが標準で装備されます。

K 拡張ストレージベイ (3.5 型)

内蔵 DAT などのリムーバブルデバイスを取り付けます。

また、SS10 AL2 モデルの場合、2.5 型内蔵ハードディスクを 2 台増設可能な増設 HDD ケージ(ES7619)を取り付けることができます。

→ 『ユーザーズガイド ～オプションデバイス編～』 「3 内蔵デバイスを取り付ける」

L 拡張ストレージベイ (2.5 型 : HDD 用) [SS10 AL2 モデルのみ]

2.5 型の内蔵ハードディスクを取り付けます。

→ 『ユーザーズガイド ～オプションデバイス編～』 「3 内蔵デバイスを取り付ける」

M HDD アクセスランプ [SS10 AL2 モデルのみ]

SS10 AL2 モデルにおいて、点灯のしかたによって、次のようにハードディスクキャニスタに搭載されたハードディスクの状態を示します。

HDD アクセスランプ	動作状態
消灯	未通电、未搭載または通電中
緑点灯	アクセス中
橙点灯	エラー発生
橙点滅 *1	データリビルド中

*1: データリビルド中でも内蔵ハードディスクへのアクセスが発生した場合は緑点灯します。

N HDD ケージロック [SS10 AL2 モデルのみ]

増設 HDD ケージ (ES7619) に搭載する内蔵ハードディスクに鍵をかけることができます。


HDD ケージキー (キーヘッドカバーなし) は添付品として同梱されています。

O 拡張ストレージベイ (3.5 型 : HDD) [SS10 CL2/DL2/EL2/FL2 モデルのみ]

内蔵ハードディスクを取り付けます。

→ 『ユーザーズガイド ～オプションデバイス編～』 「3 内蔵デバイスを取り付ける」

2.2.2 背面

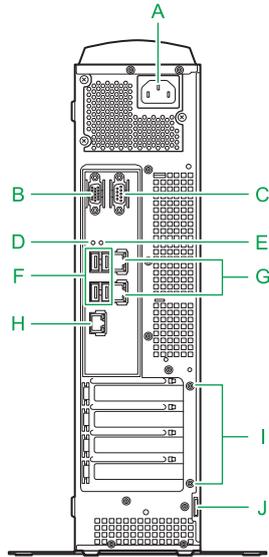

- A 電源コネクタ**
電源コードを接続します。
- B ディスプレイインタフェースコネクタ <□>**
ディスプレイを接続します。
- C シリアルインタフェースコネクタ (COM0) <□□>**
モデムなどシリアルインタフェースを使用する機器を接続します。
- D NMI スイッチ**
NMI を発行するときに押します。



NMI スイッチはメモリダンプ取得時など NMI を意図的に発行するときのみ押してください。通常の運用時では押さないでください。

- E RESET スイッチ**
システム装置をハード的にリセット（再起動）するときに押します。
押す必要があるときはボールペンなどで押してください。



RESET スイッチは必要がある場合のみ押してください。システム装置が再起動されるため、通常の運用時では押さないでください。

F USB コネクタ (リア) <  >

キーボード、マウスを接続します。また、USB 対応機器を接続します。

通知


キーボード、マウスはシステム装置の添付品がサポートしているオプション品を使用してください。
その他のものを使用した場合、正常に動作しなかったり故障したりすることがあります。



サポートしていない USB 機器を接続した場合、システム装置の動作に影響をおよぼすおそれがあります。

G ネットワークインタフェースコネクタ <  >

LAN ケーブルを接続します。上から順にネットワークインタフェースコネクタ 1、2 となります。
コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。

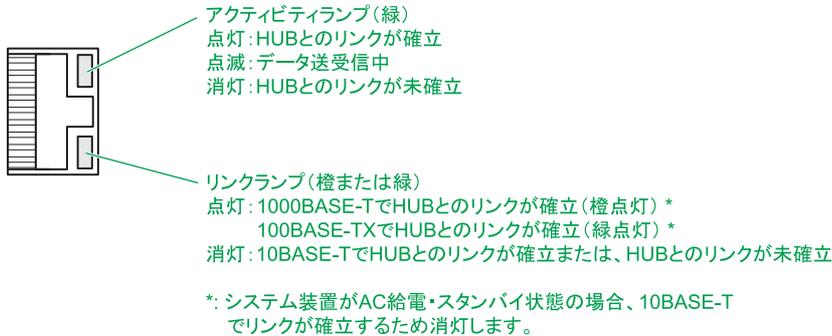

ネットワークインタフェースコネクタへの LAN ケーブル接続は次のとおり取り扱ってください。取り扱いを誤ると、ネットワークインタフェースコネクタが破損したり、LAN ケーブルが破損・断線したりするおそれがあります。

- LAN ケーブルは RJ45/ISO8877 準拠のコネクタを使用したものを使用してください。
- LAN ケーブルはネットワークインタフェースコネクタに負荷がかからないようにルーティングしてください。
- LAN ケーブルを抜くときは、ケーブル側コネクタのフックを押しながまますぐ抜いてください。




OS 上で表示されるオンボード LAN のデバイス No. は、ネットワークインタフェースコネクタの順序とは異なる場合があります。

H マネジメントインタフェースコネクタ < >

システム装置のリモートマネジメント機能を使用する場合に、管理用のシステムコンソール端末と LAN ケーブルで接続します。

→ 『ユーザーズガイド ～リモートマネジメント編～』

コネクタにあるステータスランプは次のとおりです。

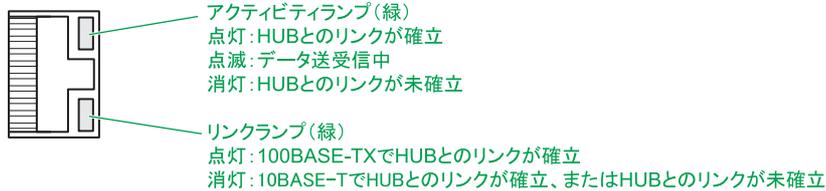

マネジメントインタフェースコネクタとネットワークインタフェースコネクタ 1、2 を LAN ケーブルで直結しないでください。正常に動作しません。



- マネジメントインタフェースは 100Mbps (100BASE-TX) 環境でお使いください。また、マネジメントインタフェースのリンク速度とデュプレックスはオートネゴシエーションに設定されています。マネジメントインタフェースに接続するシステムコンソール用端末やスイッチング HUB の LAN ポートもオートネゴシエーションに設定してお使いください。
- マネジメントインタフェースのリンク速度が 10Mbps (10BASE-T: リンク確立時 リンクランプが消灯) となる環境では通信に不具合が発生する場合があります。100Mbps でリンクするよう、マネジメントインタフェースコネクタに接続するネットワーク構成を見直してください。
また、このときに通信が不安定になった場合、システム装置の電源を切り、システム装置の電源コードを抜くなどして AC 供給を遮断し、30 秒以上経過してから再度 AC 供給をして電源を入れてください。

I 拡張スロット (PCI)

PCI Express 仕様のボードを 3 枚取り付けることができます。スロット番号は上から 1、2、3、4 となります。
→ 『ユーザーズガイド ～オプションデバイス編～』 「4 拡張ボードを取り付ける」

拡張スロット (PCI) の仕様は搭載しているプロセッサの種類で異なります。拡張スロット (PCI) の仕様は次のとおりです。

[インテル Xeon プロセッサ搭載時]

- ◆ スロット 1、2 : PCI Express 2.0 x4 (4 レーン)
- ◆ スロット 3 : PCI Express 3.0 x16 (16 レーン)
- ◆ スロット 4 : PCI 32bit/133MHz (使用不可)

[インテル Pentium プロセッサ搭載時]

- ◆ スロット 1、2 : PCI Express 2.0 x4 (4 レーン)
- ◆ スロット 3 : PCI Express 2.0 x16 (16 レーン)
- ◆ スロット 4 : PCI 32bit/133MHz (使用不可)



拡張スロット (PCI) 4 への拡張ボード搭載はサポートしていません。拡張ボードを搭載しないでください。



- SS10 AL2 モデルは拡張スロット (PCI) 1 にディスクアレイコントローラボードが標準搭載されます。
- 拡張スロット (PCI) 1、2 のスロット形状は PCI Express x8 ですが、PCI Express x4 で動作します。


J 筐体ロック

錠など盗難防止用器具を取り付けることができます。施錠することでシステム装置内部へのアクセスを制限でき、セキュリティを強化することができます。

2.3 内蔵 DVD-ROM ドライブの使いかた

ここでは、システム装置に標準搭載される内蔵 DVD-ROM の使いかたについて、説明します。
なお、その他のオプションデバイスの使いかたについては、オプションデバイスに添付されるマニュアルをご参照ください。

2.3.1 各部の名称と機能

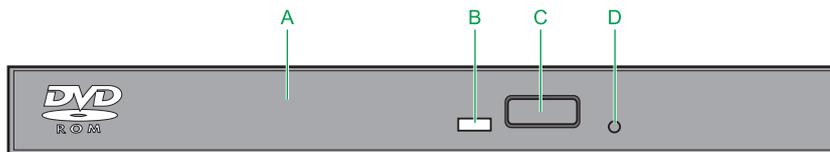

A トレイカバー

ディスクを載せるためのトレイの開閉口です。

B ビジーインジケータ

起動時に点灯します。またアクセス中に点滅します。

C イジェクトボタン

トレイを開けます。



補足

電源が入っているときしか トレイは開閉できません。またコマンドでボタンによるディスクの取り出しを禁止しているときは、イジェクトボタンでディスクを取り出すことはできません。

D 手動イジェクト穴

ドライブの故障によりディスクが取り出せなくなったときに、強制的に取り出すための穴です。電源を切り、約 15 秒待ったあと、細い棒を穴に差し込んで、棒の先があたった位置から 8mm ほど押しと、トレイが少し開きます。そのあと、トレイを手で引き出してディスクを取り出します。

使用する棒は、直径 1.0 ~ 1.4mm、長さ 30mm 以上の丈夫なものにしてください。クリップを伸ばしたものが一般によく使われます。

2.3.2 ディスクを入れる・取り出す


通知

次のことに注意して取り扱ってください。ドライブの故障の原因となります。

- ビジーインジケータの点灯中に電源を切らない
- トレイをむりに引き出したり押し込んだりしない
- 割れたり変形したディスクをドライブに入れない
- 異物をトレイに入れない
- 手動イジェクト穴はドライブが壊れたとき以外は使用しない

(1) ディスクを入れる


- 1 ビジーインジケータが点灯していないことを確認してイジェクトボタンを押し、トレイを出します。

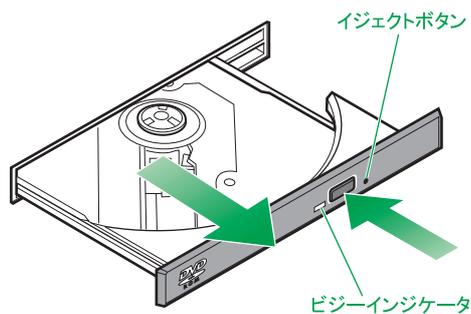

- 2 ディスクの表側(ラベルが書かれている面)をトレイに対して上に向け、トレイにセットします。トレイにあるラッチにディスクのセンター穴をカチッと音がするまで入れます。



レンズに触れないようご注意ください。

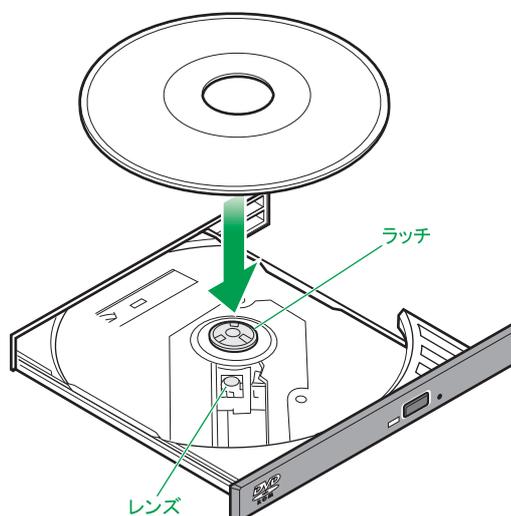

3 トレイを押して閉めます。



- トレイを押すときに、イジェクトボタンに触れないでください。トレイが閉まりません。また、トレイはまっすぐ押してください。斜め方向に押したりすると閉まらないことがあります。
- ディスク使用中に振動を与えないでください。データを正しく読めないことがあります。



- システム装置の電源を切るときは、ディスクを取り出してからにしてください。ディスクをドライブに入れたまま誤ってシステム装置の電源を切ったときは、再び電源を入れてシステム装置を起動してから取り出してください。
- ドライブが壊れてしまい、イジェクトボタンを押してもトレイが出ずにディスクが取り出せないときは、電源を切ったのち手動イジェクト穴に細いピンなどを差し込んで取り出してください。また、手動イジェクト穴を使うときは、ドライブの内部に異物が入らないようにしてください。

(2) ディスクを取り出す

ディスクの取り出しは、入れる場合と同じ手順で行ってください。

2.3.3 ディスクについて

次のディスクを使用できます。使用するディスクによっては専用ソフトが必要です。

- CD-DA (オーディオ CD)
- CD-ROM (mode1、mode2)
- CD-ROM XA (mode2 の form1、form2)
- CD-R/RW
- DVD-ROM
- DVD-R/RW
- DVD-Video
- DVD+R/RW



- ディスクをドライブに入れた直後は、“Not Ready” など、準備ができていないことを示すエラーメッセージが表示される場合があります。このときはビジーインジケータが消灯するまでお待ちください。
- データ書き込み可能なディスクは、ディスクの種類および書き込んだ条件などにより、データを読み込めない場合があります。



- 使用するディスクは汚れや傷、紫外線による劣化がないことを確認してください。
- 本ドライブはデータ書き込み機能を有していません。CD-R/RW、DVD-R/RW、DVD+R/RW へのデータ書き込みはできません。

2.3.4 取り扱いについて

(1) ドライブの取り扱い

- ドライブを長くお使いいただくために温度環境は 30 °C 以下の場所での使用をお勧めします。
- 本ドライブの使用中に強い衝撃を与えないでください。
- ディスクを入れたり取り出したりするとき以外に、ドライブのトレイを開けないでください。
- メディアリードエラーが発生したときはクリーニングを行ってください。
→ 『ユーザーズガイド ~運用編~』
- 本ドライブはデータ書き込み機能を有していません。

(2) ディスクの取り扱い

- ディスクをお手入れするときは、乾いた柔らかい布でディスクの中心から外周に向けて放射状に拭いてください。このとき、ベンジン、シンナー、水、レコードクリーナー、静電気防止剤、シリコンクロスなどで拭かないでください。
- ディスクからゴミや水分を取り除くのにドライヤーは使わないでください。
- ディスクは高温な場所で保管しないでください。
- ディスクを折ったり曲げたりしないでください。
- ディスクに字を書いたり傷を付けないでください。
- ディスクにラベルなどを貼らないでください。
- 小さなお子さまがディスクを傷つけたりしないよう、手の届かないところに保管してください。

3

システム装置の設置・接続

この章では、システム装置の設置と周辺機器の接続について説明します。

3.1 システム装置の設置.....	28
3.2 システム装置の接続.....	31

3.1 システム装置の設置

「1.2 設置環境」P.4 を参照して設置場所の環境を確認し、システム装置を設置します。

⚠ 注意

- 傾いたところや狭い場所など不安定な場所には置かないでください。落ちたり倒れたりして、けがや装置の故障の原因となります。
- システム装置を設置するときはシャーシ本体を持ってください。エアダクトやフロントベゼルを持たないでください。システム装置の重量を支えるよう設計されていないため、破損するおそれがあります。また、落下して、けがや装置の故障の原因となります。
- システム装置を横置きにした場合、上部へ置くことができる物の質量は 5kg 未満です。5kg 以上の物は置かないでください。装置が変形して故障の原因となるおそれがあります。また、装置破損時に落ちたりしてけがの原因となります。

通知

システム装置は正しく設置した状態で使用してください。上下を逆に設置しないでください。システム装置が正常に動作しなかったり、故障したりする原因となります。



床もしくは、強度・耐震性が十分で安定したテーブルや台の上に、設置脚（スタンド）を下にして水平に設置してください。また、ラックキャビネット内には設置しないでください。




- 地震などによる振動で装置の移動、転倒あるいは窓などからの飛び出しが発生し、重大な事故へと発展するおそれがあります。これを防ぐため、地震・振動対策を保守会社や専門業者にご相談いただき、実施してください。
- ねずみなどによるコンピュータシステムの被害として次のようなものがあります。これを防ぐため、ねずみ対策を専門業者にご相談いただき実施してください。
 - ・ ケーブル類の被覆の破損断線
 - ・ 機器内部の部品腐食、接触不良、汚損

3.1.1 縦置きの場合


1 スタビライザを取り外します。

スタビライザにあるロックプレートを浮かせて、矢印の方向にスライドさせて取り外します。

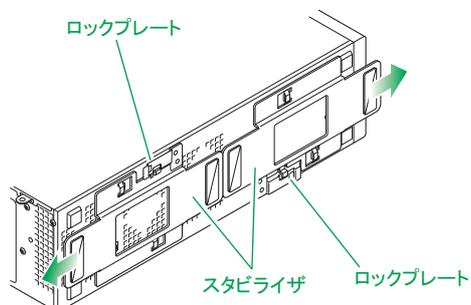


2 スタビライザの向きを変えて取り付けます。

スタビライザのツメをシステム装置のスロットに差し込み、矢印方向にスライドさせて取り付けます。

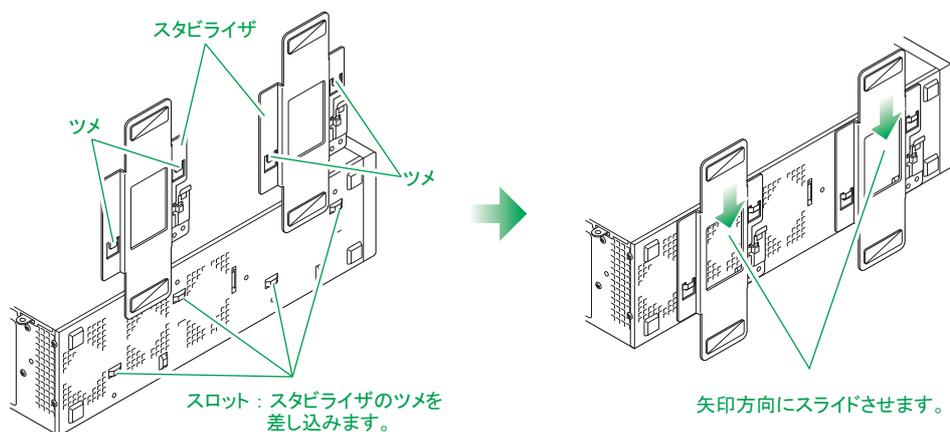


3 システム装置上面にエアダクトを取り付けます。

エアダクトのツメ（4ヶ所）をシステム装置の溝に合わせて差し込みます。

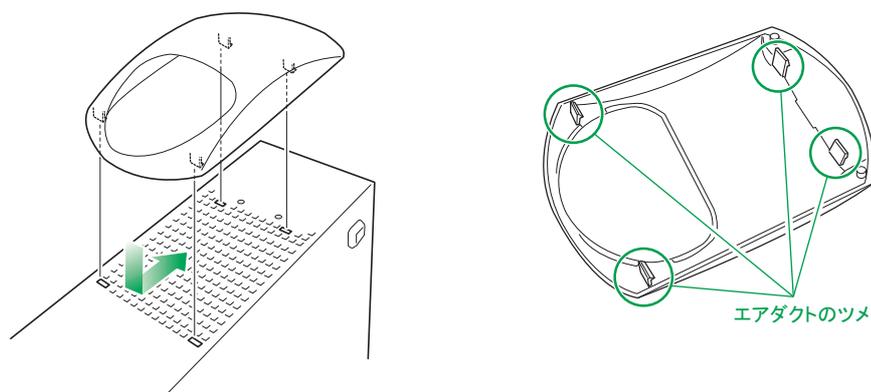


- 4 スタビライザを下向きにしてシステム装置を設置します。

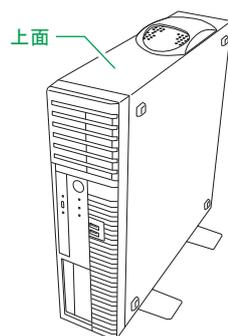


3.1.2 横置きの場合

- 1 システム装置側面（縦置き時の上面）にエアダクトを取り付けます。
エアダクトのツメ（4ヶ所）をシステム装置の溝に合わせて差し込みます。

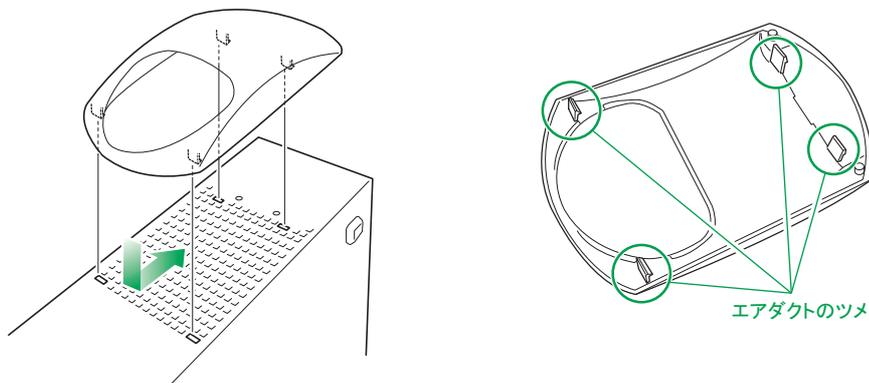

- 2 ゴム足（システム装置に添付）を取り付けます。
システム装置の下面（縦置き時の右側面）の次の位置に、ゴム足のはくり紙をはがして4つを貼り付けます。

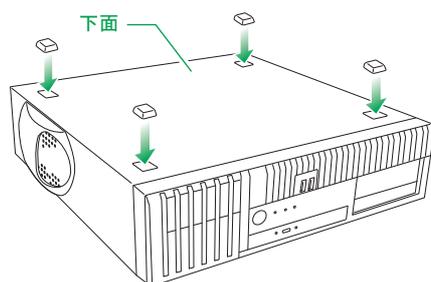

- 3 ゴム足を下向きにしてシステム装置を設置します。

3.2 システム装置の接続

ここでは、システム装置に周辺機器を接続する方法を説明します。

警告

周辺機器や内蔵オプションを増設・接続するときは、特に指示がない限りすべての電源プラグをコンセントから抜き、すべてのケーブル類を装置から抜いてください。感電や装置の故障の原因となります。また、マニュアルの説明にしたがい、マニュアルで使用できることが明記された周辺機器・内蔵オプション・ケーブル・電源コードを使用してください。それ以外のものを使用すると、接続仕様の違いにより周辺機器・内蔵オプションや装置の故障、発煙、発火や火災の原因となります。

制限

- OS のセットアップを行う場合、操作を行うために必要なディスプレイ、キーボード、マウスのみを接続してください。その他の外付けオプションデバイスを接続すると、正常に OS がセットアップできない場合があります。これらの外付けオプションデバイスは、OS のセットアップが終了したあとに接続します。
- ネットワークインタフェースコネクタへの LAN ケーブル接続は次のとおり取り扱ってください。取り扱いを誤ると、ネットワークインタフェースコネクタが破損したり、LAN ケーブルが破損・断線したりするおそれがあります。
 - ・ LAN ケーブルは RJ45/ISO8877 準拠のコネクタを使用したものをお使いください。
 - ・ LAN ケーブルはネットワークインタフェースコネクタに負荷がかからないようにルーティングしてください。
 - ・ LAN ケーブルを抜くときは、ケーブル側コネクタのフックを押しながままっすぐ抜いてください。

3.2.1 ディスプレイ・キーボード・マウス

通知

キーボード・マウスはシステム装置の添付品かサポートしているオプション品を使用してください。その他のものを使用された場合、正常に動作しなかったり故障したりすることがあります。


ディスプレイはシステム装置背面のディスプレイインタフェースコネクタにディスプレイインタフェースケーブルを接続し、キーボード・マウスはシステム装置背面の USB コネクタ（リア）に接続します。その後、ディスプレイの電源プラグをコンセントに接続します。



- コンセントはアース付きの接地型 2 極のものをお使いください。
- 電源コードがアース線付きの 2 極の場合は、アース線をアース端子に取り付けたあとに電源プラグをコンセントに接続します。



- システム装置の構成を変更すると、Windows は最初の起動時に新ドライバの読み込みおよび新サービスの設定を行います。この間は USB ドライバが読み込まれないため、キーボードおよびマウスの入力が一時的にできません。システム装置の構成を変更した場合は、最初の Windows 起動時 1 ~ 2 分ほど待ってからキーボードおよびマウス入力を行ってください。
- コンソール切替ユニット（AT7045A/AT7085A）を使用する場合、システム装置に添付されるキーボード・マウスは使用できません。PS/2 キーボードマウスセット（SKM7001）が別途必要となります。

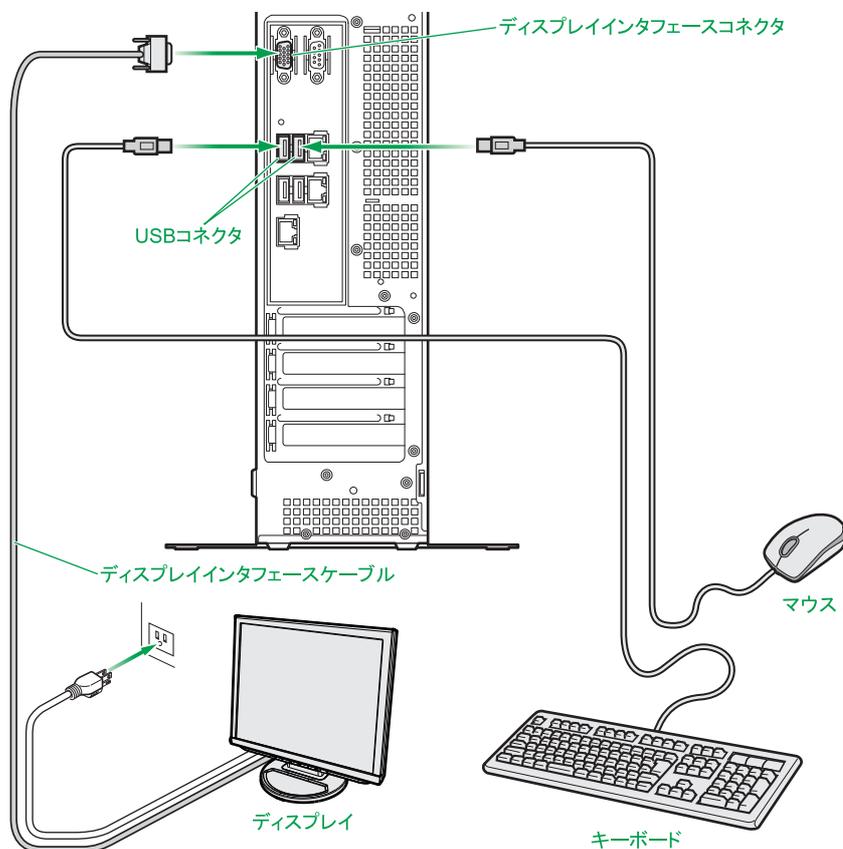

3.2.2 電源コード


システム装置の電源コネクタに電源コードを接続します。コンセントはアース付きの接地型 2 極の AC100V が必要です。



システム装置またはコンセントから電源プラグを抜いた場合、30 秒以上経過してから再接続してください。これを行わないとシステム装置が起動しないことがあります。



- UPS へ電源コードを接続する場合、「[3.2.3 無停電電源装置 \(UPS\)](#)」 P.34 をご参照ください。
- 電源コードを接続してシステム装置に AC 供給すると、システム装置前面のステータスランプが約 60 秒間緑点滅します。この間に POWER スイッチを押しても、システム装置の電源は入りませんが、緑点滅が終わるまで起動しません。

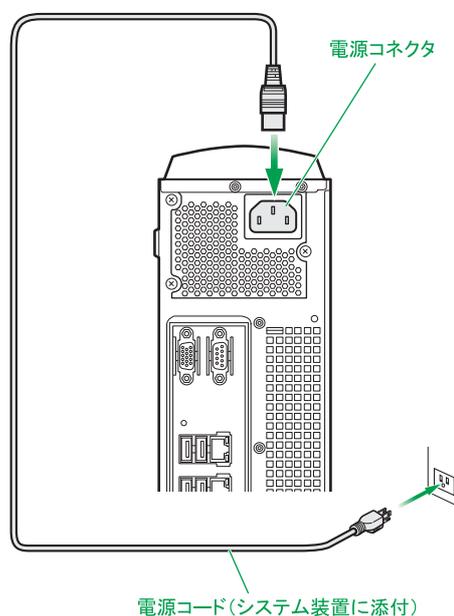

3.2.3 無停電電源装置 (UPS)

無停電電源装置 (UPS) は、停電やブレーカ断などによってシステム装置への電源供給が停止された場合に電源を供給する装置です。


UPS は使用する OS に対応したものをお使いください。また、UPS のハードウェア設定については UPS 添付のマニュアルをご参照ください。



- UPS を使用している場合でも、停電などによりシャットダウンしたあと、復電してもシステム装置は自動で起動しません。自動で起動させるには別途 UPS 管理ソフトが必要になります。詳細についてはお買い求め先にお問い合わせください。また、これにあわせてセットアップメニューの設定を変更する必要があります。「Chipset」－「PCH-IO Configuration」－「Restore AC Power Loss」を「Last State」から「Power On」に設定してください。
- UPS 管理ソフトを使用していない場合や自動で起動させない場合は、「Last State」のままご使用ください。



- セットアップメニューにおいて、UPS を接続するインタフェースを使用できるように設定する必要があります。→『ユーザズガイド～BIOS編～』
- Network Management Card(BUA702/BUA702A/BUA703/BUA703A) と UPS 管理ソフト「PowerChute Network Shutdown」を使用し、このオプションに適合する UPS を管理する場合、シリアルインタフェースではなく LAN で接続します。詳しくは各オプション添付マニュアルをご参照ください。

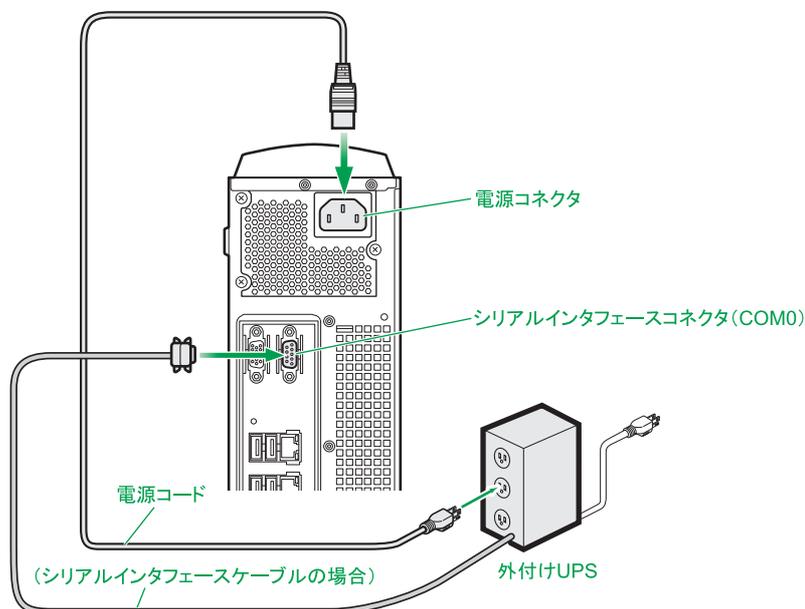

3.2.4 LAN ケーブル

システム装置を LAN や WAN などのネットワークに接続するために、システム装置背面にあるネットワークインタフェースコネクタとスイッチング HUB を LAN ケーブルで接続します。

ネットワークインタフェースコネクタは 2 つあります。

- ネットワークインタフェースコネクタ 1：オンボード LAN1 に接続
- ネットワークインタフェースコネクタ 2：オンボード LAN2 に接続


システム装置のオンボード LAN コントローラは、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T に対応しています。使用する LAN ケーブルはエンハンスドカテゴリー 5 以上のものをお勧めします。



- ネットワークインタフェースコネクタへの LAN ケーブル接続は次のとおり取り扱ってください。取り扱いを誤ると、ネットワークインタフェースコネクタが破損したり、LAN ケーブルが破損・断線したりするおそれがあります。
 - ・ LAN ケーブルは RJ45/ISO8877 準拠のコネクタを使用したものをお使いください。
 - ・ LAN ケーブルはネットワークインタフェースコネクタに負荷がかからないようにルーティングしてください。
 - ・ LAN ケーブルを抜くときは、ケーブル側コネクタのフックを押しながらまっすぐ抜いてください。
- LAN ケーブルはスイッチング HUB を介してネットワークインタフェースコネクタやオプションの LAN ボードと接続してください。直接 LAN ケーブルを接続するとリンクしない場合があります。



- オンボード LAN (ネットワークインタフェース) は、デバイスマネージャ上で次のとおり表示されます。
 - ・ オンボード LAN1：PCI バス 4、デバイス 0、機能 0
 - ・ オンボード LAN2：PCI バス 4、デバイス 0、機能 1
- OS 上で表示されるデバイス No. は、ネットワークインタフェースコネクタの順序とは異なる場合があります。

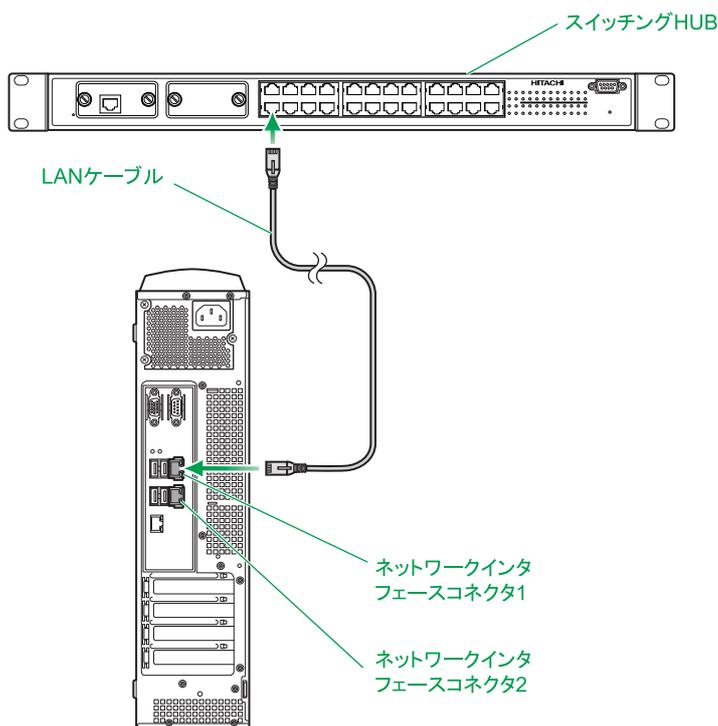

4

電源の操作

この章では、システム装置の電源操作を説明します。

4.1 電源を入れる / 切る.....	38
----------------------	----

4.1 電源を入れる / 切る

ここでは、システム装置の電源の入れかた・切りかたについて説明します。

通知

電源操作は決められた手順にしたがって行ってください。決められた手順にしたがわずに電源を入れたり切ったりすると、装置の故障やデータの消失の原因となります。

4.1.1 電源を入れる

ここでは、電源を入れる手順について説明します。

電源を入れる前に、コンセントや UPS に AC100V が給電されていることをご確認ください。



- システム装置の電源を切ってから入れるまでは、10 秒以上間隔を空けてください。またシステム装置への AC 供給を遮断（配電盤のブレーカ断や UPS のスケジュール機能による AC 出力 OFF など）してから再投入するまでは、30 秒以上間隔を空けてください。それぞれ必要時間を経過せずに行った場合、システム装置が立ち上がらないことがあります。
なお、電源を切る方法については、「[4.1.2 電源を切る](#)」P.40 に記載された手順にしたがってください。
- 電源を入れてから切るまでは 10 秒以上の間隔を空け、POST のメモリーチェックが始まったあとは、OS が起動するまで電源を切らないでください。次回システム装置が立ち上がらないことがあります。
- 内蔵 RDX (UR5200) を搭載している場合、内蔵 RDX にカートリッジを挿入した状態でシステム装置の電源を入れたり再起動したりすると、OS が起動しない場合があります。システム装置の電源を入れるときや再起動するときはカートリッジを挿入せず、OS が起動してから挿入してください。また、システム装置の電源を切る前にカートリッジを取り出すようにしてください。



- UPS の詳細については UPS に添付のマニュアルをご参照ください。
- 電源コードを接続してシステム装置に AC 供給すると、システム装置前面のステータスランプが約 60 秒間緑点滅します。この間に POWER スイッチを押しても、システム装置の電源は入りませんが、緑点滅が終わるまで起動しません。

1 ディスプレイなどの周辺機器の電源を入れます。




周辺機器によっては、システム装置よりもあとに電源を入れる必要がある場合があります。詳しくは周辺機器に添付されるマニュアルをご参照ください。

2 システム装置前面にある POWER スイッチを押します。



POWER スイッチは入・切の状態を記憶しています。OS の設定および管理ソフトにより、UPS を使用しているときに停電などが発生した場合、電源復旧時すぐにシステム装置を起動することができます。

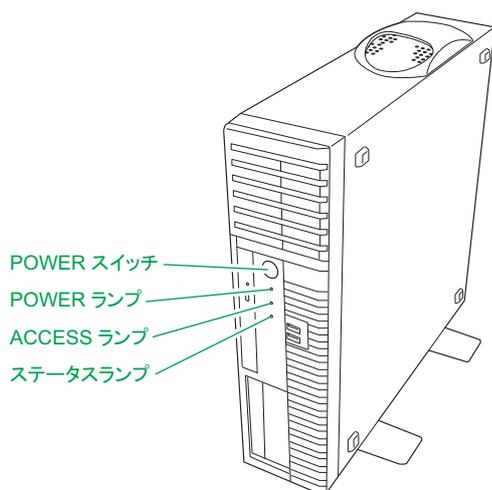

3 システム装置の電源が入ります。

システム装置前面の POWER ランプが緑色に点灯します。

プレインストールモデル/インストール代行サービス付モデルでは、はじめて電源を入れると OS のセットアップが開始されます。『ユーザーズガイド ~ Windows セットアップ編~』を参照し、セットアップを行ってください。

OS がインストールされている場合は OS が立ち上がります。



- システム装置の構成を変更すると、Windows は最初の起動時に新ドライバの読み込みおよび新サービスの設定を行います。この間は USB ドライバが読み込まれないため、キーボードおよびマウスの入力が一時的にできません。
システム装置の構成を変更した場合は、最初の Windows 起動時 1 ~ 2 分ほど待ってからキーボードおよびマウス入力を行ってください。
- システム装置に搭載されているメモリーボードの容量によっては、初期画面が表示されるまでに数分時間がかかることがあります。

4.1.2 電源を切る

ここでは、電源を切る手順について説明します。

なお、セットアップの手順として、ここで電源を切る必要はありません。電源の操作は、セットアップ終了後、必要に応じて行ってください。



プレインストールモデル/インストール代行サービス付モデルのセットアップでは、通常、セットアップが終了するまで電源を操作することはありません。

(1) 電源を切る

通知

- 電源を切る前に、すべてのアプリケーションの処理が終了していることと、接続されているデバイスや周辺機器にアクセスがない（停止している）ことをご確認ください。
動作中に電源を切ると、装置の故障やデータの消失の原因となります。
- シャットダウン処理を行う必要がある OS をお使いの場合、シャットダウン処理が終了してから電源を切ってください。データを消失するおそれがあります。
なお、OSにより電源を切る手順が異なりますので、OSに添付されるマニュアルもあわせてご参照ください。

- 1 システム装置に接続されている周辺機器のアクセスがないことを確認します。
- 2 システム装置の ACCESS ランプが消灯していることを確認し、POWER スイッチを押します。
システム装置の電源が切れます。



周辺機器によっては、システム装置よりも前に電源を切る必要がある場合があります。詳しくは周辺機器に添付されるマニュアルをご参照ください。



- OSがシャットダウンしたあと、自動で電源が切れる場合はPOWERスイッチを押す必要はありません。
- POWER スイッチを押しても電源が切れないときは、キャッシュ保護が働いています。この場合、しばらくすると電源は切れます。

- 3 周辺機器の電源を切ります。

(2) 強制的に電源を切る

OS が正常に作動しなくなったときなど、POWER スイッチを押しても電源が切れないことがあります。この場合、POWER スイッチを 4 秒以上押し続けると電源を切ることができます。セットアップ後において通常の方法で電源が切れない場合以外には行わないでください。

強制的に電源を切ったあと、OS やアプリケーションが正常に動作しなくなったり、保存データの安全性に問題が生じたりすることがあります。このような場合、OS やアプリケーションの再セットアップや、バックアップデータからの復旧を行ってください。

(3) アプリケーションの終了とリセット

アプリケーションの処理中にシステム装置が動かなくなった場合は、OS のアプリケーションを強制終了させたり、OS を強制的に再起動（リセット）すると、正常に動作する場合があります。詳しくは OS に添付されるマニュアルをご参照ください。

なお、アプリケーションの強制終了やリセットを行ったあと、OS やアプリケーションが正常に動作しなくなったり、保存データの安全性に問題が生じたりすることがあります。このような場合、OS やアプリケーションの再セットアップや、バックアップデータからの復旧を行ってください。

5

仕様

この章では、システム装置の仕様についてを説明します。

5.1 システム装置の仕様.....	44
--------------------	----

5.1 システム装置の仕様

5.1.1 SS10 AL2 モデル

シリーズ		HA8000/SS10			
モデル		AL2			
シャーシタイプ		スリムタワータイプ			
ディスクタイプ		SAS RAID5 (2.5型)			
CPU	サポート CPU (周波数)	インテル Xeon プロセッサ E3-1220v2 (3.10GHz) *1 インテル Pentium プロセッサ G640 (2.80GHz) *1			
	プロセッサ数 [コア数]	1 [4] (Xeon プロセッサ E3-1220v2) 1 [2] (Pentium プロセッサ G640)			
	1次キャッシュ	32KB + 32KB /コア			
	2次キャッシュ	256KB /コア			
	3次キャッシュ	8MB (Xeon プロセッサ E3-1220v2) 3MB (Pentium プロセッサ G640)			
チップセット		インテル C204			
ダイレクトメディアインタフェース (DMI) 動作スピード		5.00GT/s			
メインメモリー	サポート DIMM	2048MB/4096MB/8192MB Unbuffered DIMM (DDR3 1600 SDRAM)			
	エラー訂正	ECC			
	スロット数	4			
	容量	最大	32GB		
		最小	2GB		
表示機能	アクセラレータ	Emulex Pilot3 [オンボード]			
	VRAM	32MB			
	表示解像度 (表示色) *2	640 × 480 ドット (1677 万色)、800 × 600 ドット (1677 万色) 1024 × 768 ドット (1677 万色)、1280 × 1024 ドット (1677 万色)			
ディスクコントローラ	コントローラ	LSI SAS 2208			
	インタフェース	SAS 2.0、SATA			
	キャッシュ容量	512MB			
	RAID レベル	RAID 0、1、5、6、10、JBOD			
	ホットプラグ	サポート			
	ホットスワップ	サポート *3			
デバイス	DVD-ROM	SATA 8 倍速 (DVD-ROM リード) 薄型 × 1			
	HDD *4	インタフェース	SAS 2.0		
		回転数	10000r/min	15000r/min	
		最大容量 (内蔵) *5	RAID 0	4500GB (900GB × 5HDD)	1500GB (300GB × 5HDD)
			RAID 5	3600GB (900GB × 5HDD)	1200GB (300GB × 5HDD)
サポート容量	146GB、300GB、450GB、600GB、900GB				

シリーズ		HA8000/SS10	
モデル		AL2	
拡張ストレージ ベイ	2.5 型ベイ (HDD)	標準 3 / 増設 HDD ケージ搭載時 5	
	3.5 型ベイ (デバイス)	標準 1 / 増設 HDD ケージ搭載時 0	
	5 型ベイ (薄型)	1 (DVD-ROM 専用)	
拡張 スロット	PCI	スロット	PCI Express 3.0 x16/PCI Express 2.0 x16 : 1 *6 PCI Express 2.0 x4 : 2 *7 32bit/33MHz : 1 *8
		空きスロット	2 (ディスクアレイコントローラボードで 1 スロット使用、1 スロット使用不可)
標準インタフェース		ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) × 1、 シリアル (D-SUB9 ピン) × 1、USB × 6 (前面 2、背面 4) *9	
	LAN	コントローラ	Broadcom BCM5718 × 1 [オンボード] MICREL KSZ8041 RNL × 1 [オンボード: リモートマネジメント用]
		インタフェース	Broadcom BCM5718 : 1000BASE-T/100BASE-TX/ 10BASE-T × 2 (RJ-45) MICREL KSZ8041 RNL : 100BASE-TX/10BASE-T × 1 (RJ-45)
		Wake On LAN 機能	サポート *10
外形寸法 *11		縦置き時 : 190 (W) × 397 (D) × 387 (H) mm 横置き時 : 387 (W) × 397 (D) × 93 (H) mm	
質量 *11		8.4kg (最大 : 10.2kg)	
サポート OS *12	Windows	Windows Server 2012 Standard 日本語版 (SP なし) Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP なし / SP1) Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SP2) Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版 (SP2)	
内蔵時計精度		± 120 秒 / 月	
運用時消費電力 *13 / 最大消費電力		108W / 146W	
運用時皮相電力 *13 / 最大皮相電力		109VA / 149VA	
省エネ法に 基づく表示 (2011 年度規定)	区分	I	
	エネルギー 消費効率 *14	インテル Xeon プロセッサ E3-1220v2 : 0.29 インテル Pentium プロセッサ G640 : 0.58	
騒音値		42dB 以下 (ISO7779 準拠) *15	
温度条件 / 湿度条件		10 ~ 35 °C [非動作時 : 0 ~ 40 °C] / 20 ~ 80% [非動作時 : 10 ~ 90% (結露のないこと)]	
電源	電圧	AC100V 50/60Hz	
	コンセント形状 (電源コード本数)	接地型 2 極差込コンセント (1 本)	
	冗長化電源	サポート対象外	
ENERGY STAR®		不適合	

*1: 次の機能に対応しています。

Intel Virtualization Technology / Intel 64 / NX (Execute Disable Bit) /
Intel Turbo Boost Technology (Pentium プロセッサ G640 を除く) / Enhanced Intel SpeedStep Technology

*2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なります。

*3: ディスクアレイの構成により、ホットスワップ用のハードディスクが搭載できない場合があります。

*4: ハードディスクの容量表記は、1G バイト = 10⁹ バイトとして計算した容量です。

*5: システム BIOS では、OS ブート対象の論理ドライブは MBR (Master Boot Record) のパーティションテーブルのみサポートしております。MBR が認識可能な最大容量は 2TB (2199GB) です。
ディスクアレイは 2TB を超える容量を設定できますが、OS をインストールする論理ドライブの容量は 2TB を超えないように設定してください。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成できなくなります。RAID 管理ツールや RAID BIOS からディスクアレイや論理ドライブを構築しなおしてください。

*6: インテル Xeon プロセッサ E3-1220v2 を搭載している場合は、PCI Express 3.0 で、インテル Pentium プロセッサ G640 を搭載している場合は、PCI Express 2.0 で動作します。

*7: スロット形状は PCI Express x8 ですが、PCI Express x4 で動作します。

- *8: サポートしていません。
- *9: サポートしていない USB 機器を接続した場合、システム装置の動作に影響をおよぼすおそれがあります。
なお、仕様は USB2.0 です。
- *10: サポート OS 環境で、『JP1/ServerConductor』が必要になります。また、リモートマネジメント用インタフェースにおいてはサポートしません。
- *11: 突起物、エアダクト、スタビライザを含みます。
- *12: 日本語版のみサポートしています。
- *13: 通常運用時の目安です。
- *14: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合論理性能（GTOPS）で除したものです。
- *15: 設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上、導入してください。
なお、本装置においては、装置内部温度によってファンの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、ファンが 1 つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。また、電源投入時およびリブート時にもファン回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。

5.1.2 SS10 CL2/DL2 モデル

シリーズ		HA8000/SS10			
モデル		CL2	DL2		
シャーシタイプ		スリムタワータイプ			
ディスクタイプ		SATA RAID1 (3.5 型)	SATA ディスク (3.5 型)		
CPU	サポート CPU (周波数)	インテル Xeon プロセッサ E3-1220v2 (3.10GHz) *1 インテル Pentium プロセッサ G640 (2.80GHz) *1			
	プロセッサ数 [コア数]	1 [4] (Xeon プロセッサ E3-1220v2) 1 [2] (Pentium プロセッサ G640)			
	1 次キャッシュ	32KB + 32KB / コア			
	2 次キャッシュ	256KB / コア			
	3 次キャッシュ	8MB (Xeon プロセッサ E3-1220v2) 3MB (Pentium プロセッサ G640)			
チップセット		インテル C204			
ダイレクトメディアインタフェース (DMI) 動作スピード		5.00GT/s			
メインメモリー	サポート DIMM	2048MB/4096MB/8192MB Unbuffered DIMM (DDR3 1600 SDRAM)			
	エラー訂正	ECC			
	スロット数	4			
	容量	最大	32GB		
		最小	2GB		
表示機能	アクセラレータ	Emulex Pilot3 [オンボード]			
	VRAM	32MB			
	表示解像度 (表示色) *2	640 × 480 ドット (1677 万色)、800 × 600 ドット (1677 万色) 1024 × 768 ドット (1677 万色)、1280 × 1024 ドット (1677 万色)			
ディスクコントローラ	コントローラ	SATA RAID [オンボード]	SATA [オンボード]		
	インタフェース	SATA			
	キャッシュ容量	-			
	RAID レベル	RAID 0, 1	-		
	ホットプラグ	サポート対象外			
	ホットスワップ	サポート対象外			
デバイス	DVD-ROM	SATA 8 倍速 (DVD-ROM リード) 薄型 × 1			
	HDD *3	インタフェース	SATA		
		回転数	7200r/min		
		最大容量 (内蔵) *4	RAID 0	6000GB (3TB × 2HDD)	-
			RAID 1	3000GB (3TB × 2HDD)	-
			Non RAID	-	5000GB (2TB × 1HDD、3TB × 1HDD)
サポート容量	250GB、500GB、1TB、2TB、3TB				
拡張ストレージベイ	3.5 型ベイ (HDD)	2			
	3.5 型ベイ (デバイス)	1			
	5 型ベイ (薄型)	1 (DVD-ROM 専用)			
拡張スロット	PCI	スロット	PCI Express 3.0 x16/PCI Express 2.0 x16 : 1 *5 PCI Express 2.0 x4 : 2 *6 32bit/33MHz : 1 *7		
		空きスロット	3 (1 スロット使用不可)		

シリーズ		HA8000/SS10	
モデル		CL2	DL2
標準インタフェース		ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) × 1、 シリアル (D-SUB9 ピン) × 1、USB × 6 (前面 2、背面 4) *8	
LAN	コントローラ	Broadcom BCM5718 × 1 [オンボード] MICREL KSZ8041 RNL × 1 [オンボード: リモートマネジメント用]	
	インタフェース	Broadcom BCM5718: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T × 2 (RJ-45) MICREL KSZ8041 RNL: 100BASE-TX/10BASE-T × 1 (RJ-45)	
	Wake On LAN 機能	サポート *9	
外形寸法 *10		縦置き時: 190 (W) × 397 (D) × 387 (H) mm 横置き時: 387 (W) × 397 (D) × 93 (H) mm	
質量 *10		8.6kg (最大: 9.7kg)	8.2kg (最大: 9.7kg)
サポート OS *11	Windows	Windows Server 2012 Standard 日本語版 (SP なし) Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP なし / SP1) Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SP2) Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版 (SP2)	
内蔵時計精度		± 120 秒 / 月	
運用時消費電力 *12 / 最大消費電力		78W / 114W	
運用時皮相電力 *12 / 最大皮相電力		79VA / 118VA	
省エネ法に基づく表示 (2011 年度規定)	区分	I	
	エネルギー消費効率 *13	インテル Xeon プロセッサ E3-1220v2: 0.29 インテル Pentium プロセッサ G640: 0.58	
騒音値		42dB 以下 (ISO7779 準拠) *14	
温度条件 / 湿度条件		10 ~ 35 °C [非動作時: 0 ~ 40 °C] / 20 ~ 80% [非動作時: 10 ~ 90% (結露のないこと)]	
電源	電圧	AC100V 50/60Hz	
	コンセント形状 (電源コード本数)	接地型 2 極差込コンセント (1 本)	
	冗長化電源	サポート対象外	
ENERGY STAR®		不適合	

*1: 次の機能に対応しています。

Intel Virtualization Technology / Intel 64 / NX (Execute Disable Bit) /

Intel Turbo Boost Technology (Pentium プロセッサ G640 を除く) / Enhanced Intel SpeedStep Technology

*2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なります。

*3: ハードディスクの容量表記は、1G バイト = 10⁹ バイトとして計算した容量です。

*4: システム BIOS では、OS ブート対象の論理ドライブは MBR (Master Boot Record) のパーティションテーブルのみサポートしております。MBR が認識可能な最大容量は 2TB (2199GB) です。
SS10 CL2 モデルにおいて、ディスクアレイは 2TB を超える容量を設定できますが、OS をインストールする論理ドライブの容量は 2TB を超えないように設定してください。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成できなくなります。RAID 管理ツールや RAID BIOS からディスクアレイや論理ドライブを構築しなおしてください。

*5: インテル Xeon プロセッサ E3-1220v2 を搭載している場合は、PCI Express 3.0 で、インテル Pentium プロセッサ G640 を搭載している場合は、PCI Express 2.0 で動作します。

*6: スロット形状は PCI Express x8 ですが、PCI Express x4 で動作します。

*7: サポートしておりません。

*8: サポートしていない USB 機器を接続した場合、システム装置の動作に影響をおよぼすおそれがあります。なお、仕様は USB2.0 です。

*9: サポート OS 環境で、『JP1/ServerConductor』が必要になります。また、リモートマネジメント用インタフェースにおいてはサポートしません。

*10: 突起物、エアダクト、スタビライザを含みます。

*11: 日本語版のみサポートしています。

*12: 通常運用時の目安です。

*13: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合論理性能 (GTOPS) で除したものです。

*14:設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上、導入してください。

なお、本装置においては、装置内部温度によってファンの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、ファンが1つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。また、電源投入時およびリブート時にもファン回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。

5.1.3 SS10 EL2/FL2 モデル

シリーズ		HA8000/SS10			
モデル		EL2	FL2		
シャーシタイプ		スリムタワータイプ			
ディスクタイプ		SATA RAID1 (3.5 型)	SATA ディスク (3.5 型)		
CPU	サポート CPU (周波数)	インテル Xeon プロセッサ E3-1220v2 (3.10GHz) *1			
	プロセッサ数 [コア数]	1 [4]			
	1 次キャッシュ	32KB + 32KB / コア			
	2 次キャッシュ	256KB / コア			
	3 次キャッシュ	8MB			
チップセット		インテル C204			
ダイレクトメディアインタフェース (DMI) 動作スピード		5.00GT/s			
メインメモリー	サポート DIMM	2048MB/4096MB Unbuffered DIMM (DDR3 1600 SDRAM)			
	エラー訂正	ECC			
	スロット数	4			
	容量	最大	32GB		
		最小	2GB		
表示機能	アクセラレータ	Emulex Pilot3 [オンボード]			
	VRAM	32MB			
	表示解像度 (表示色) *2	640 × 480 ドット (1677 万色)、800 × 600 ドット (1677 万色) 1024 × 768 ドット (1677 万色)、1280 × 1024 ドット (1677 万色)			
ディスクコントローラ	コントローラ	SATA RAID [オンボード]	SATA [オンボード]		
	インタフェース	SATA			
	キャッシュ容量	-			
	RAID レベル	RAID 0, 1	-		
	ホットプラグ	サポート対象外			
	ホットスワップ	サポート対象外			
デバイス	DVD-ROM	SATA 8 倍速 (DVD-ROM リード) 薄型 × 1			
	HDD *3	インタフェース	SATA		
		回転数	7200r/min		
		最大容量 (内蔵) *4	RAID 0	6000GB (3TB × 2HDD)	-
			RAID 1	3000GB (3TB × 2HDD)	-
			Non RAID	-	5000GB (2TB × 1HDD、3TB × 1HDD)
サポート容量	250GB、500GB、1TB、2TB、3TB				
拡張ストレージベイ	3.5 型ベイ (HDD)	2			
	3.5 型ベイ (デバイス)	1			
	5 型ベイ (薄型)	1 (DVD-ROM 専用)			
拡張スロット	PCI	スロット	PCI Express 3.0 x16 : 1 PCI Express 2.0 x4 : 2 *5 32bit/33MHz : 1 *6		
		空きスロット	3 (1 スロット使用不可)		

シリーズ		HA8000/SS10	
モデル		EL2	FL2
標準インタフェース		ディスプレイ (ミニ D-SUB15 ピン) × 1、 シリアル (D-SUB9 ピン) × 1、USB × 6 (前面 2、背面 4) *7	
LAN	コントローラ	Broadcom BCM5718 × 1 [オンボード] MICREL KSZ8041 RNL × 1 [オンボード: リモートマネジメント用]	
	インタフェース	Broadcom BCM5718: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T × 2 (RJ-45) MICREL KSZ8041 RNL: 100BASE-TX/10BASE-T × 1 (RJ-45)	
	Wake On LAN 機能	サポート *8	
外形寸法 *9		縦置き時: 190 (W) × 397 (D) × 387 (H) mm 横置き時: 387 (W) × 397 (D) × 93 (H) mm	
質量 *9		8.6kg (最大: 9.7kg)	8.2kg (最大: 9.7kg)
サポート OS *10	Windows	Windows Server 2012 Standard 日本語版 (SP なし) Windows Server 2008 R2 Standard 日本語版 (SP なし / SP1) Windows Server 2008 Standard 日本語版 (SP2) Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 日本語版 (SP2)	
内蔵時計精度		± 120 秒 / 月	
運用時消費電力 *11 / 最大消費電力		78W / 114W	
運用時皮相電力 *11 / 最大皮相電力		79VA / 118VA	
省エネ法に基づく表示 (2011 年度規定)	区分	I	
	エネルギー消費効率 *12	インテル Xeon プロセッサ E3-1220v2 : 0.29	
騒音値		42dB 以下 (ISO7779 準拠) *13	
温度条件 / 湿度条件		10 ~ 35 °C [非動作時: 0 ~ 40 °C] / 20 ~ 80% [非動作時: 10 ~ 90% (結露のないこと)]	
電源	電圧	AC100V 50/60Hz	
	コンセント形状 (電源コード本数)	接地型 2 極差込コンセント (1 本)	
	冗長化電源	サポート対象外	
ENERGY STAR®		Computer Servers Version 1.1 適合 *14	

*1: 次の機能に対応しています。

Intel Virtualization Technology / Intel 64 / NX (Execute Disable Bit) /
Intel Turbo Boost Technology / Enhanced Intel SpeedStep Technology

*2: 使用するディスプレイや OS の制限などにより、実際に設定できる解像度、表示色が異なります。

*3: ハードディスクの容量表記は、1G バイト = 10⁹ バイトとして計算した容量です。

*4: システム BIOS では、OS ブート対象の論理ドライブは MBR (Master Boot Record) のパーティションテーブルのみサポートしております。MBR が認識可能な最大容量は 2TB (2199GB) です。
SS10 EL2 モデルにおいて、ディスクアレイは 2TB を超える容量を設定できますが、OS をインストールする論理ドライブの容量は 2TB を超えないように設定してください。超えてしまった場合、OS からパーティションが作成できなくなります。RAID 管理ツールや RAID BIOS からディスクアレイや論理ドライブを構築しなおしてください。

*5: スロット形状は PCI Express x8 ですが、PCI Express x4 で動作します。

*6: サポートしておりません。

*7: サポートしていない USB 機器を接続した場合、システム装置の動作に影響をおよぼすおそれがあります。なお、仕様は USB2.0 です。

*8: サポート OS 環境で、『JP1/ServerConductor』が必要になります。また、リモートマネジメント用インタフェースにおいてはサポートしません。

*9: 突起物、エアダクト、スタビライザを含みます。

*10: 日本語版のみサポートしています。

*11: 通常運用時の目安です。

*12: エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合論理性能 (GTOPS) で除したものです。

*13:設置環境や設置場所により、騒音が大きいと感じられることがありますので、一般事務室に設置する場合には、環境や場所に十分ご注意の上、導入してください。

なお、本装置においては、装置内部温度によってファンの回転数制御を行っているため、高温環境下で最大負荷を継続した場合や、ファンが1つ故障した場合には本基準値を超えることがあります。また、電源投入時およびリブート時にもファン回転数が一時的に最大になるため、本基準値を超えることがあります。

*14:ENERGY STAR for Computer Servers Version 1.1 基準は、弊社が推奨する BIOS 設定および、サポートするデバイス、OS でのみ適合します。



付録

付録 A お問い合わせ先.....	54
付録 B サポート&サービスのご案内.....	57

付録 A お問い合わせ先

ここでは、ご質問や不具合の内容に応じたお問い合わせ先をご案内しています。

付録 A.1 最新情報・Q&A・ダウンロードは

「HA8000 ホームページ」で、製品情報や重要なお知らせ、技術情報、ダウンロードなどの最新情報を提供しています。

■ ホームページアドレス：<http://www.hitachi.co.jp/ha8000/>

次の「HA8000 ホームページ」のサイト情報は 2013 年 5 月現在の情報です。

▶ マニュアル

最新版のマニュアルを掲載しています。

サイトトップにある [マニュアル] アイコンをクリックしてください。または、[ダウンロード] タブをクリックした「ダウンロード」ページにある [製品添付マニュアル] をクリックしてください。

▶ ダウンロード

最新のドライバやユーティリティ、BIOS、ファームウェア アップデートプログラムなどを提供しています。

サイトトップにある [ドライバ・ユーティリティ新着情報] をクリックしてください。または、[ダウンロード] タブをクリックした「ダウンロード」ページにある [ドライバ・ユーティリティ新着情報] および [ドライバ・ユーティリティの検索] をクリックしてください。

各アップデートプログラムの適用についてはお客様責任にて実施していただきますが、システム装置を安全にお使いいただくためにも、[ドライバ・ユーティリティ新着情報] は定期的にアクセスして、最新のドライバやユーティリティ、BIOS、ファームウェアへ更新いただくことをお勧めします。

なお、『Hitachi Server Navigator』を適用することにより、最新版のファームウェアおよびドライバの有無を確認し、ダウンロードおよびアップデートを実施することが可能です。

使いかたの詳細は『ユーザーズガイド』CD-ROM に格納される『Hitachi Server Navigator ユーザーズガイド』をご参照ください。

また、お客様による BIOS、ファームウェア アップデート作業が困難な場合は、有償でアップデート作業を代行するサービスをご提供いたします。詳細はお買い求め先にお問い合わせください。

▶ 製品に関する重要なお知らせ

製品の使用における重要なお知らせを掲載しています。

サイトトップまたは、[サポート] タブをクリックした「サポート」ページにある [製品に関する重要なお知らせ] をクリックしてください。

▶ ハードウェア情報

製品の仕様や特徴などの情報を提供しています。必要に応じてご利用ください。

[製品] タブをクリックした「製品」ページにある [タワーサーバ] [ラックサーバ] [オプション機器] をクリックしてください。

▶ ソフトウェア情報

HA8000 シリーズのサポート OS や管理ソフトウェアに関連する情報を提供しています。必要に応じてご利用ください。

[製品] タブをクリックした「製品」ページにある [ソフトウェア] をクリックしてください。

▶ サポートサービス

HA8000 シリーズを安心してご利用いただくための、ハードウェアおよびソフトウェアのサポートサービス情報を掲載しています。必要に応じてご利用ください。

[サポート] タブをクリックした「サポート」ページにある [サポートサービス] をクリックしてください。

▶ よくあるご質問

よくあるご質問とその回答を掲載しています。お問い合わせいただく前に一度ご確認ください。

[サポート] タブをクリックした「サポート」ページにある [よくあるご質問] をクリックしてください。

付録 A.2 操作や使いこなしについて

本製品のハードウェアの機能や操作方法に関するお問い合わせは、HCA センタ（HITAC カスタマ・アンサ・センタ）でご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

▶ HCA センタ（HITAC カスタマ・アンサ・センタ）

 0120-2580-91

受付時間

9:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 17:00（土・日・祝日、年末年始、夏季休暇など弊社指定休日を除く）

▶ お願い

- お問い合わせになる際に次の内容をメモし、お伝えください。お問い合わせ内容の確認をスムーズに行うため、ご協力をお願いいたします。

形名 (TYPE) / 製造番号 (S/N) / インストール OS

「形名」および「製造番号」は、システム装置前面に貼り付けられている機器ラベルにてご確認ください。

- 質問内容を FAX でお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- HITAC カスタマ・アンサ・センタでお答えできるのは、本製品のハードウェアの機能や操作方法などです。ハードウェアに関する技術支援や、OS や各言語によるユーザープログラムの技術支援は除きます。ハードウェアや OS の技術的なお問い合わせについては有償サポートサービスにて承ります。
→ 「付録 B.2 技術支援サービスについて」 P.58
- 明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

付録 A.3 ハードウェア障害について

システム装置の深刻なエラーが発生したときは、お買い求め先の販売会社または、ご契約の保守会社にご連絡ください。ご連絡先をご購入時にお控えになった連絡先をご参照ください。なお、日立コールセンタでもハードウェア障害に関するお問い合わせを承っております。

またご連絡いただくときは、『ユーザーズガイド ～運用編～』「付録 C エラーが発生したときは」をご参照ください。トラブルの早期解決に役立ちます。

付録 A.4 欠品・初期不良・故障について

本製品の納入時の欠品や初期不良および修理に関するお問い合わせは日立コールセンタにご連絡ください。

▶ 日立コールセンタ



0120-921-789

受付時間

9:00～18:00（土・日・祝日、年末年始、夏季休暇など弊社指定休日を除く）

▶ お問い合わせ

- お電話の際には、製品同梱の保証書をご用意ください。
- Web によるお問い合わせは次へお願いします。

https://e-biz.hitachi.co.jp/cgi-shell/qa/rep_form.pl?TXT_MACTYPE=1

付録 A.5 技術的なお問い合わせ先について

本製品のハードウェア、OS、ソフトウェアに関する次の技術的なお問い合わせには、有償サポートサービス「日立サポート 360」のご契約が必要です。

- インストール、セットアップなどの操作手順や設定方法
- 本製品で発生した障害の原因切り分けおよび対策、回避策について有償サポートサービスご契約時に送付される、サービス利用ガイドをご参照いただき、日立ソリューションサポートセンタにお問い合わせください。

▶ 日立ソリューションサポートセンタ



フリーダイヤル：ご契約時に送付されるサービス利用ガイドをご参照ください。

受付時間： ご契約の内容にしたがいます。

有償サポートサービスの詳細は「付録 B.2 技術支援サービスについて」P.58 をご参照ください。

なお、ハードウェア障害の修理はハードウェア保守サービスで対応します。詳細は「付録 B.1 ハードウェア保守サービスについて」P.57 をご参照ください。

付録 B サポート & サービスのご案内

システム装置を最良の状態でお使いいただくためのサポートサービスについて説明します。

付録 B.1 ハードウェア保守サービスについて

□ 無償保証について

システム装置をご購入いただいた日から1年間は、無償保守を行います。

保証書は紛失しないよう、大切に保管してください。

無償修理期間	ご購入日より1年間 *1
サービス内容 *2	「出張修理サービス（翌平日オンサイト）」 障害連絡後の翌平日以降にサービス員が出張による修理（無償）
サービス時間 *2	平日 9:00 ~ 17:00 (土・日・祝日、年末年始を除く)
対象製品	HA8000/SS10 システム装置および内蔵オプション *3 (OS およびソフトウェア製品は対象外)

*1 使用期間により寿命となる有寿命部品は交換をお勧めします。

*2 交通事情・天候や地理条件（島嶼や山間部、遠隔地）などにより、上記日時は変更となる場合があります。

*3 HA8000 専用外付けオプションに関しては、無償修理期間はご購入日より1年間となります。ただし、ディスプレイ装置など個々に保証書が添付されている弊社標準オプションについては、その保証書に記載されている保証期間が適用されます。HA8000 専用内蔵オプションに関しては、当該オプションが内蔵されているシステム装置本体の無償修理期間が適用されます。

無償修理期間後の保守サービスや、無償修理期間中でも「維持保守サービス（当日オンサイト）」など別の保守サービスをお受けになる際は、お買い求め先または保守会社にご相談ください。

また、「おまかせ安心モデル」をご購入いただいた場合はサービス内容がアップグレードされます。詳細についてはシステム装置に添付される『おまかせ安心サポート & サービスのご案内』をご参照ください。

□ 保守サービスの種類

■ 契約保守

あらかじめお客様とお買い求め先の間で「保守契約」を結び、本製品にトラブルが発生した場合に保守サービスを行います。

■ パーコール保守

何らかの事情で、上記の保守契約を結んでいないお客様からの修理依頼を受け、保守サービスを行います。

□ 保守サービス期間について

保守サービス期間は、本製品の納入時より5年間です。

□ 保守作業時の注意事項

システム装置の障害などによる保守作業において部品交換が発生した場合、交換した部品や BIOS、ファームウェアは基本的に最新のバージョンが適用されます。また、必要に応じて交換していない部品の BIOS、ファームウェアも最新のバージョンに更新することがあります。保守作業前と異なる場合があることをあらかじめご了承ください。

□ 製品保証について

■ 保証規定

保証規定は保証書の裏面に記載されておりますので、よくお読みください。

■ 保証期間

保証期間は保証書に記載されておりますのでご参照ください。

■ 有寿命部品の扱いについて

システム装置には、使用しているうちに劣化・消耗する有寿命部品があります。

寿命に達した有寿命部品はシステム装置の故障やデータの消失などの原因となりますので、早期に交換することをお勧めします。詳細は『ユーザースガイド ～運用編～』「付録 A お手入れと交換品」をご参照ください。

付録 B.2 技術支援サービスについて

ハードウェアや OS、ソフトウェアの技術的なお問い合わせについては、「技術支援サービス」による有償サポートとなります。

▶ 総合サポートサービス「日立サポート 360」

ハードウェアと Windows や Linux など OS を一体化したサポートサービスをご提供いたします。詳細は次の URL で紹介しています。

- ホームページアドレス <http://www.hitachi.co.jp/soft/symphony/>

インストールや運用時のお問い合わせや問題解決など、システムの円滑な運用のためにサービスのご契約をお勧めします。

▶ HA8000 問題切分支援・情報提供サービス

ハードウェアとソフトウェアの問題切り分け支援により、システム管理者の負担を軽減します。詳細は次の URL で紹介しています。

- ホームページアドレス <http://www.hitachi.co.jp/soft/HA8000/>

運用時の問題解決をスムーズに行うためにサービスのご契約をお勧めします。

なお、本サービスには OS の技術支援サービスは含まれません。OS の技術支援サービスを必要とされる場合は「日立サポート 360」のご契約をお勧めします。

索引

■ A

ACCESS ランプ 16
Adobe Reader [xxi](#)

■ D

DVD-ROM
イジェクトボタン [22](#)
入れる [23](#)
手動イジェクト穴 [22](#)
種類 [24](#)
搭載位置 [17](#)
取り扱い [25](#)
取り出す [24](#)
トレイカバー [22](#)
ビジーインジケータ [22](#)

■ H

HDD アクセスランプ [17](#)
Hitachi RAID Navigator [9](#)
Hitachi Server Navigator [8](#)

■ I

IT Report Utility [9](#)

■ J

JP1/ServerConductor [8](#)

■ L

LAN ケーブル
接続 [35](#)
Log Monitor [9](#)

■ M

MegaRAID Storage Manager [9](#)

■ N

NMI スイッチ [18](#)

■ P

POWER スイッチ [16](#)
POWER ランプ [16](#)

■ R

RESET スイッチ [18](#)

■ U

UPS
接続 [34](#)
USB コネクタ [16, 19](#)

■ あ

安全にお使いいただくために
一般的な安全上の注意事項 [ix](#)
警告ラベルについて [xv](#)
装置の損害を防ぐための注意 [xi](#)
本マニュアル内の警告表示 [xiii](#)
安全に関する注意事項 [viii](#)

■ い

入れる
DVD-ROM [23](#)

■ え

エアダクト [16](#)

■ お

お問い合わせ先
HCA センタ (HITAC カスタマ・アンサ・センタ) [55](#)
技術的なお問い合わせ [56](#)
欠品 [56](#)
故障 [56](#)
初期不良 [56](#)
操作や使いこなし [55](#)
日立コールセンタ [56](#)
日立ソリューションサポートセンタ [56](#)

■ か

拡張ストレージベイ 17
 拡張ストレージベイドア 16
 拡張スロット (PCI) 20

■ き

キーボード
 接続 32
 技術支援サービス 58
 規制・対策
 高調波電流規格：JIS C 61000-3-2 適合品 iii
 雑音耐力 iv
 電源の瞬時電圧低下対策 iii
 電波障害自主規制 iii
 輸出規制 iv
 筐体ロック 21

■ け

警告ラベル xv
 欠品 56

■ こ

コンセント 7

■ し

システム装置
 使用環境 5
 信頼性 iii
 制限事項 5
 接続 31
 設置 28
 設置環境 4
 縦置き 29
 取り扱い 5
 横置き 30
 周辺機器
 使用環境 5
 取り扱い 5
 重要なお知らせ iii
 種類
 DVD-ROM 24
 使用環境
 システム装置 5
 周辺機器 5
 商標 ii
 初期不良 56
 シリアルインタフェースコネクタ (COM0) 18

■ す

スタビライザ 16
 ステータスランプ 16

■ せ

制限事項 5
 製品保証
 保証期間 58
 保証規定 58
 接続
 LAN ケーブル 35
 UPS 34
 キーボード 32
 ディスプレイ 32
 電源コード 33
 マウス 32
 無停電電源装置 34

設置環境 4

■ て

ディスプレイ
 接続 32
 ディスプレイインタフェースコネクタ 18
 電源
 入れる 38
 強制的に電源を切る 41
 切る 40
 電源コード
 接続 33
 電源コネクタ 18
 電子マニュアル
 使う前の準備 xxi
 開く／閉じる xxi

■ と

ドアロック 16
 取り扱い
 DVD-ROM 25
 システム装置 5
 周辺機器 5
 取り出す
 DVD-ROM 24

■ ね

ネットワークインタフェースコネクタ 19

■ は

廃棄・譲渡時のデータ消去 [v](#)
著作権 [ii](#)

■ ふ

付属ソフトウェア
IT Report Utility [9](#)
Hitachi RAID Navigator [9](#)
Hitachi Server Navigator [8](#)
JP1/ServerConductor [8](#)
Log Monitor [9](#)
MegaRAID Storage Manager [9](#)

■ ほ

保守サービス
期間 [57](#)
契約保守 [57](#)
製品保証 [58](#)
注意事項 [58](#)
パーコール保守 [57](#)
無償保証 [57](#)

■ ま

マウス
接続 [32](#)
マニュアル
構成 [xvi](#)
マニュアルの表記
オペレーティングシステムの略称 [vii](#)
システム装置 [vi](#)
マネジメントインタフェースコネクタ [20](#)

■ む

無停電電源装置
接続 [34](#)

日立アドバンスサーバ HA8000 シリーズ
ユーザーズガイド
～導入編～

HA8000/SS10 AL2/CL2/DL2/EL2/FL2

2012年11月～モデル

初版 2012年11月

第2版 2013年6月

無断転載を禁止します。

 **株式会社 日立製作所**
ITプラットフォーム事業本部

〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1番地

<http://www.hitachi.co.jp>

S10BL21100-2