

HA8000シリーズ

**HITACHI**  
Inspire the Next

Windows Server 2008  
Windows Server 2008 R2  
LAN 拡張機能  
設定手順書 (Broadcom)

マニュアルはよく読み、保管してください。

製品を使用する前に、安全上の指示をよく読み、十分理解してください。

このマニュアルは、いつでも参照できるように、手近な所に保管してください。

---

## 重要なお知らせ

- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載したり、複製することは固くお断わりします。
- 本書の内容について、改良のため予告なしに変更することがあります。
- 本書の内容については万全を期しておりますが、万一ご不審な点や誤りなど、お気づきのことがありましたら、お買い求め先へご一報くださいますようお願いいたします。
- 本書に準じないで本製品を運用した結果については責任を負いません。  
なお、保証と責任については、搭載システム装置に添付される保証書裏面の「保証規定」をお読みください。

---

## 規制・対策などについて

### 輸出規制について

本製品を輸出される場合には、外国為替及び外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。なお、不明の場合は、弊社担当営業にお問い合わせください。なお、本製品に付属する周辺機器やソフトウェアも同じ扱いになります。

### 海外での使用について

本製品は日本国内専用です。国外では使用しないでください。  
なお、他国には各々の国で必要となる法律、規格等が定められており、本製品は適合していません。

---

## 登録商標・商標について

Microsoft, Windows, Windows Server, Hyper-V は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
その他、本マニュアル中の製品名および会社名は、各社の商標または登録商標です。

---

## 著作権について

このマニュアルの内容はすべて著作権により保護されています。このマニュアルの内容の一部または全部を、無断で転載することは禁じられています。

Copyright© Hitachi, Ltd. 2006, 2013. All rights reserved.

# はじめに

このたびは日立 HA8000 シリーズをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このマニュアルは、Gigabit LAN コントローラ、および PCI-Express Dual Gigabit LAN ボード「CN7721/CN7722/CN7723/CN7724/CN7M0T」、PCI-Express Quad Gigabit LAN ボード「CN7741/CN7742」、PCI-Express Dual Port 10Gigabit LAN ボード「CN7821/CN7822/CN7823/CN7824/CN7M1S/CN7M1T」（以下ボード）で「Broadcom Advanced Control Suite 4」（以下、BACS4 と表記します）を使用するために必要な事柄について記載しています。

## マニュアルの表記

### □ マークについて

マニュアル内で使用しているマークの意味は次のとおりです。

 <b>警告</b>	これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
 <b>注意</b>	これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。
<b>通知</b>	これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。
 制限	本製品の故障や障害の発生を防止し、正常に動作させるための事項を示します。
 補足	本製品を活用するためのアドバイスを示します。

## □ サポートOSならびオペレーティングシステム (OS) の略称について

本マニュアルでは、次の OS 名称を省略して表記します。

- Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 32-bit 日本語版  
(以下 Windows 2008 32-bit 版)
- Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 32-bit 日本語版  
(以下 Windows 2008 32-bit 版)
- Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard 日本語版  
(以下 Windows 2008 64-bit 版)
- Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise 日本語版  
(以下 Windows 2008 64-bit 版)
- Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter 日本語版  
(以下 Windows 2008 64-bit 版)
- Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V™ 32-bit 日本語版  
(以下 Windows 2008 32-bit 版)
- Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V™ 32-bit 日本語版  
(以下 Windows 2008 32-bit 版)
- Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter without Hyper-V™ 32-bit 日本語版  
(以下 Windows 2008 32-bit 版)
- Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Standard without Hyper-V™ 日本語版  
(以下 Windows 2008 64-bit 版)
- Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Enterprise without Hyper-V™ 日本語版  
(以下 Windows 2008 64-bit 版)
- Microsoft(R) Windows Server(R) 2008 Datacenter without Hyper-V™ 日本語版  
(以下 Windows 2008 64-bit 版)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版  
(以下 Windows 2008 R2)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版  
(以下 Windows 2008 R2)
- Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter 日本語版  
(以下 Windows 2008 R2)

# お問い合わせ先

## □ 技術情報、アップデートプログラムについて

HA8000 ホームページで、技術情報、ドライバーやユーティリティ、BIOS、ファームウェアなどのアップデートプログラムを提供しております。[技術情報&ダウンロード]をクリックしてください。

- ホームページアドレス：<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha/index.html>

各アップデートプログラムはお客様責任にて実施していただきますが、システム装置を安全にご使用していただくためにも、定期的にホームページにアクセスして、最新のドライバーやユーティリティ、BIOS、ファームウェアへ更新していただくことをお勧めいたします。

障害等の保守作業で部品を交換した場合、交換した部品の BIOS、ファームウェアは原則として最新のもの適用されます。また保守作業時、交換していない部品の BIOS、ファームウェアも最新のものへ更新する場合があります。

なお、お客様による BIOS、ファームウェアアップデート作業が困難な場合は、有償でアップデート作業を代行するサービスを提供いたします。詳細はお買い求め先にお問い合わせください。

## □ 操作や使いこなしについて

本製品のハードウェアについての技術的なお問い合わせは、HCA センタ（HITAC カスタマ・アンサ・センタ）でご回答いたしますので、次のフリーダイヤルにおかけください。受付担当がお問い合わせ内容を承り、専門エンジニアが折り返し電話でお答えするコールバック方式をとらせていただきます。

HCA センタ（HITAC カスタマ・アンサ・センタ）

 0120-2580-91

受付時間

9:00～12:00/13:00～17:00（土・日・祝日、年末年始を除く）

お願い

- お問い合わせになる際に次の内容をメモし、お伝えください。お問い合わせ内容の確認をスムーズに行うため、ご協力をお願いいたします。  
形名(TYPE) / インストール OS  
「形名」は、システム装置後面のブラケットに貼り付けられている形名ラベルにてご確認ください。
- 質問内容を FAX でお送りいただくこともありますので、ご協力をお願いいたします。
- HITAC カスタマ・アンサ・センタでお答えできるのは、製品のハードウェアの機能や操作方法などです。ハードウェアに関する技術支援や、OS や各言語によるユーザープログラムの技術支援は除きます。ハードウェアや OS の技術的なお問い合わせについては有償サポートサービスにて承ります。  
→「技術支援サービスについて」P.6
- 明らかにハードウェア障害と思われる場合は、販売会社または保守会社にご連絡ください。

## □ 欠品・初期不良・故障について

本製品の納入時の欠品や初期不良および修理に関するお問い合わせは日立コールセンタにご連絡ください。

日立コールセンタ



0120-921-789

受付時間

9:00～18:00（土・日・祝日、年末年始を除く）

- お電話の際には、製品同梱の保証書をご用意ください
- Webによるお問い合わせは次へお願いします。

[https://e-biz.hitachi.co.jp/cgi-shell/qa/rep\\_form.pl?TXT\\_MACTYPE=1](https://e-biz.hitachi.co.jp/cgi-shell/qa/rep_form.pl?TXT_MACTYPE=1)

## □ 技術支援サービスについて

ハードウェアやソフトウェアの技術的なお問い合わせについては、「技術支援サービス」による有償サポートとなります。

### 総合サポートサービス「日立サポート 360」

ハードウェアと Windows や Linux など OS を一体化したサポートサービスをご提供いたします。詳細は次の URL で紹介しています。

- ホームページアドレス

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/symphony/index.html>

インストールや運用時のお問い合わせや問題解決など、システムの円滑な運用のためにサービスのご契約をお勧めします。

### HA8000 問題切分支援・情報提供サービス

ハードウェアとソフトウェアの問題切り分け支援により、システム管理者の負担を軽減します。詳細は次の URL で紹介しています。

- ホームページアドレス

<http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/HA8000/service/assist.html>

運用時の問題解決をスムーズに行うためにサービスのご契約をお勧めします。

なお、本サービスには OS の技術支援サービスは含まれません。OS の技術支援サービスを必要とされる場合は「日立サポート 360」のご契約をお勧めします。

# 安全にお使いいただくために

安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって表示されます。これは安全警告記号と「警告」、「注意」および「通知」という見出し語を組み合わせたものです。



これは、安全警告記号です。人への危害を引き起こす潜在的な危険に注意を喚起するために用います。起こりうる傷害または死を回避するために、このシンボルのあとに続く安全に関するメッセージに従ってください。



**警告**

これは、死亡または重大な傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。



**注意**

これは、軽度の傷害、あるいは中程度の傷害を引き起こすおそれのある潜在的な危険の存在を示すのに用います。

**通知**

これは、人身傷害とは関係のない損害を引き起こすおそれのある場合に用います。



【表記例 1】感電注意

△の図記号は注意していただきたいことを示し、△の中に「感電注意」などの注意事項の絵が描かれています。



【表記例 2】分解禁止

⊘の図記号は行ってはいけないことを示し、⊘の中に「分解禁止」などの禁止事項の絵が描かれています。

なお、⊘の中に絵がないものは、一般的な禁止事項を示します。



【表記例 3】電源プラグをコンセントから抜け

●の図記号は行っていただきたいことを示し、●の中に「電源プラグをコンセントから抜け」などの強制事項の絵が描かれています。

なお、❗は一般的に行っていただきたい事項を示します。

## 安全に関する共通的な注意について

次に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

- 操作は、このマニュアル内の指示、手順に従って行ってください。
- 本製品やマニュアルに表示されている注意事項は必ず守ってください。
- 本製品を搭載するシステム装置のマニュアルも参照し、記載されている注意事項を必ず守ってください。

これを怠ると、人身上の傷害やシステムを含む財産の損害を引き起こすおそれがあります。

## 操作や動作は

マニュアルに記載されている以外の操作や動作は行わないでください。

本製品について何か問題がある場合は、お買い求め先にご連絡いただくか保守員をお呼びください。

## 自分自身でもご注意を

本製品やマニュアルに表示されている注意事項は、十分検討されたものです。それでも、予測を超えた事態が起こることが考えられます。操作に当たっては、指示に従うだけでなく、常に自分自身でも注意するようにしてください。

## 安全にお使いいただくために（続き）

### 製品の損害を防ぐための注意



#### 本製品の搭載について

本製品は、本製品の搭載及び動作をサポートしているシステム装置でご使用ください。それ以外のシステム装置に搭載すると、接続仕様の違いにより故障の原因となります。サポートの有無については、システム装置のマニュアルなどをご確認ください。

### 本マニュアル内の警告表示

#### 警告

本マニュアル内にはありません。

#### 注意

本マニュアル内にはありません。

#### 通知

本マニュアル内にはありません。

# 目次

重要なお知らせ.....	2
規制・対策などについて.....	2
登録商標・商標について.....	2
著作権について.....	2
<b>はじめに.....</b>	<b>3</b>
マニュアルの表記.....	3
お問い合わせ先.....	5
安全にお使いいただくために.....	7
製品の損害を防ぐための注意.....	8
本マニュアル内の警告表示.....	8
<b>目次.....</b>	<b>9</b>
<b>拡張機能.....</b>	<b>10</b>
スマートロードバランシングおよび、フェイルオーバー機能.....	11
タグ VLAN 機能.....	14
制限事項.....	15
<b>拡張機能設定手順.....</b>	<b>18</b>
BACS4 のインストール.....	18
スマートロードバランスおよびフェイルオーバー設定方法.....	21
イベントログによる状態表示（ソース：B1fm）.....	42
SLB 構成時 Hyper-V 仮想ネットワーク設定例.....	44
TCP Checksum Offload 機能に関して.....	45

## 1

## 拡張機能

この章では、本拡張機能について、その種類と設定方法を説明します。以下に、拡張機能の種類について説明します。

スマートロードバランスおよびフェイルオーバー Smart Load Balancing(SLB)	
特徴	2個のLANデバイスを組合せ、ネットワーク接続に障害が生じた場合、自動的にバックアップLANデバイスに切り換えて処理を移行することで、ネットワークの冗長、耐障害を実現します。
条件	接続 HUB : スイッチング HUB Hyper-V の仮想ネットワークに割り当てられることは出来ます。 (プライマリメンバーとスタンバイメンバー構成のみ Hyper-V の仮想ネットワークに割り当て可能) サポートプロトコル : IP 最大チームメンバ数 : 2

タグ VLAN(IEEE802.1q タグ VLAN)	
特徴	パケット内のタグに指定された ID により、VLAN グループを識別することで論理的なセグメント分割を実現します。
条件	接続 HUB : スイッチング HUB IEEE802.1q タグ VLAN サポート 設定グループ : 1 システム当たり最大 10 グループ(ID:1-4094) サポートプロトコル : IP



Windows 2012ではBACS4の拡張機能は使用せず、OS機能のNICチームリング機能をご使用ください。

## スマートロードバランシングおよび、フェイルオーバー機能


スマートロードバランシングおよびフェイルオーバー機能(以下、チームまたは SLB と表記します)は以下の3つの機能を提供します。

- ①LAN デバイス冗長化機能
- ②LAN デバイス負荷分散機能
- ③スイッチ冗長化機能

以下、それぞれの機能の概要を説明します。

### □ LANデバイス冗長化機能

本機能は、LAN デバイスの冗長性を確保するために2つのLAN デバイスを使用し、それぞれのLAN デバイスを通常接続用(プライマリメンバー)およびバックアップ接続用(スタンバイメンバー)として1つのチームを構成し、協調動作させます。運用中は、インストールされたLAN ドライバーがネットワークの接続状況を常に監視します。この状態で通常接続用のLAN デバイスのネットワークケーブルが外れるなどのリンク不可障害が発生した場合、本機能により全トラフィック(MACアドレスおよびIPアドレスを含む)がバックアップ接続用のLAN アダプタに引き継がれます。ユーザーはLAN デバイスの切替を意識することなくシステム装置を運用できます。

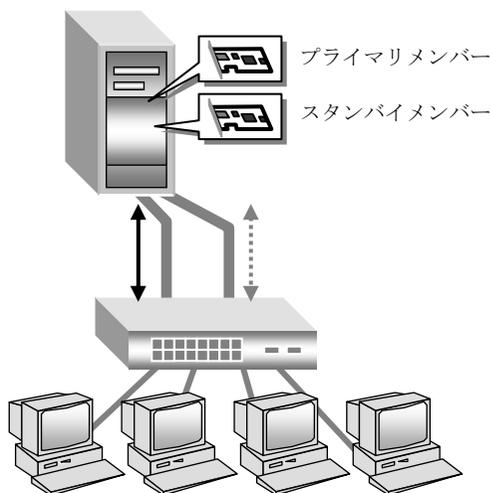

本機能を使用する場合は、2個のLANデバイスは同一スイッチングHUBへ接続してください。



スタンバイメンバーはユニキャストパケットを受信しません。しかし、ブロードキャストならびマルチキャストパケットは受信します。



Hyper-Vの仮想ネットワークに割り当てることが出来ます。



チームを割り当てたHyper-Vの仮想ネットワークを、管理OSで共有することは出来ません。設定方法についてはP.44を参照してください。管理OSと外部ネットワークとの通信には、チームを割り当てていない他のネットワークアダプタを使用してください。




チームを割り当てたHyper-Vの仮想ネットワークでタグVLANを利用する場合は、BACS4ではチームにタグVLAN設定をしないでください。Hyper-Vの仮想マシンのみにて仮想LAN ID設定を行ってください。

## □ LANデバイス負荷分散機能

本機能はネットワークデータの送受信帯域幅を確保するために、2つのLANデバイスを使用して1つのチームを構成し、協調動作させます。また、LANデバイスの冗長性も確保できます。

運用中は、LANドライバーが同一チーム内の2つのLANデバイスを管理し、送受信データのトラフィック量を定期的に分析し、トラフィック負荷を各LANデバイスに分散します。また、1つのLoad Balanceメンバーに障害が発生した場合は、残りのLoad Balanceメンバーに全トラフィック(MACアドレスおよびIPアドレスを含む)を移します。

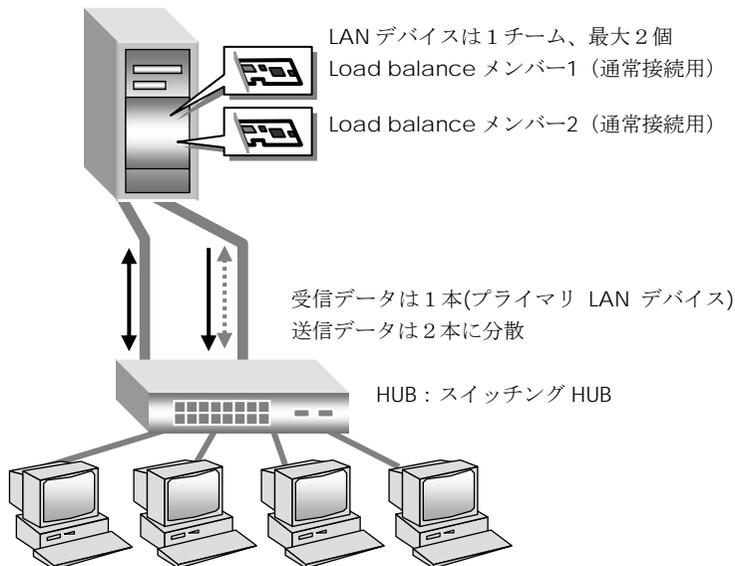

制限

本機能を使用する場合は、2個のLANデバイスは同一スイッチングHUBへ接続してください。




制限

Hyper-Vの仮想ネットワークに割り当てることは出来ません。

## □ スイッチ冗長化機能

本機能は、ネットワークにおいて、システム装置と 2 重化された HUB との耐障害性を付加します。LAN デバイス(プライマリメンバーおよびスタンバイメンバー)は、スパンニングツリー対応 HUB(通常接続用およびバックアップ用)と協調動作します。スパンニングツリー機能は HUB の 2 重化機能に対応する HUB 機能であり、監視パケットによる HUB 間の相互監視および HUB 間の通信経路を制御します。本機能はその HUB 機能と受動的な連携を行い、LAN デバイスの切替を制御します。

運用中、プライマリメンバーは通常接続用 HUB のリンクを用いて通信し、システム装置の LAN ドライバーがネットワーク接続状況を常に監視します。この状態で通常接続用 HUB の電源がオフになるような障害が発生した場合、通常接続用 HUB とバックアップ用 HUB 間のスパンニングツリー制御により、通信経路が変更されます。LAN ドライバーは通常接続用 HUB の電源オフによるリンクダウンを検知し、プライマリメンバーからスタンバイメンバーへ全トラフィック (MAC アドレスおよび IP アドレスを含む) を移します。

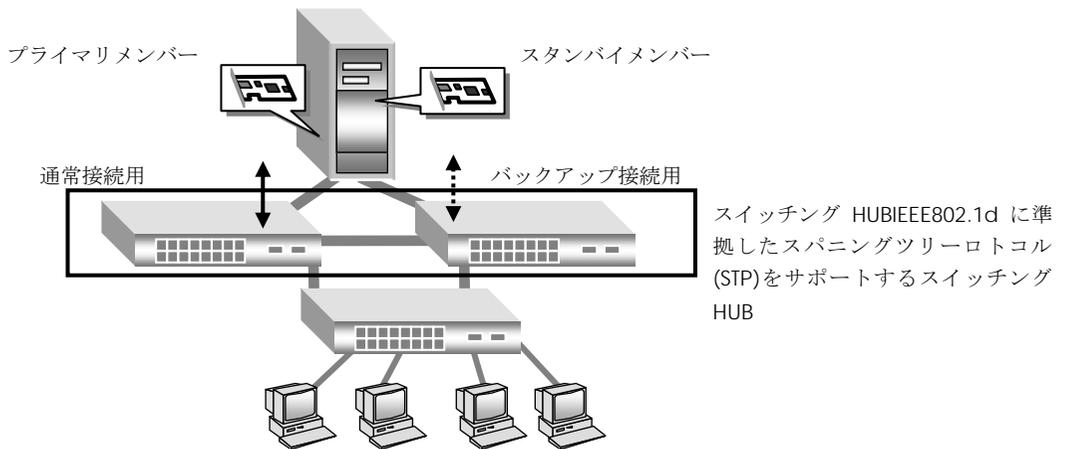

プライマリメンバー—スイッチングHUB間でのリンク断を伴わない接続障害が発生した場合、スタンバイメンバー—スイッチングHUB間への切替は起きません。



チームを設定したLANデバイスのスイッチングHUB接続ポートにはSTPを設定しないでください。パケットロスの原因となります。



Hyper-Vの仮想ネットワークに割り当てることが出来ます。



チームを割り当てたHyper-Vの仮想ネットワークを、管理OSで共有することは出来ません。設定方法についてはP.44を参照してください。管理OSと外部ネットワークとの通信には、チームを割り当てていない他のネットワークアダプタを使用してください。



チームを割り当てたHyper-Vの仮想ネットワークでタグVLANを利用する場合は、BACS4ではチームにタグVLAN設定をしないでください。Hyper-Vの仮想マシンのみにて仮想LAN ID設定を行ってください。




スタンバイメンバーはユニキャストパケットを受信しません。しかし、ブロードキャストならびマルチキャストパケットは受信します。

## タグVLAN機能

ネットワークでは処理能力、信頼性および稼働率の向上とともに、機密性も重要となります。ネットワークの機密性を維持する手法として、論理的なセグメント分割を可能とするタグ VLAN(仮想LAN)をサポートしております。

タグ VLAN では、物理的に1つのネットワークで結ばれた各グループを、論理的に通信可能なグループに分割することができます。これは、パケットの届く範囲を意図的に制限することであり、グループ内でのみの通信を可能とし、グループ間ではブロードキャストパケットを含めた全ての通信を抑制することとなります。

IEEE802.1q タグ VLAN は、パケット内のタグに指定された番号により VLAN グループを識別する機能です。従来、スイッチング HUB で使用されているこの機能を LAN デバイスまで範囲を拡張することで、より機密なネットワークシステムの構築が可能となります。

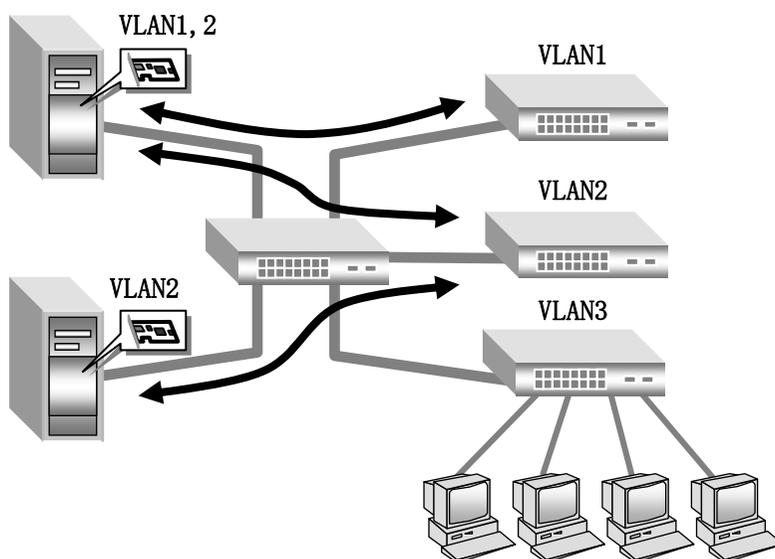

1台のシステム装置で設定できるVLANグループの最大値は10個です。



チームを割り当てたHyper-Vの仮想ネットワークでタグVLANを利用する場合は、BACS4によるタグVLAN設定はしないでください。Hyper-Vの仮想マシン 仮想LAN IDのみ設定を行ってください。



タグVLANを作成した場合は関係するネットワーク全てにタグVLANの設定が必要になります。

## 制限事項

### ①ネットワークプロトコルについて

ネットワークプロトコルは TCP/IP プロトコルをご使用ください。

### ②LAN デバイス間の処理引継について

プライマリメンバーのリンクが切断された場合には、スタンバイメンバーの方に処理が引き継がれますが、引き継ぎには若干の時間を要します。また、その際は事前にイベントビューアにてネットワーク接続が正常に引き継がれていることを確認してください。

### ③障害発生時の LAN デバイス交換について

チーム内の LAN デバイス全てにハードウェア障害が発生した場合には、ネットワーク接続が切断されます。LAN デバイスに障害が発生した場合は、早急に故障した LAN デバイスを交換してください。交換作業前にチーム設定ならび VLAN 設定の削除を行ってください。OS の立ち上がり時に新しいハードウェアが自動的に認識されます。LAN デバイス交換後は、本手順書に従い拡張機能の再設定を行ってください。

④本システム装置で使用する LAN デバイスでは、システム装置の起動時に、以下のイベント(警告)ログが記録されることがあります。

「LAN デバイス名称: The network link is down.」

⑤システム起動時に、LAN デバイスでエラーイベントがイベントログに記録されることがあります。LAN デバイスがリンクダウンしている可能性があります。

[ネットワーク接続]で、対象の LAN デバイスが接続されていることをご確認ください。

⑥ネットワーク負荷分散 (NLB) がインストールされた環境では、SLB 設定することは出来ません。設定を行った場合に、作成した仮想 LAN デバイスや、設定解除後の LAN デバイスで、正常に通信できなくなることがあります。

⑦クラスタサーバの内部クラスタ通信用 LAN には、LAN 拡張機能は使用しないでください。

### ⑧チーム/タグ VLAN 作成時の一時的な通信不可について

チーム/タグ VLAN 作成時、システム装置のすべてのチーム/タグ VLAN が一時的に通信できなくなることがあります。すべてのチーム/タグ VLAN が通信可能であることを確認してから運用してください。

### ⑨チーム リンク切替時の一時的な通信不可について

リンクの切替には数秒かかるため、使用中のアプリケーションによってはネットワーク接続が一時切断される場合があります。

### ⑩LAN アダプタ負荷分散機能構成時の帯域幅について

受信データは 1 つの LAN デバイスで処理するため、受信時の帯域幅は変わりません

チームは負荷分散処理による LAN 通信の実効スループット向上を目的とした機能ですが、動作環境 (CPU 負荷、通信内容、ソフトウェアなど) によっては、負荷分散処理自体のオーバーヘッドにより、性能の向上に結びつかないケースも存在します。

### ⑪チームの切替えについて

チームでは通常接続用 LAN デバイスでのリンク断を伴わない接続障害が発生した場合、バックアップ接続用の LAN デバイスへの切替りは起こりません。

⑫最大チームメンバ数：2 です。(最大チーム数：4)

⑬スタンバイメンバーはユニキャストパケットを受信しません。しかし、ブロードキャストならびマルチキャストパケットは受信します。

⑭PCI-Express Dual Port 10 Gigabit LAN 拡張カード「CN7M1S/CN7M1T」、LAN ボード「CN7821/CN7822/CN7823/CN7824」は、他の 1 Gigabit LAN ボードとチームを作成しないでください。

⑮LAN デバイス負荷分散構成 (Load Balance メンバー同士の構成) において、Hyper-V の仮想ネットワークに割り当てることは出来ません。

⑯チームデバイスには 1 つの IPv6 アドレスのみ設定可能です。複数の IPv6 アドレスを設定しないでください。

⑰BACS4 画面にて、通信速度等のドライバーパラメータを変更しないでください。デバイスマネージャーより、速度変更を実施してください。

⑱下記、エラーログがイベントログにロギングされます。ロギング後、正常に通信できることを確認してください。

種類:エラー

ソース:Dhcp

イベント ID:1008

説明:システムに接続されたネットワーク インターフェイスを初期化 できませんでした。エラーコード: システムに接続されたデバイスが機能していません。

種類:エラー

ソース:NetBT

イベント ID:4307

説明:トランスポートが初期アドレスのオープンを拒否したため、初期化に失敗しました。

種類:エラー

ソース:Server

イベント ID:2505

説明:ネットワークの別のコンピュータが同じ名前を使用しているため、サーバーはトランスポート ¥Device¥NetbiosSmb にバインドできませんでした。サーバーを起動できませんでした。

種類:警告

ソース:Server

イベント ID:2504

説明:サーバーはトランスポート¥Device¥NetBT\_Tcpip\_{\*\*\*\*\*}にバインドできませんでした。

種類:エラー

ソース:Srv

イベント ID:2000

説明:サーバーはシステム サービスの呼び出しに失敗しました。

⑲チーム作成、削除時/タグ VLAN 作成、削除時に以下イベントが記録されることがあります。ロギング後、正常に通信できることを確認してください。

種類: エラー

ソース: Tcpip

イベント ID: 4191

説明:

IP はアダプタ Tcpip¥Parameters¥Interfaces¥{\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*}

のレジストリ キーを開けません。このアダプタのインターフェイスは初期化されません。

⑩チーム上にタグ VLAN 作成した場合、イベントログに Blfm 警告 ID:8 が記録されます。

種類:警告

ソース:Blfm

イベント ID:8

説明:Could not bind to adapter ¥DEVICE¥{アダプタ名 }.

イベントの数秒後に以下が記録されますので、異常ではありません。

種類:情報

ソース:Blfm

イベント ID:9

説明:Successfully bind to adapter ¥DEVICE¥{アダプタ名}.

# 3

## 拡張機能設定手順

この章では、LAN 拡張機能 (BACS4) のインストールと設定方法について説明します。LAN ドライバーが正しくインストールされていることを前提に説明します。



搭載するシステム装置により対応OSが異なります。搭載するシステム装置の対応OSを常に確認してください。



LAN拡張機能を使用する場合は、「BACS4」をインストールする必要があります

## BACS4 のインストール


BACS4 は、以下に示すディレクトリ構成に格納されています。使用 OS に対応したセットアッププログラムを実行します。

「Hitachi Server Navigator DVD」の下記ディレクトリにあるセットアッププログラムを実行します。(DVD-ROM のドライブが D の場合)となります。

OS	LAN 2 重化ツール格納場所
Windows 2008 32-bit 版	D:\WinSrv2008\Utility\BACS4\MgmtApps\IA32\setup.exe
Windows 2008 64-bit 版	D:\WinSrv2008\Utility\BACS4\MgmtApps\x64\setup.exe
Windows 2008 R2 版	D:\WinSrv2008\Utility\BACS4\MgmtApps\x64\setup.exe

### □ BACS4 のインストール

- ① 管理者権限を持つユーザ (Administrator 等) でログオンします。
- ② 実行ファイルをダブルクリックし、「次へ」をクリックします。

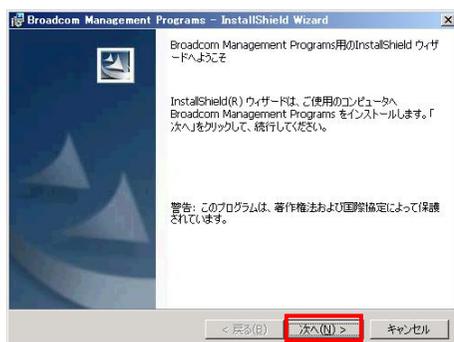

- 3 使用許諾書をお読みいただき、その内容を承諾したうえで、「使用許諾契約の条項に同意します」をチェックし、「次へ」をクリックします。



- 4 カスタムセットアップが表示されます。「次へ」をクリックします。




- 5 「インストール」をクリックすると、インストールが開始されます。



- 6 「OK」をクリックします。




- 7 「完了」をクリックします。

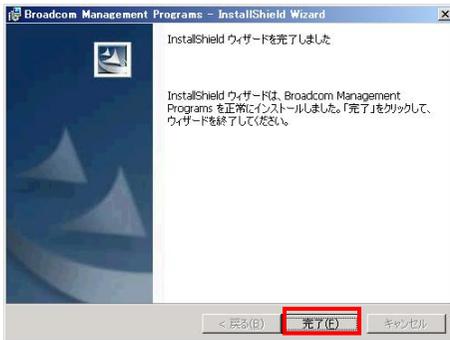

- 8 OS を再起動します。

- 9 [コントロールパネル] - [プログラム] - [プログラムと機能] をダブルクリックし、BACS4 のバージョンが以下のバージョンと合っているか、ご確認ください。

"Broadcom Management Programs バージョン 16.0.3.16"

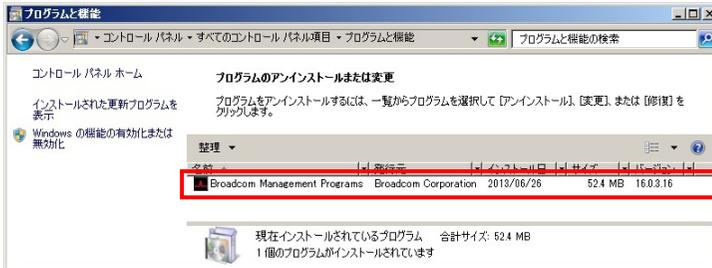

BACS4をアンインストールした後は、必ずシステムを再起動してください。システムを再起動せずにBACS4を再インストールすると、BACS4が正常に動作しない場合があります。アンインストールする場合、「コントロールパネル」から「Broadcom Management Programs」をアンインストールしてください。



BACS4インストール時に下記警告イベントが記録されます。異常ではありません。

レベル:警告  
ソース:WinMgmt  
イベントID:63

説明: プロバイダ BnxWmiProvider は LocalSystem アカウントを使うために WMI 名前空間 ROOT¥BrcmBnxNS に登録されました。このアカウントには特権があり、プロバイダがユーザー要求を正しく偽装しない場合はセキュリティ違反が起こる可能性があります。


# スマートロードバランスおよび フェイルオーバー設定方法



管理者権限を持つユーザ(Administrator等)でログインして行ってください。


## □ チーム設定方法

- 1 Broadcom Advanced Control Suite4 を起動します。

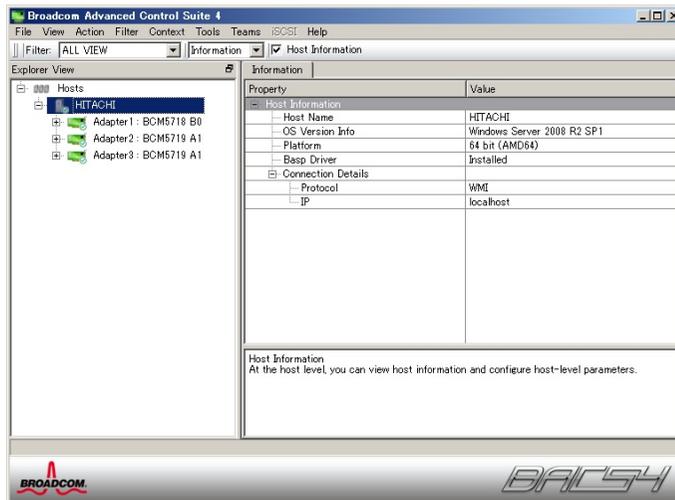


Broadcom Advanced Control Suite4が起動するまでに時間がかかることがあります。

- 2 メニューバー下の Filter 欄にて、「TEAM VIEW」を選択します。

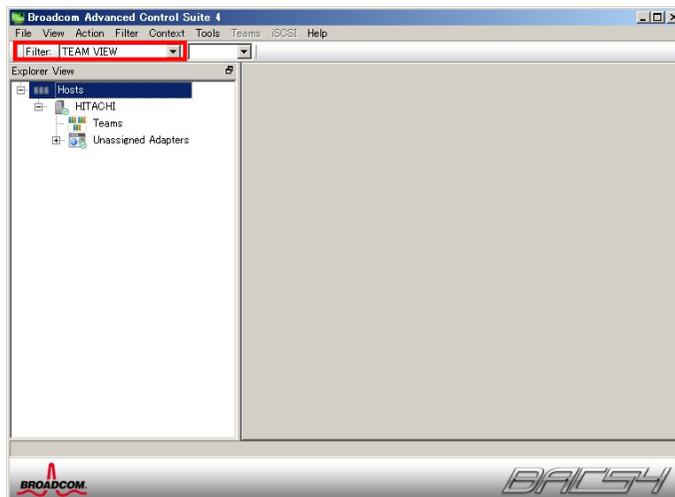

③ チームのメンバーとする LAN デバイスを選択し、右クリックで「Create Team」を選択します。

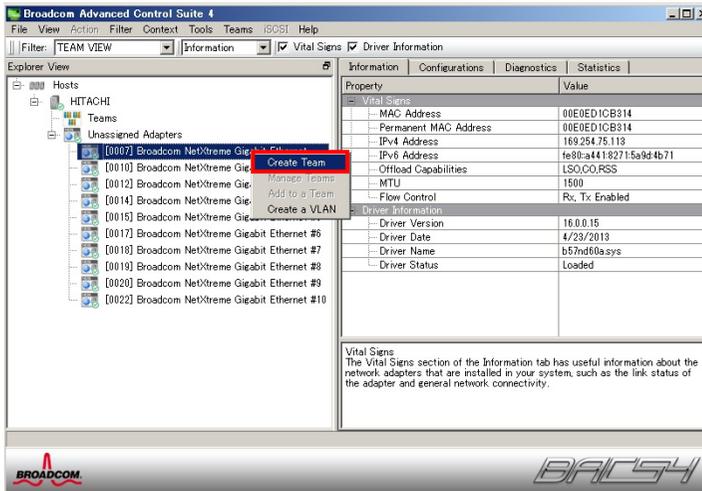

④ 「Next」をクリックします。




Expert Modeは未サポートです。



まれに、下記のように画面表示がおかしくなることがあります。その場合、BACS4を一旦終了し、再起動してください。




- 5 下図に示すようにチーム名を入力し、「Next」をクリックします（図ではTeam1）。

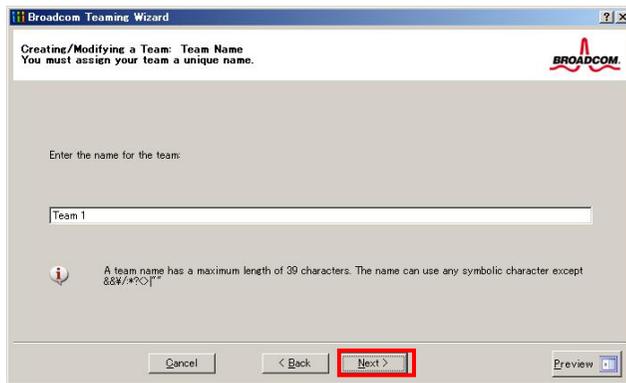

補足


チームの名前は任意に指定できます。

- 6 Team Type を選択します。[Smart Load Balancing and Failover(SLB)]にチェックを入れ、「Next」をクリックします。

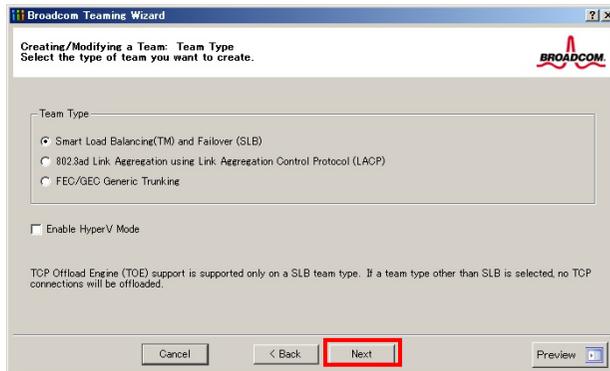

制限

TeamingアダプターをHyper-Vの仮想ネットワークに割り当てる構成において「Enable HyperV Mode」にチェックを入れないでください。

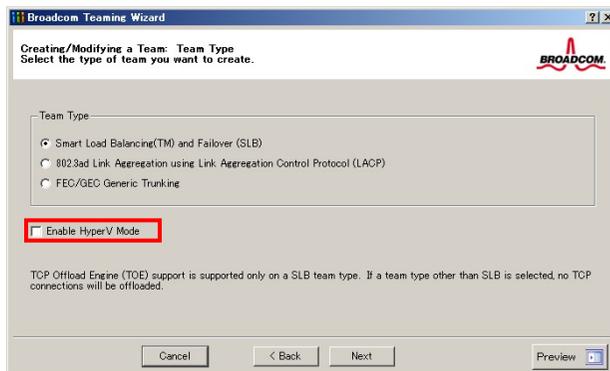


制限

スタンプメンバーを作成しない構成（Load Balanceメンバーのみでチームング）ではHyper-Vの仮想ネットワークに割り当てないでください。

制限

本システム装置で使用するLANデバイスでは[Smart Load Balancing and Failover(SLB)]以外はサポートしておりませんので選択しないでください。


- 7 Available Adapters からチーム化するメンバーを1つ「Add」します。

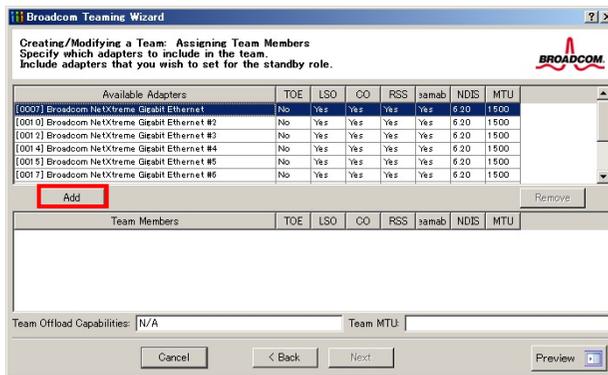

下記画面が表示される場合は「Yes」をクリックします。



- 8 続けて、チーム化するメンバーを1つ「Add」します。

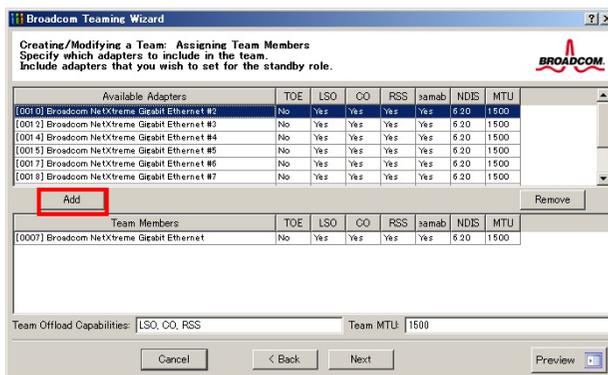


下記画面が表示される場合は「Yes」をクリックします。




- 9) スタンバイメンバーを作成します。「Next」をクリックします。


スタンバイメンバーを作成する場合は、[Use the following member as a standby member]にチェックを入れてください。(LAN デバイス冗長化機能または、スイッチ冗長化機能の場合)自動的にスタンバイメンバーが選択されます。変更する場合、プルダウンでスタンバイメンバーを選択してください。

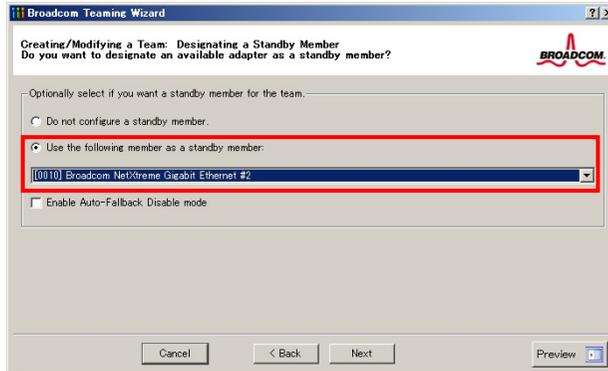

スタンバイメンバーを作成しない場合は、[Do not configure a standby member]にチェックを入れてください。(LAN デバイス負荷分散機能の場合)

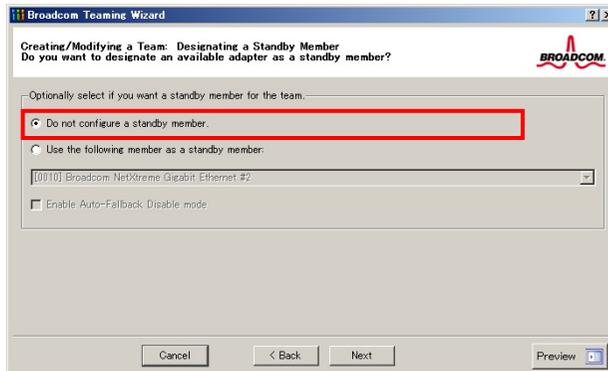

- 「Enable Auto-Fallback Disable mode」にチェックを入れた場合、プライマリメンバーが障害により、スタンバイメンバーへFailoverし、その後、プライマリメンバーが復旧しても、自動的にプライマリメンバーへFailbackしません。自動的にプライマリメンバーへFailbackするには、チェックを入れないでください。

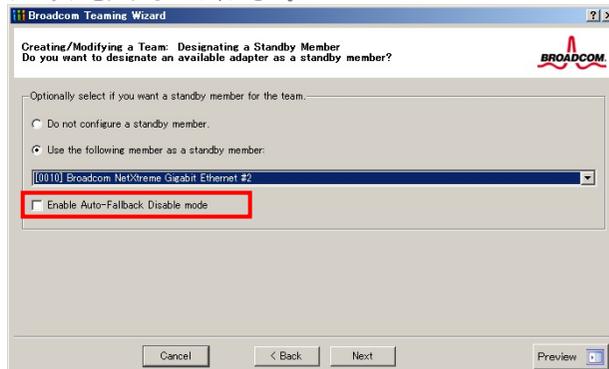




チーム設定完了後、LANデバイス冗長化機能ならびLANデバイス負荷分散機能の場合は、同一HUBへ接続するネットワーク構成。スイッチ冗長化機能の場合は、異なるHUBへ接続するネットワーク構成にしてください。

チーム種別	プライマリ (Load Balance) メンバー	スタンバイ メンバー	ネットワーク構成
LAN デバイス 冗長化機能	LAN1	LAN2	
LAN デバイス 負荷分散機能	LAN1 LAN2	-	
スイッチ 冗長化機能	LAN1	LAN2	



\*上記の表は構成可能なチーム種別を示します。

10 次の画面にて、「Next」をクリックします。

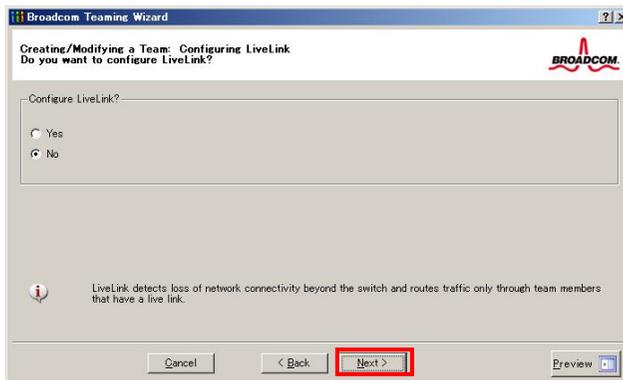


[Configure LiveLink]を[Yes]にチェックを入れないでください。LiveLink機能は未サポートです。

11 次の画面にて、「Skip manage VLAN」にチェックを入れ、「Next」をクリックします。つづけて、「Finish」をクリックします。

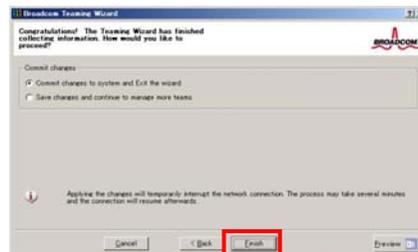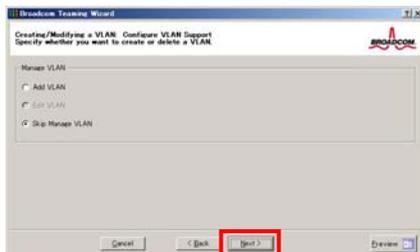


1 2 次の画面にて、「Yes」をクリックします。

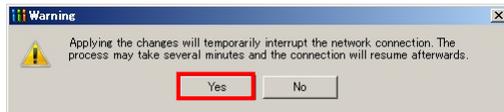

BACS4をアンインストールした後は、必ずシステムを再起動してください。システムを再起動せずにBACS4を再インストールすると、手順1 2にて「Yes」をクリックしても、下記エラーメッセージが表示され、チーム作成ができない事象が発生します。



1 3 下図のように新規にチームが追加されます。(図ではTeam1)

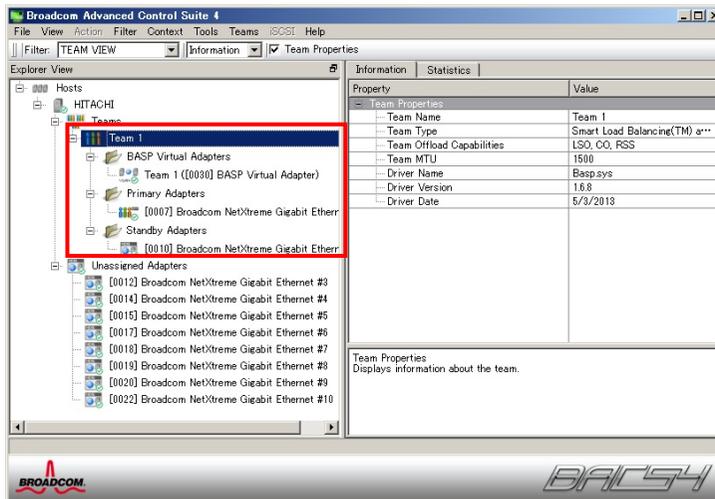

チーム構成する場合は、LANデバイスを2個選択します。チームメンバは最大2個までの組合せとなります。



設定完了まで時間が掛かることがあります。




BACS4はLANデバイスの冗長化をすることで、通信の信頼性向上を目的としたものですが、使用環境(ネットワーク構成、アプリケーション)によってはリンクの切替/切戻時の通信の回復に十数秒～数分を要する場合があります。



受信データは1個のLANデバイスで処理するため、受信時の帯域幅は変わりません。チームは負荷分散処理によりLAN通信の実効スループット向上を目的とした機能ですが、動作環境(CPU負荷、通信内容など)によっては、負荷分散処理自体の処理オーバーヘッドにより、性能の向上に結びつかないケースも存在します。



チーム設定時ならびタグVLAN設定時にLANドライバーならび本2重化ツールに関するエラーイベントがイベントログ（システム、アプリケーションログ）に記録されることがあります。LANデバイスがリンクダウンしている可能性があります。[BACS4]上で、メニューバー下のFilter欄にて、「ALL VIEW」を選択します。チームを設定したLANデバイスの[Portxx]を選択してください。[Link State]の状態から「UP」していることをご確認ください。

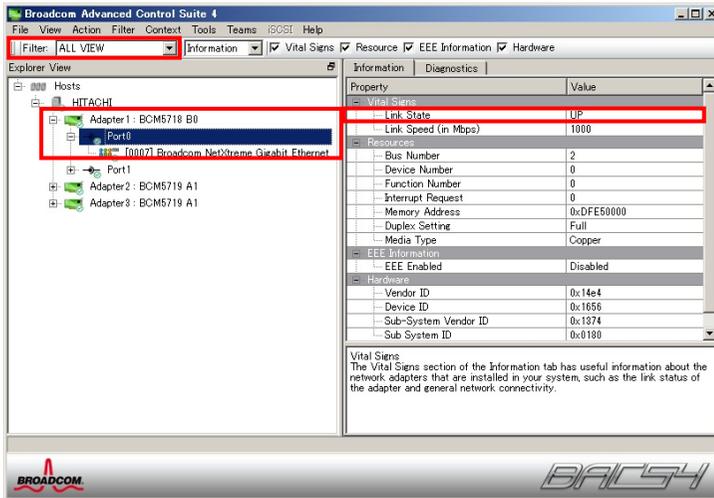

種類: エラー

ソース: Tcpip

イベント ID: 4191

説明: IP はアダプタTcpip¥Parameters¥Interfaces¥  
{\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*} のレジストリ キーを開けません。  
このアダプタのインターフェイスは初期化されません。



毎回のシステム起動時に、チームを設定したLANデバイスでLANドライバーに関するエラーイベントがイベントログ（システム、アプリケーションログ）に記録されることがあります。[BACS4]上で、メニューバー下のFilter欄にて、「ALL VIEW」を選択します。チームを設定したLANデバイスの[Portxx] (xx:任意な数字) を選択してください。[Link State]の状態から「UP」していることをご確認ください。



チームを設定した後、[コントロールパネル]の[ネットワークとインターネット]の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。[ネットワークと共有センター]画面が表示されるので[アダプターの設定の変更]をクリックし、[ネットワーク接続]画面で[ローカルエリア接続]が1つ追加されたことを確認します。

補足

[ネットワーク接続]画面には、LANデバイス数に合せた[ローカルエリア接続]とLAN拡張機能で設定したチーム数の[ローカルエリア接続]アイコンが表示されます。IPアドレスはLAN拡張機能のチーム設定により追加された[ローカルエリア接続]の設定値が有効になります。[ローカルエリア接続]のプロパティで、ネットワークプロトコル(TCP/IP)のプロパティを選択するとIPアドレスが変更できます。



制限

ネットワークアダプタ上でチーム設定を行ったあと、設定を変更したアダプタで正常に通信できない場合があります。デバイスマネージャーで設定を変更したネットワークアダプタを確認し、「！」が表示されている場合は、OSを再起動することで使用できるようになります。

補足

設定直後は[ネットワーク接続]画面に作成したチームが2重に表示される場合があります。時間を置いて表示の更新を行うと、正常に表示されます。

#### 1 4 IPアドレスの設定値を確認します。

IPアドレスの設定は、初期値が「自動的に取得する」設定になります。固定値のIPアドレスを使用する場合は、IPアドレスの設定を変更する必要があります。また、IPアドレスの設定値を変更し、接続相手と接続されていることを確認してください。

#### 1 5 設定するチームの個数分3～1 4を繰り返します。

#### 1 6 OSを再起動します。

#### 1 7 OS再起動後、LAN拡張機能が有効になります。また、チーム構成を組んだLANデバイスの状態は、イベントビューアのシステムログで確認することができます。

制限


保守作業によるシステム装置を交換する場合は、交換作業前にチーム設定の削除を行ってください。OSの立ち上がり時に新しいハードウェアが自動的に認識されます。再度、LAN拡張機能のチーム設定を行ってください。

制限


異なるLANデバイスでチームを構成する場合は、チームに参加するLANデバイスの設定値が最適な値に変更される場合があります。

## □ チーム削除方法について

1 Broadcom Advanced Control Suite4 を起動します。

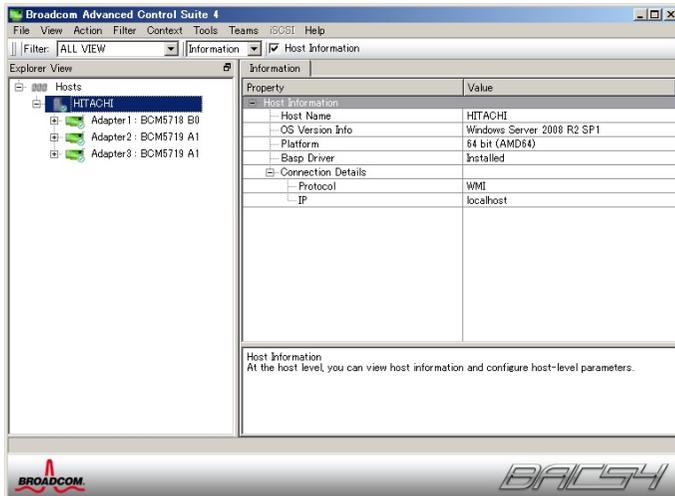

2 メニューバー下の Filter 欄にて、「TEAM VIEW」を選択します。Team 名を選択し、右クリックで「Delete Team」を選択します。（図では、Team1）

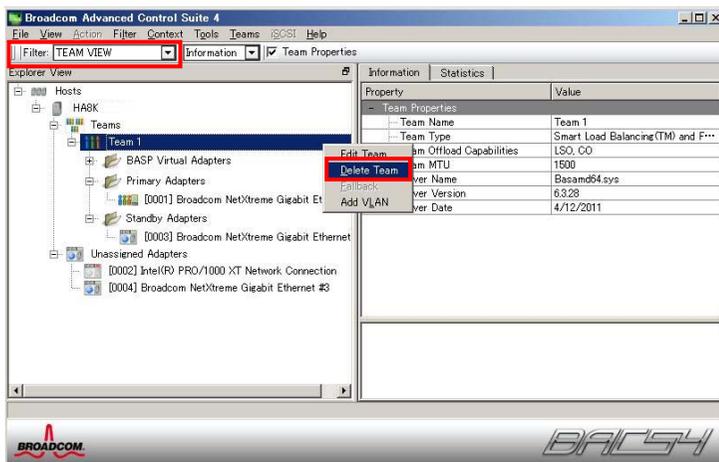

3 下記画面が表示されますので、「Yes」をクリックします。



4 他にチームを削除する場合、手順 1 から 3 を繰り返してください。

5 OS を再起動します。



チーム削除時にLANドライバーならび本2重化ツールに関するエラーイベントがイベントログ（システム、アプリケーションログ）に記録されることがあります。エラーイベントが記録された場合、LANデバイスがリンクダウンしている可能性があります。[BACS4]上で、メニューバー下のFilter欄にて、「ALL VIEW」を選択します。チームを設定したLANデバイスの[Portxx]（xx:任意な数字）を選択してください。[Link State]の状態から「UP」していることをご確認ください。

種類: エラー

ソース: Tcpip

イベント ID: 4191

説明: IP はアダプタTcpip¥Parameters¥Interfaces¥

{\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*} のレジストリ キーを開けません。このアダプタのインターフェイスは初期化されません。

## □ タグVLANの設定について



チームを割り当てたHyper-Vの仮想ネットワークでタグVLANを利用する場合は、BACS4によるタグVLAN設定はしないでください。Hyper-Vの仮想マシン 仮想LAN IDのみ設定を行ってください。




Gigabit LANコントローラ、PCI-Express Dual Gigabit LANボード、PCI-Express Quad Gigabit LANボードでタグVLANを利用する場合は、Checksum機能を「無効」にしてください。設定方法はP.45を参照してください。




チームにタグVLANを追加する場合、タグVLANを追加する前に、チームのIPv6アドレス設定をしないでください。チームにタグVLANを追加した後に、チームのIPv6アドレス設定を実施してください。もし、タグVLANを追加する前に、チームのIPv6アドレス設定した場合、一度、チームのIPv6アドレス設定を自動割り当て（DHCP）にしてください。

### 1 Broadcom Advanced Control Suite4 を起動します。

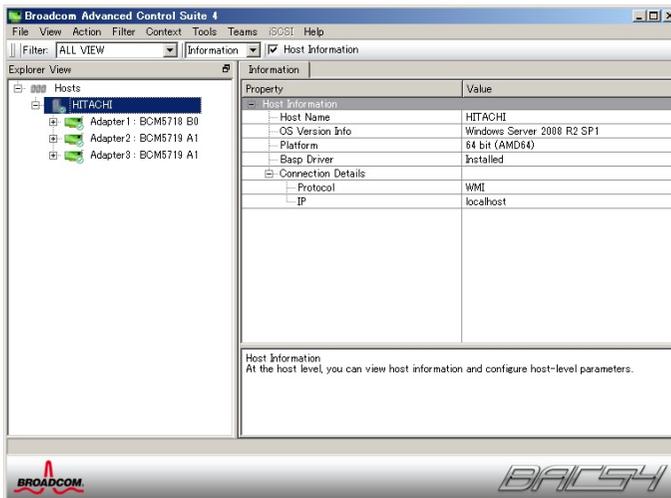

### 2 メニューバー下の Filter 欄にて、「TEAM VIEW」を選択します。

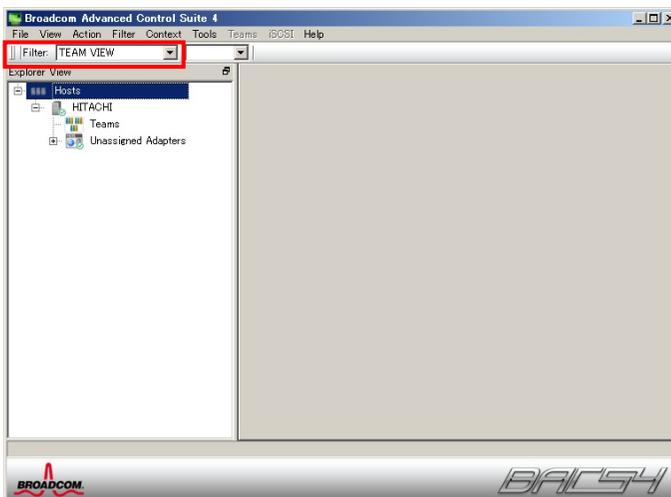





チームの名前は任意に指定できます。

6 下図に示すように VLAN 名を入力し、「Next」をクリックします (図では VLAN1)。

Broadcom Teaming Wizard

Creating/Modifying a VLAN: Naming  
You must assign your VLAN a unique name.

Enter a name for the VLAN

VLAN1

A single member SLB team will be created on instances when VLAN tagging is desired on one physical interface. A VLAN name has a maximum length of 39 characters. The name can use any symbolic character except .@%/\*<?>|

Cancel < Back **Next >** Preview

7 [Tagged]にチェックし、「Next」をクリックします。

Broadcom Teaming Wizard

Creating/Modifying a VLAN: Tagging  
The VLAN type must be specified.

What is the VLAN Type

Untagged

Tagged

If tagged VLAN is selected, be sure the switch supports tagged VLANs. To use VLAN ID 0, select untagged radio button option.

Cancel < Back **Next >** Preview

8 VLAN 設定画面が表示されるので、[VLAN ID]を入力して「Next」をクリックします。

Broadcom Teaming Wizard

Creating/Modifying a VLAN: Tag Value  
Assign a VLAN tag value.


Enter the VLAN tag value

1


VLAN tag values must be between 1 and 4094. VLAN tag values must match a VLAN tag on the connected switch.

Cancel < Back **Next >** Preview

- 9 追加の VLAN 設定画面が表示されるので、[Do you want to manage more VLAN]で「No」を選択して、「Next」をクリックします。

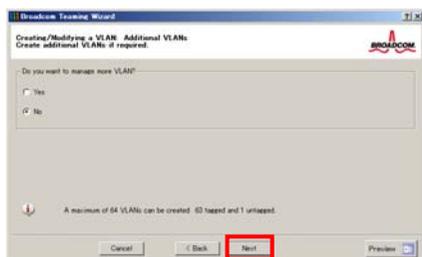

- 10 「Finish」をクリックします。

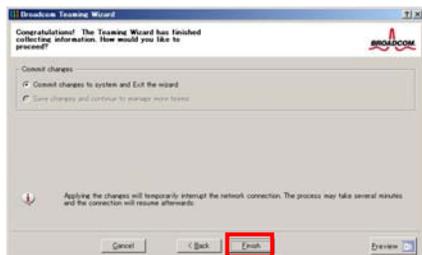




タグVLANを設定する場合は、接続先のスイッチングHUBがIEEE802.1q タグVLANサポートの機器となります。



作成済みVLANのIDやVLAN名を変更できません。「P.40 タグVLANの削除方法について」を参照し、再設定をしてください。

1 1 次の画面にて、「Yes」をクリックします。

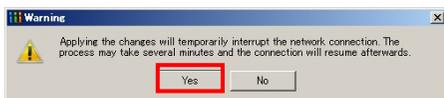


制限

タグVLANで設定できるグループ数(ID数)は1台のシステム装置当たり最大10グループです。また、サポートプロトコルはTCP/IPのみです。11グループ数以上の設定やTCP/IP以外のプロトコルの設定を行った場合、システム装置が不安定となることがあります。

補足

「BACS4」上で、下図のようにタグVLANチームが追加されます。

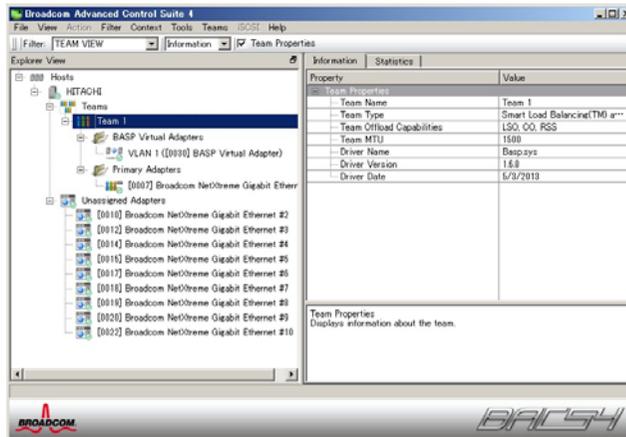


補足

タグVLANを設定した後、[コントロールパネル]の[ネットワークとインターネット]の[ネットワークの状態とタスクの表示]をクリックします。[ネットワークと共有センター]画面が表示されるので[アダプターの設定の変更]をクリックし、[ネットワーク接続]画面で[ローカルエリア接続]が1つ追加されたことを確認します。

補足

[ネットワーク接続]画面には、LANデバイス数に合わせた[ローカルエリア接続]とLAN拡張機能で設定したチーム数の[ローカルエリア接続]アイコンが表示されます。IPアドレスはLAN拡張機能のチーム設定により追加された[ローカルエリア接続]の設定値が有効になります。[ローカルエリア接続]のプロパティで、ネットワークプロトコル(TCP/IP)のプロパティを選択するとIPアドレスが変更できます。

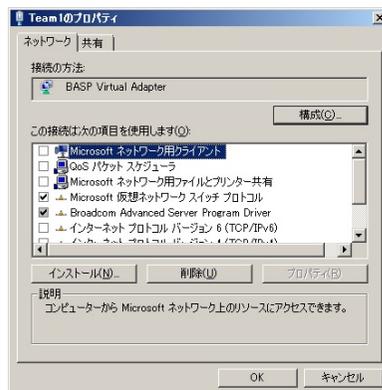

制限

ネットワークアダプタ上でタグVLANの設定を行ったあと、設定を変更したアダプタで正常に通信できない場合があります。デバイスマネージャーで設定を変更したネットワークアダプタを確認し、「！」が表示されている場合は、OSを再起動することで使用できるようになります。

**1 2** IP アドレスの設定値を確認します。IP アドレスの設定は、初期値が「自動的に取得する」設定になります。固定値の IP アドレスを使用する場合は、IP アドレスの設定を変更する必要があります。また、IP アドレスの設定値を変更した後、接続相手と接続されていることを確認してください。

**1 3** 2 個目以降の VLAN 作成時は、メニューバー下の Filter 欄にて、「TEAM VIEW」を選択します。Team 名を選択し、右クリックで「Add VLAN」を選択します。手順**4**、**6**～**1 1**を実施します。

**1 4** OS を再起動します。

**1 5** OS 再起動後、タグ VLAN 機能が有効になります。また、タグ VLAN を組んだ LAN デバイスの状態は、イベントビューアのシステムログで確認することができます。



[タグVLAN設定時にLANドライバーならば本2重化ツールに関するエラーイベントがイベントログ(システム、アプリケーションログ)に記録されることがあります。エラーイベントが記録された場合、LANデバイスがリンクダウンしている可能性があります。[BACS4]上で、メニューバー下のFilter欄にて、「ALL VIEW」を選択します。チームを設定したLANデバイスの[Portxx] (xx:任意な数字)を選択してください。[Link State]の状態から「UP」していることをご確認ください。

種類: エラー

ソース: Tcpiip

イベント ID: 4191

説明: IP はアダプタTcpiip¥Parameters¥Interfaces¥{\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*} のレジストリ キーを開けません。このアダプタのインターフェイスは初期化されません。



チーム上にタグVLAN作成した場合、イベントログにBlfm警告 ID:8が記録されます。

レベル:警告

ソース:Blfm

イベント ID:8

説明:Could not bind to adapter ¥DEVICE¥{アダプタ名}.

イベントの数秒後に以下が記録されますので、異常ではありません。

レベル:情報

ソース:Blfm

イベント ID:9

説明:Successfully bind to adapter ¥DEVICE¥{アダプタ名}.




保守作業によるシステム装置を交換する場合は、交換作業前にタグVLAN設定の削除を行ってください。OSの立ち上がり時に新しいハードウェアが自動的に認識されます。再度、タグVLAN設定を行ってください。


補足

チームのタグ VLAN 設定について


- (1) Broadcom Advanced Control Suite4を起動します。

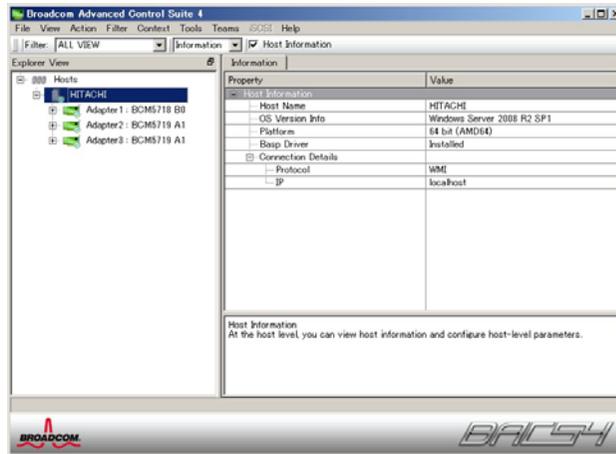

- (2) メニューバー下のFilter欄にて、「TEAM VIEW」を選択します。Team名を選択し、右クリックで「Add VLAN」を選択します。(図では、Team1)

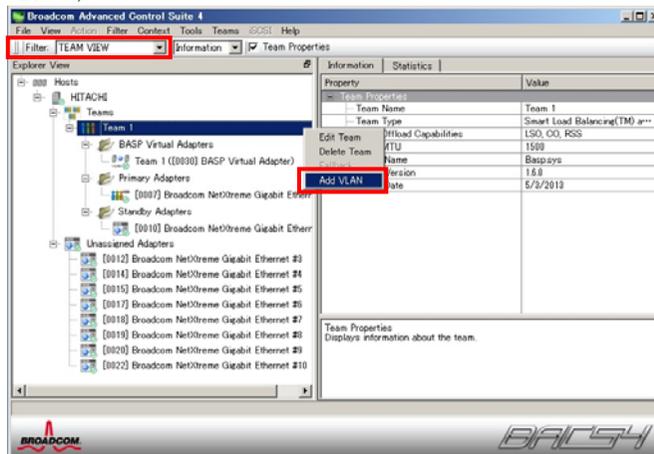


- (3) 「Next」をクリックします。

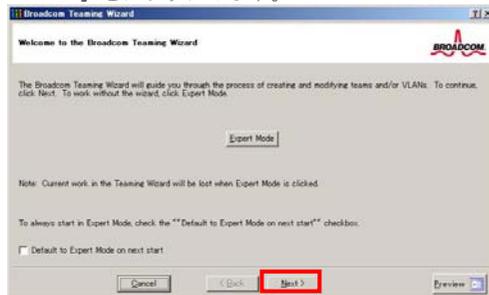


- (4) P.33以降の手順4～手順11を参照し、実施してください。

## □ タグVLANの削除方法について


- 1] Broadcom Advanced Control Suite4 を起動します。

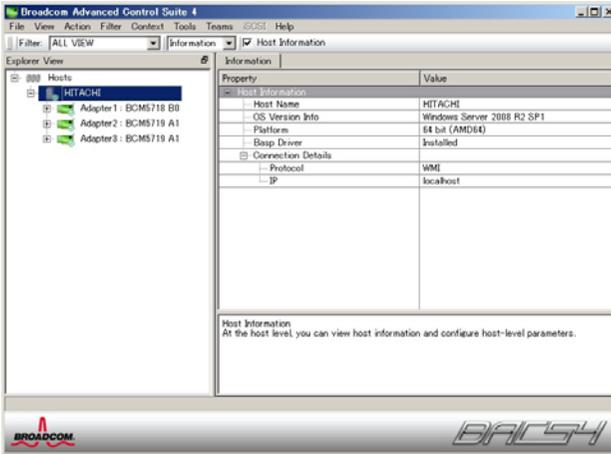


- 2] メニューバー下の Filter 欄にて、「TEAM VIEW」を選択します。チーム名を選択し、右クリックで「Delete Team」を選択します。（図では、Team1）Team1 と Team1 に付与したすべての VLANID が削除されます。

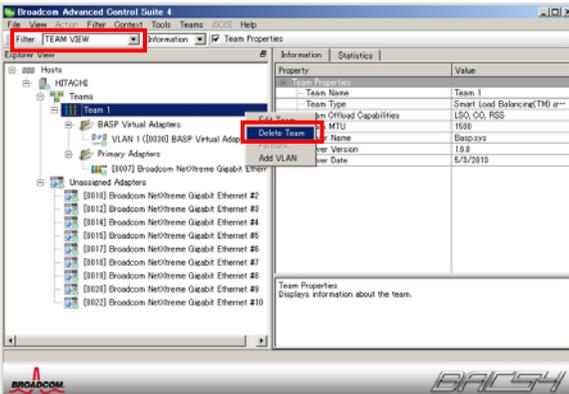

- チームに付与した VLANID に対し、ある VLANID のみを削除したい場合、VLAN 名を選択し、右クリックで「Remove VLAN」を選択します。（図では、VLAN1）

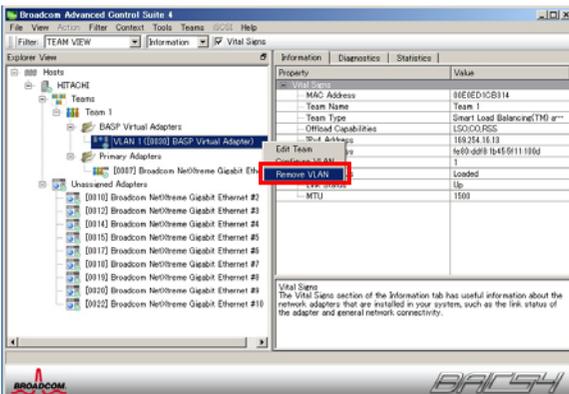

- 3 下記画面が表示されますので、「Yes」をクリックします。

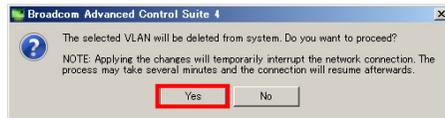

- 4 他にタグ VLAN を削除する場合、手順 2 から 3 を繰り返してください。

- 5 OS を再起動します。



タグVLAN削除時にLANドライバーならび本2重化ツールに関するエラーイベントがイベントログ (システム、アプリケーションログ) に記録されることがあります。エラーイベントが記録された場合、LANデバイスがリンクダウンしている可能性があります。[BACS4]上で、メニューバー下のFilter欄にて、「ALL VIEW」を選択します。チームを設定したLANデバイスの[Portxx] (xx:任意な数字) を選択してください。[Link State]の状態から「UP」していることをご確認ください。

種類: エラー

ソース: Tcpip

イベント ID: 4191

説明: IP はアダプタTcpip¥Parameters¥Interfaces¥

{\*\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*\*\_\*\*\*\*\*} のレジストリ キーを開けません。このアダプタのインターフェイスは初期化されません。

# イベントログによる状態表示 (ソース : Blfm)

OS イベントログ上で、LAN 拡張機能の動作状態を確認することができます。下表にソース : Blfm でロギングされるイベントの一覧を示します。

ID (種類)	説明	内容および対処方法
1 (情報)	Event logging enabled for Broadcom Advanced Server Program Driver.	イベントログが登録できます。
2 (エラー)	Unable to register with NDIS.	チームングドライバーのインストールに失敗しています。一度、チームを削除し、再設定をしてください。
3 (エラー)	Unable to instantiate the management interface.	チームングドライバーのインストールに失敗しています。OS 再起動してください。
4 (エラー)	Unable to create symbolic link for the management interface.	他のデバイスドライバーでドライバー名称が競合しています。"Blf"というデバイスドライバーをアンインストールしてください。
5 (情報)	Broadcom Advanced Server Program Driver has started.	チームングドライバーが初期化されました。
6 (情報)	Broadcom Advanced Server Program Driver has stopped.	チームングドライバーが停止しました。
7 (エラー)	Could not allocate memory for internal data structures.	メモリリソースが不足しています。他のアプリケーションを停止して、十分なメモリ空き容量を確保してください。
8 (警告)	Could not bind to adapter [Adapter 名].	メンバ LAN デバイスがチームにバインドできません。チーム再設定してください。復旧しない場合、LAN デバイスを交換してください。
9 (情報)	Successfully bind to adapter [Adapter 名].	メンバ LAN デバイスがチームにバインドできました。
12 (エラー)	Broadcom Advanced Program Features Driver is NOT designed to run on this version of Operating System.	OS に対応した BACS4 をインストールしていません。適切な BACS4 をインストールしてください。
14 (情報)	Network adapter [Adapter 名] does not support Advanced Failover.	この LAN デバイスはチーム化機能がありません。
17 (情報)	Network adapter [Adapter 名] is activated and is participating in network traffic.	LAN デバイスのネットワークリンクが切断されました。
18 (情報)	Network adapter [Adapter 名] is de-activated and is no longer participating in network traffic.	LAN デバイスが動作を停止したことにより、スタンバイメンバーがネットワークに参加しません。
19 (情報)	The LiveLink feature in BASP connected the link for network adapter [Adapter 名].	ターゲットへの通信経路が確立されています。
20 (情報)	The LiveLink feature in BASP disconnected the link for network adapter [Adapter 名].	ターゲットへの通信経路が切断されています。経路を見直してください。

## □ 拡張機能の動作例

### 【前提条件】

LAN デバイス A と LAN デバイス B で 1 つの SLB を構成し、LAN アダプタ A を「Load Balance メンバー」、LAN アダプタ B を「スタンバイメンバー」に設定します。

### 【動作】

ネットワーク機能の動作中に、LAN デバイス A に接続されたケーブルが断線すると、LAN デバイス冗長化機能が動作して LAN デバイス B に処理を引き継ぎます。その後、LAN デバイス A のケーブルが正常なケーブルに交換されると、LAN デバイス A に処理を戻します。

### 【ログされるイベント】 (ソース : Blfm)

#### ① システム装置の起動時

(イベント ID:17) Network adapter[LAN デバイス A] is activated and is participating in network traffic. LAN デバイス A がネットワークに参加します。

(イベント ID:9) Successfully bind to adapter [LAN デバイス A]  
LAN デバイス A が TCP/IP にバインドされました。

(イベント ID:9) Successfully bind to adapter [LAN デバイス B]  
LAN デバイス B が TCP/IP にバインドされました。

#### ② リンク接続がダウンした場合

(イベント ID:18) Network adapter [LAN デバイス A] is de-activated and is no longer participating in network traffic  
LAN デバイス A のネットワークリンクが切断されました。

(イベント ID:17) Network adapter [LAN デバイス B] is activated and is participating in network traffic.  
LAN デバイス B に切り替わります。

#### ③ リンク接続が復旧した場合

(イベント ID:17) Network adapter [LAN デバイス A] is activated and is participating in network traffic.  
LAN デバイス A が復旧したため、切り替わります。

(イベント ID:18) Network adapter [LAN デバイス B] is de-activated and is no longer participating in network traffic  
LAN デバイス B はスタンバイになります。

※ 注意事項 : LAN デバイス B は通常、ネットワークに参加していません。

補足

LAN デバイス B は通常、ネットワークに参加していません。

制限

LAN デバイス名は GUID 表示


(¥DEVICE¥[xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx])になります。値は LAN デバイス単位に異なります。



## SLB構成時 Hyper-V仮想ネットワーク設定例

SLB を割り当てた Hyper-V の仮想ネットワークを、管理 OS で共有しないよう設定してください。以下にその設定方法例を示します。

- 1 [スタート]-[管理ツール]-[Hyper-V マネージャー]をクリックし、Hyper-V マネージャーを起動します。
- 2 Hyper-V マネージャーで[操作]-[仮想ネットワークマネージャー]をクリックし、[仮想ネットワークマネージャー]を開きます。
- 3 [仮想ネットワークマネージャー]で、SLB を割り当てた Hyper-V の仮想ネットワークを選択します。（図では、Basp Virtual Adapter）
- 4 [管理オペレーティングシステムにこのネットワークアダプターの共有を許可する]チェックボックスを外します。

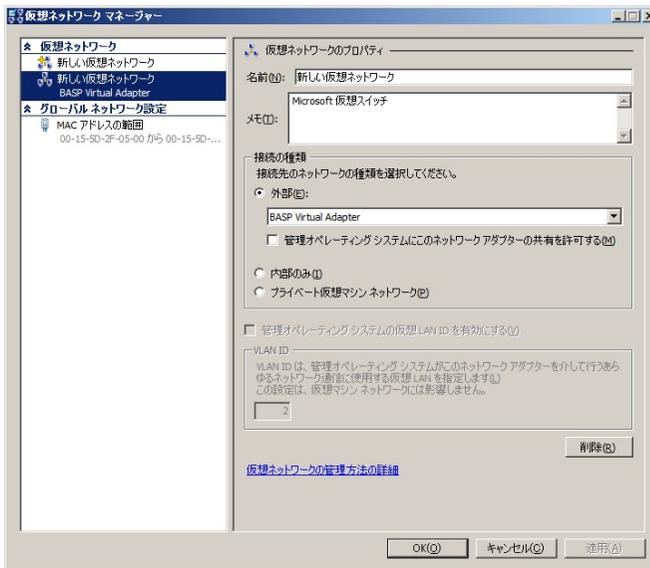

- 5 [OK]ボタンを押し画面を閉じます。



管理OSと外部ネットワークとの通信には、SLBを割り当てていない他のネットワークアダプタを使用してください。



SLBを割り当てたHyper-Vの仮想ネットワークでタグVLANを利用する場合は、BACS4によるタグVLAN設定はしないでください。Hyper-Vの仮想マシン 仮想LAN IDのみ設定を行ってください。

# TCP Checksum Offload機能に 関して

本 LAN ボードは、TCP/IP プロトコルのチェックサム計算を LAN コントローラにて実施する機能をもっていますが、本機能は用いずに OS 側で標準的に備えている TCP/IP のチェックサム計算機能をお使いになることを推奨します。OS 側で計算するように設定した場合、OS のプロトコル処理の最終段階で、ネットワークから受信したパケットデータの整合性確認が行われることになり、より信頼性の高いシステムを構築いただけます。

## □ TCP Checksum Offload設定方法

[コントロールパネル]-[ハードウェア]-[デバイスマネージャー]をダブルクリックします。[ネットワークアダプター]の各 LAN アダプタのプロパティにて、[詳細設定]タブを開きます。

以下の表に示す設定項目が表示されている場合は、表に従い設定を変更してください。

表 1. 設定値

設定項目	設定値
TCP/UDP Checksum Offload (IPv4)	Rx & Tx Enabled→Disable
TCP/UDP Checksum Offload (IPv6)	Rx & Tx Enabled→Disable
Large Send Offload v2 (IPv4)	Enable→Disable
Large Send Offload v2 (IPv6)	Enable→Disable

すべての項目を設定した後は、「OK」ボタンをクリックし、OS を再起動してください。



### TCP/IP Checksum Offload機能について

10G LANデバイスでは、本機能が有効になっていることをご確認ください。(デバイスマネージャーから、[ネットワークアダプタ]の下にある[Broadcom BCM57810 NetXtremell 10GigE(NDIS VBD Client)]のプロパティを開いて、ドライバパラメータを確認してください。なお、初期値は有効に設定されています。)10G LANデバイスでは、本機能が無効の場合、期待する通信性能が得られない可能性があります。

---

Windows Server 2008  
Windows Server 2008 R2  
LAN 拡張機能設定手順書 (Broadcom)

初版 2011年6月

第11版 2013年9月

無断転載を禁止します。

---

 株式会社 日立製作所  
IT プラットフォーム事業本部

〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1番地

---

<http://www.hitachi.co.jp>